Руководство по эксплуатации

Вафельница
DMB-1200S

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Схема устройства **6**

Панель управления **7**

Перед первым использованием **8**

Эксплуатация **8**
Автоматические программы 8
Пользовательский режим «Свой рецепт» 8
Настройка времени 9
Выпечка вафель 9
Окончание приготовления 9

Обслуживание и уход **10**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **10**

Дополнительная информация **11**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Вафельница — устройство, предназначенное для приготовления вафель.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети с заземлением.
- Соблюдайте осторожность при обращении с устройством во время работы, некоторые его элементы нагреваются до высокой температуры. Используйте специальные прихватки, открывайте устройство только за предназначенную для этого ручку.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его полностью в воду.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время работы. Не используйте внешние таймеры и системы дистанционного управления.
- Всегда отключайте устройство после использования и во время чистки.
- Перед чисткой или хранением убедитесь, что устройство полностью остыло.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Оберегайте устройство от воздействия острых предметов, абразивных составов и других объектов, которые могут его повредить.
- Данное устройство предназначено исключительно для использования в быту. Используйте устройство только по назначению.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений устройства или шнура электропитания. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов и объектов (например, занавесок).
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DMB-1200S.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность устройства: 1200 Вт.
- Материал корпуса: металл, пластик.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Длина шнура питания: 0,8 м.
- 5 автоматических программ.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Класс защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Тип управления: дисплей, сенсор.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

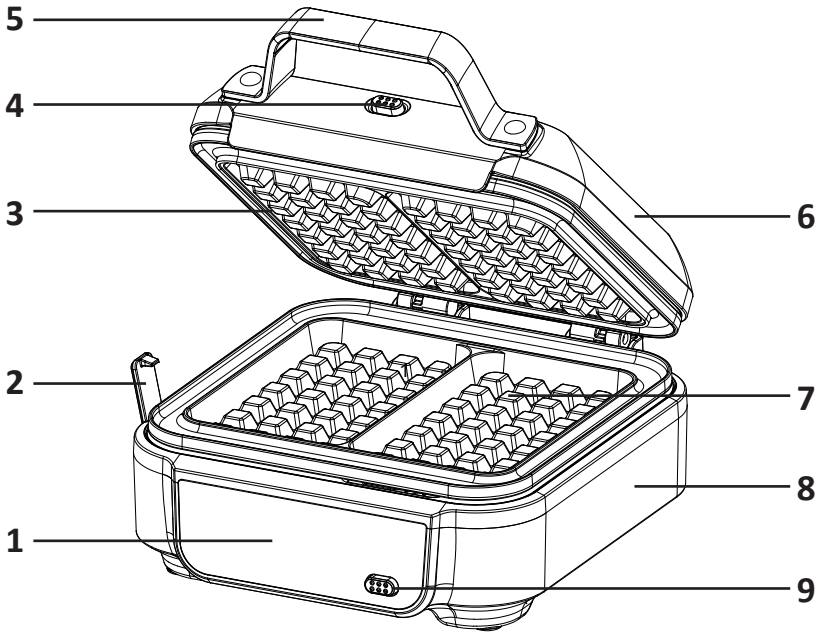

1. Панель управления.
2. Фиксатор крышки.
3. Верхняя нагревательная пластина.
4. Кнопка снятия верхней пластины.
5. Рукоятка.
6. Верхняя часть корпуса.
7. Нижняя нагревательная пластина.
8. Нижняя часть корпуса.
9. Кнопка снятия нижней пластины.

Панель управления

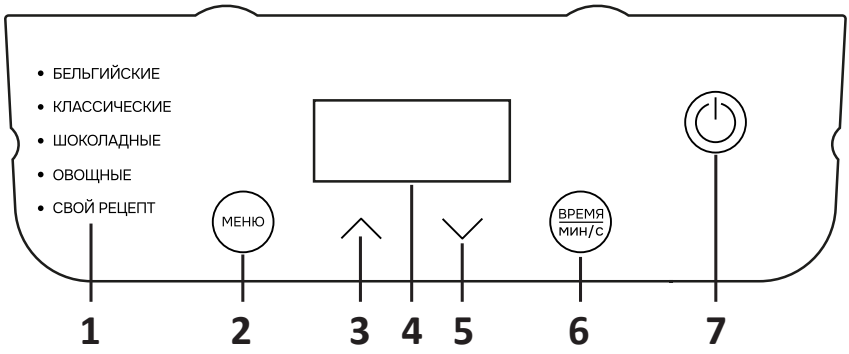

1. Программы приготовления:
   - Пользовательский режим («Свой рецепт»).
   - Автоматические программы («Бельгийские», «Классические», «Шоколадные», «Овощные»).
2. Кнопка выбора программы приготовления.
3. Кнопка увеличения времени («$\wedge$»).
4. Дисплей.
5. Кнопка уменьшения времени («$\vee$»).
6. Кнопка выбора режима установки времени (минуты/секунды).
7. Кнопка питания.

Перед первым использованием

1. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
2. Удалите упаковочные материалы.
3. Очистите нагревательные пластины мягкой тканью, смоченной теплой водой.

Внимание! Не погружайте устройство в воду и не промывайте нагревательные поверхности под струей воды.
Примечание: при первом включении возможно появление небольшого количества дыма или характерного запаха. Это является нормальным явлением для новых нагревательных устройств и не свидетельствует о неисправности.

Эксплуатация

1. Убедитесь, что нагревательные пластины установлены правильно.
2. Закройте крышку устройства и подключите его к электросети. После подключения прозвучит один звуковой сигнал. Все индикаторы и дисплей трижды мигнут — устройство выполнит самодиагностику. После завершения проверки устройство перейдет в режим ожидания, при этом индикатор питания будет плавно мигать.
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Загорятся все индикаторы, а на дисплее начнет мигать последняя использованная программа.
4. Кнопкой «МЕНЮ» выберите необходимую программу приготовления. Индикатор выбранной программы продолжит мигать, а на дисплее отобразится рекомендуемое время приготовления.
5. Нажмите кнопку питания. Устройство начнет предварительный разогрев. Разогрев занимает примерно 3–5 минут.
6. По окончании нагрева:
   - трижды прозвучит звуковой сигнал
   - индикатор кнопки питания начнет мигать.

Автоматические программы

- Кнопкой «МЕНЮ» выберите необходимую программу приготовления. Индикатор выбранной программы продолжит мигать, а на дисплее отобразится рекомендуемое время приготовления. При необходимости его можно изменить кнопками « ∨ » / « ∧ ».
- Отключение таймера в автоматическом режиме невозможно.

Пользовательский режим «Свой рецепт»

- Кнопкой «МЕНЮ» выберите программу приготовления «Свой рецепт». При выборе пользовательского режима отображается последнее установленное значение таймера.
- Время приготовления можно изменить кнопками « ∨ » и « ∧ ».
- Максимальное время приготовления — 10 минут.
- При первом использовании рекомендуется установить время 4–5 минут.

Настройка времени

При нажатии кнопок «∨» и «∧» устройство по умолчанию переходит к настройке минут. Чтобы установить секунды, нажмите кнопку «ВРЕМЯ». После этого индикация секунд начнет мигать. Затем с помощью кнопок «∨» и «∧» установите требуемое значение секунд.

Примечание: удерживайте кнопки «∨» и «∧» для быстрой настройки.

Отключение таймера

Установите значение времени на «00:00», либо удерживайте кнопку «ВРЕМЯ» в течение 3 секунд. Если таймер отключен, устройство использует время приготовления, установленное программой по умолчанию.

Выпечка вафель

1. Откройте крышку.
2. Налейте необходимое количество теста на нижнюю нагревательную пластину.
3. Закройте крышку.
4. Нажмите кнопку питания, чтобы начать выпечку. Индикатор кнопки питания будет светиться постоянно, и таймер начнет обратный отсчет.
5. Во время приготовления время можно изменить кнопками « ∨ » и « ∧ ».

Примечания

- Если кнопку питания не нажать, устройство автоматически определит наличие теста и самостоятельно начнет приготовление.
- Если используется небольшое количество теста, размещайте его по центру нагревательной пластины и обязательно запускайте приготовление кнопкой питания, иначе устройство может не определить начало приготовления.
- Во время работы устройства Вы можете нажать кнопку питания, чтобы временно приостановить работу. Повторное нажатие кнопки питания возобновит работу устройства. Чтобы перевести устройство в режим ожидания, нажмите и удерживайте кнопку питания.
- Если устройство не используется в течение 45 минут, оно автоматически перейдет в режим ожидания.

Внимание! Не изменяйте программу приготовления во время работы устройства. В противном случае устройство вернется в режим выбора программы.

Окончание приготовления

1. По окончании приготовления трижды прозвучит звуковой сигнал.
2. Откройте крышку за рукоятку.
3. Извлеките готовые вафли деревянной или пластиковой лопаткой. Запрещается использовать металлические приспособления, так как они могут повредить антипригарное покрытие.
4. По окончании приготовления отключите устройство от электросети и оставьте вафельницу открытой до полного остывания.

Примечание: если необходимо приготовить следующую порцию и программа не изменялась, повторный разогрев не требуется. Просто добавьте новую порцию теста и продолжайте приготовление.

Обслуживание и уход

- Убедитесь, что устройство отключено от сети и полностью остыло.
- Очистите антипригарное покрытие и края фиксатора, используя влажную ткань и бумажные полотенца.
- Для удаления стойких загрязнений добавьте несколько капель растительного масла или замочите загрязненный участок небольшим количеством воды на 5 минут.
- Очистите внешнюю поверхность устройства от загрязнений слегка смоченной тканью во избежания блокировки вентиляционных отверстий.
- Не используйте абразивные вещества и металлические мочалки, они могут повредить покрытие рабочей поверхности и корпуса устройства.
- Не используйте сильные химические растворы для ухода за устройством.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Юнкан Айнин Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
Шоссе Хуася №11, зона экономического развития, г. Юнкан, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Yongkang Aining Electric Appliance Co., Ltd.
No.11 Huaxia Road, Economic Development Zone, Yongkang, Zhejiang Province, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

