

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Бөлшек кескіш
DMS-160

DEXP

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	4
Сақтық шаралары.....	4
Техникалық сипаттамалары	5
Жинақталым	5
Құрылғы схемасы	6
Пайдалану	7
Құрылғыны дайындау.....	7
Құрылғымен жұмыс	8
Пышақты ауыстыру	9
Тазалау және күтім.....	10
Ықтимал мәселелер және олардың шешімі.....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	11
Қосымша ақпарат.....	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Бөлшек кескіш — әртүрлі тағамдарды кесуге арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің параметрлері оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Бұл құрылғыны су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан су ағынының астына қоймаңыз немесе оны суға батырмаңыз.
- Тазалау, құрастыру және бөлшектеу алдында құрылғыны пайдаланбасаңыз, әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықта көрсетілген мақсатта пайдаланыңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілетін құрамдастарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа құрамдастарды пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылады.
- Құрылғы мен қуат сымын қыздыру элементтеріне, газ оттықтарына және т. б. жақын қоймаңыз. Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоймаңыз.
- Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны дереу электр желіден ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақымдар болса, сондай-ақ ашасы немесе қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қоспаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны қуат сымын ұстап тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Сымды құрылғының айналасына бүгуге немесе орауға болмайды. Сондай-ақ, қуат сымының үстелдің шетінен, ыстық беттерге немесе өткір бұрыштарға тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- Құрылғы сыртқы таймермен немесе басқа қашықтан басқару жүйелерімен басқаруға арналмаған.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.

- Құрылғыны желіден ажыратпас бұрын оны әрқашан өшіріңіз. Құрылғыны оқшауланған ашадан ұстап ажыратыңыз, сымның өзін тартпаңыз.
- Пышақтың жүзіне ешқашан тиіспеңіз. Ол өте өткір және ауыр жарақаттар келтіруі мүмкін.
- Өнімнің өлшеміне немесе пішініне байланысты мүмкін болмаған жағдайларды қоспағанда, өнімдерді тек ұстағыш пен жылжымалы платформаның көмегімен беріңіз.



Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DMS-160.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуаты: 160 Вт.
- Корпус материалы: аралас (пластик + металл).
- Пышақ материалы: тот баспайтын болат.
- Кесу қалыңдығы: 18 мм дейін.
- Сымды бекіту түрі: Y.
- Электр ток соғудан қорғау класы: II.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

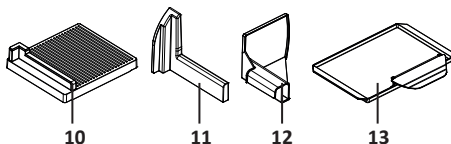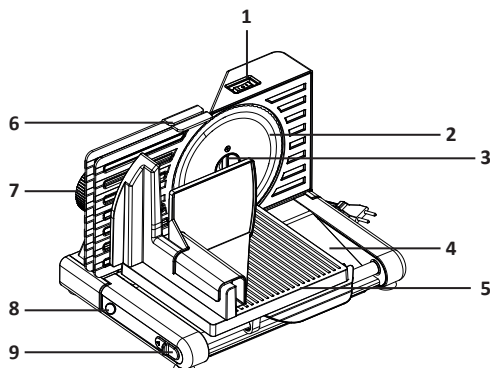

Құрылғы

1. Қуат қосқышы.
2. Айналмалы пышақ.
3. Пышақ бекіткіші.
4. Тұғыр.
5. Жылжымалы платформа.
6. Кесу қалыңдығын реттегіш.
7. Кесу қалыңдығын реттегіштің тұтқасы.
8. Тұғыр бекіткіші.

9. Жылжымалы платформа бекіткіші.


Жылжымалы платформа

10. Жылжымалы платформа үстелі.
11. Итергіш.
12. Өнім бекіткіші.
13. Тілімдерге арналған науа.


Пайдалану

Құрылғыны дайындау


1. Құрылғыны тегіс, құрғақ бетке қойып, қуат сымын ойықтан шығарыңыз.

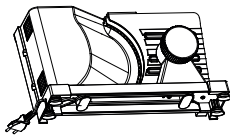


2. Тұғырды құлыптау батырмасын басып, оны төмендетіңіз. Жылжымалы платформаны тұғырға орнатыңыз, содан кейін оны бекіту үшін платформа бекіткішін сырғытыңыз.

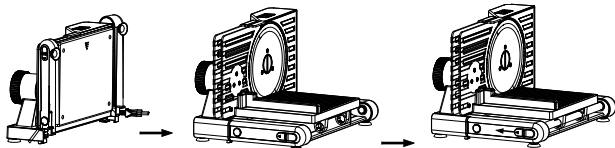

3. Науаны тұғырдан алып, тілімдер кесілген кезде оның ішіне түсетіндей етіп қасына қойыңыз.

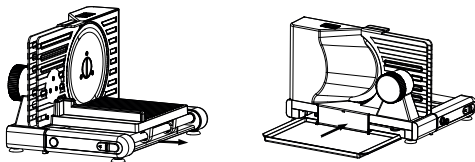

4. Төмендегі суретте көрсетілгендей жылжымалы платформаны жинаңыз.

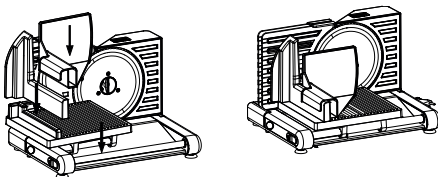


Құрылғымен жұмыс

Абайлаңыз! Өте өткір пышақ!


Жарақаттануды болдырмау үшін қолыңызды пышаққа жақындатпаңыз және жүзін жалаңаш қолмен ұстамаңыз. Өшірілгеннен кейін жетек қозғалысты біраз уақыт жалғастырады, оның қозғалысы кезінде пышаққа тиіспеңіз.

1. Реттегіш тұтқасын бұрау арқылы кесу қалыңдығын реттеңіз.
2. Құрылғыны желіге қосып қуат қосқышын басыңыз:
 - 0 — өшірулі;
 - 1 — қалыпты жылдамдық;
 - 2 — төмен жылдамдық.
3. Кесілетін өнімді пышақ жүзі мен бекіткіш арасындағы жылжымалы платформа үстеліне орналастырыңыз. Өнімді ұстап тұрып, оны айналмалы пышаққа абайлап басыңыз. Өнімді кесу үшін платформуны алға-артқа жылжытыңыз.

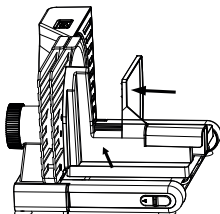

4. Жұмыс аяқталғаннан кейін тұғырдың бекіткішін бір мезгілде басып, құрылғының төменгі бөлігін көтеріңіз. Жылжымалы платформуны бөлшектеңіз және алыңыз. Тұғырды бүктеңіз немесе алыңыз.

Ескертулер

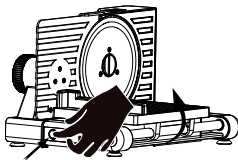


- Егер сіз мұздатылған өнімді кескіңіз келсе, оны 25-30 минут ерітіңіз.
- 15 минут бойы үздіксіз пайдаланғаннан кейін, құрылғыны 10 минут бойы салқындатыңыз.


Пышақты ауыстыру

Назар аударыңыз! Пышақтың жүзі өте өткір болғандықтан, келесі қадамдарды орындау кезінде барынша сақ болыңыз.


1. Пышақты құрылғыдан алу үшін оның тұтқасы көлденең орналасатындай етіп, пышақ бекіткішін сағат тілімен бұраңыз.

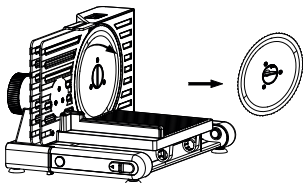

2. Бұрауышты пайдаланып, пышақ берілісінен үш бұраманы алыңыз. Пышақты ауыстырыңыз.

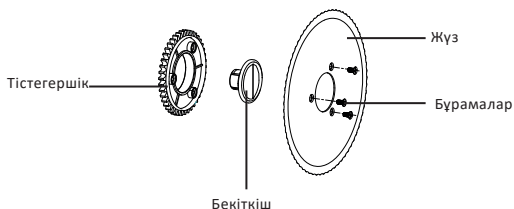

3. Барлық бөлшектерді жоғарыдағы суретте көрсетілген ретпен жинаңыз.
4. Бекіткішті сағат тіліне қарсы бұрап, пышақты қайта орнатыңыз. Бекіткіш тұтқасы тік тұрғанына көз жеткізіңіз.

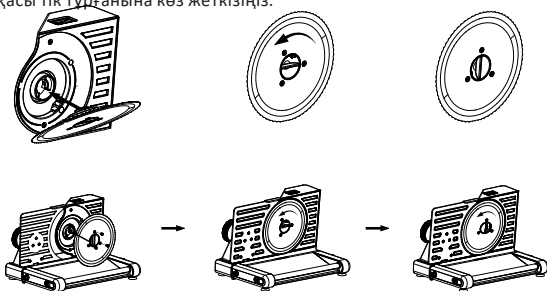

Тазалау және күтім

Әр қолданғаннан кейін құрылғыны тазалаңыз.

1. Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
2. Жылжымалы платформаны алып тастаңыз және ағынды суда жұмсақ жуғыш затпен шайыңыз. Құрғақ сүртіңіз.
3. Құрылғының корпусын жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Шешім
Құрылғы жұмыс істемейді	Қуат сымының желіге қосылуын тексеріңіз
	Тұғыр бекіткіші кептеліп қалды, оның орнын тексеріңіз
	Құрылғы 6-10 минут бойы үздіксіз жұмыс істеді, оны салқындату керек
Құрылғы пайдалану кезінде тербеледі	Құрылғының аяқтарының бірі ажырап кетпегенін тексеріңіз
	Құрылғыны тегіс жерге қойыңыз
Айналмалы пышақ бекітілмейді	Пышақтың дұрыс бекітілгенін тексеріңіз
Жылжымалы платформа сырғып кетеді	Платформаның тұғырда тұрып қалмағанын тексеріңіз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Сэнлида Электрикал Тэкнолоджи Ко., Лтд.

101, А ғимараты, Цзянцзюньмао 27 комьюнитиі, Улянь комьюнитиі, Лунган көшесі, Лунган ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун провинциясы, Қытай. Гуандун пров., Қытай.

Manufacturer: Sanlida Electrical Technology Co., Ltd.

101, Building A, 27 Jiangjunmao Community, Wulian Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



