

Руководство по эксплуатации

Микроволновая печь
DMW-27H01

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Важные инструкции по безопасности	4
Радиопомехи	6
Технические характеристики.....	6
Комплектация	6
Рекомендации по установке	7
Заземление устройства	8
Схема устройства	8
Эксплуатация.....	9
Панель управления	9
Часы	10
Таймер	10
Разморозка по весу	10
Разморозка по времени	10
Приготовление с помощью микроволн	10
Приготовление блюд на гриле	11
Приготовление блюд в комбинированном режиме	11
Приготовление с конвекцией	11
Приготовление в два этапа	12
Ускоренное приготовление.....	12
Аэрогриль	13
Автоприготовление.....	13
Блокировка панели управления	14
Рекомендации по использованию посуды в печи	15
Посуда и аксессуары, которые можно использовать в микроволновой печи ...	15
Посуда и аксессуары, которые нельзя использовать в микроволновой печи ...	16
Проверка посуды	16
Очистка и уход	17
Возможные проблемы и их решение	17
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	18
Дополнительная информация	18

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Микроволновая печь предназначена для приготовления, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите данное руководство перед началом использования устройства и сохраните его для дальнейших обращений.
- Не используйте печь с открытой дверцей во избежание получения вредного микроволнового воздействия, повреждения устройства и снижения эффективности его работы.
- Не помещайте никакие предметы между передней стороной печи и дверцей, не позволяйте грязи и чистящим средствам накапливаться на уплотнительных поверхностях.
- При обнаружении любых повреждений устройства немедленно прекратите его использование. Чрезвычайно важно следить за исправностью дверцы и замка, петель и защелок, а также за целостностью дверных уплотнителей и любых других уплотнительных поверхностей.

Важные инструкции по безопасности

Внимание! Соблюдение данных правил поможет избежать удара электрическим током, пожара, ожогов, а также другого возможного вреда для имущества и здоровья людей.

- Используйте микроволновую печь исключительно для целей, обозначенных в данном руководстве.
- Микроволновая печь предназначена для разогрева продуктов и напитков. Сушка в ней одежды, а также подогрев грелок, шлепанцев, губок, влажной ткани и подобных предметов может привести к риску повреждения, воспламенения или пожара. Также не используйте устройство для хранения воспламеняющихся материалов.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не пользуйтесь устройством, если оно было повреждено (от падения, удара или каким-либо другим образом), был поврежден шнур питания или его вилка, а также при обнаружении любых сбоев функционирования устройства. При обнаружении сбоев в работе устройства либо внешних или внутренних повреждений немедленно прекратите его использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Внимание! Любое техническое обслуживание и ремонт могут быть выполнены исключительно квалифицированным персоналом. Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно, поскольку это может быть опасно для жизни, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

- Не включайте устройство, когда рабочая камера пуста (внутри нет продуктов питания), это может привести к его выходу из строя.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не используйте кулинарный термометр в микроволновой печи.
- Не жарьте продукты в микроволновой печи. Горячее масло может повредить устройство, посуду, а также представляет опасность серьезных ожогов кожи.
- Некоторые части устройства сильно нагреваются в процессе его работы. Соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься о горячие поверхности.
- Посуда, в которой разогреваются продукты, также может ощутимо нагреваться. При извлечении блюд беритесь за специальные ручки (если таковые имеются) либо используйте прихватку (не входит в комплект).
- Перед употреблением приготовленных блюд и напитков подождите 1 минуту, а затем перемешайте продукты для равномерного распределения тепла.
- Во избежание ожогов необходимо тщательно размешивать или взбалтывать содержимое бутылочек и баночек для кормления детей после разогрева в микроволновой печи, прежде чем давать его детям.
- Разогрев напитков в микроволновой печи может привести к их внезапному вскипанию.
- При необходимости приготовления продуктов в пластиковой или бумажной упаковке убедитесь, что данная конкретная упаковка рассчитана на использование в микроволновой печи. Во время приготовления продуктов в пластиковой или бумажной упаковке внимательно следите за процессом приготовления во избежание возгорания.
- Перед помещением продуктов в бумажной упаковке внутрь печи убедитесь, что Вы сняли все перевязочные нити.
- При возникновении дыма или характерного запаха немедленно выключите печь и отсоедините ее от розетки. Держите дверцу закрытой, чтобы предотвратить усиление пламени (если оно имеется внутри).
- Не ставьте и не кладите на устройство какие-либо предметы.
- Будьте осторожны во время приготовления блюд с использованием алкоголя, т.к. спирт испаряется при высоких температурах и может воспламениться. Не нагревайте спирт в неразбавленном виде.

- Не разогревайте жидкости в закрытых контейнерах, а также яйца в скорлупе, так как они могут взорваться.
- Не готовьте и не разогревайте приготовляемую продукты слишком долго во избежание возгорания.
- Не используйте устройство в качестве контейнера для хранения. Не оставляйте бумагу, посуду, продукты питания и прочие предметы внутри устройства, когда оно не используется.
- Не прикасайтесь к устройству, электрической вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.
- Не пользуйтесь устройством в случае неисправности предохранительного выключателя.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой, в случае обнаружения неисправности и во время грозы.

Радиопомехи

Работа устройства может стать причиной помех в работе радиоприемников, телевизоров и других подобных приборов. Эти нарушения можно устранить или уменьшить с помощью следующих мер:

- Очистите дверцу и поверхности уплотнений микроволновой печи.
- Устанавливайте радиоприемники, телевизоры и т.п. как можно дальше от микроволновой печи.
- Подключайте печь и другие электроприборы к разным розеткам.
- Используйте для приемника антенну, установленную надлежащим образом.

Технические характеристики

- Модель: DMW-27H01.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры сети: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Потребляемая мощность: 1450 Вт.
- Выходная мощность: 900 Вт.
- Мощность гриля: 1500 Вт.
- Частота магнетрона: 2450 Гц.
- Внутренний объем: 27 л.
- Диаметр поддона: 28,8 см.
- Габариты устройства (Ш × В × Г): 495 × 290 × 435 мм.
- Вес нетто: 15,6 кг.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Металлический противень.
- Решетка для гриля.
- Руководство по эксплуатации.

Рекомендации по установке

- Удалите весь упаковочный материал из внутренней камеры и с внешней поверхности устройства. Храните любые элементы упаковки вне досягаемости детей во избежание угрозы удушья.
- Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений, таких как:
 - смещение дверцы;
 - повреждение дверцы;
 - вмятины или отверстия на стекле дверцы или дисплея;
 - вмятины внутри рабочей камеры.

Не устанавливайте печь, если она повреждена — незамедлительно обратитесь по месту приобретения устройства.

- Устройство должно быть установлено вдали от источников большого количества тепла, пара и горючих веществ.
- Поместите устройство как можно дальше от радио и телевизора. Работа микроволновой печи может вызвать помехи в их работе.
- Устанавливайте печь вне зоны досягаемости детей.
- Устройство не предназначено для встраивания в стену или шкаф.
- Установка микроволновой печи в нестационарных местах (например, на кораблях) может проводиться только специалистами с соблюдением всех условий безопасной эксплуатации данного устройства.
- Не демонтируйте ножки с нижней стороны устройства.
- Не перекрывайте отверстия на устройстве и не блокируйте их.
- Установите устройство на ровной стабильной поверхности. Убедитесь, что выбранная поверхность выдержит его вес. Место установки должно находиться на высоте не менее 85 см от уровня пола.
- Убедитесь, что вокруг устройства достаточно свободного места для циркуляции воздуха.
- Устройство может быть размещено вплотную к стене. Над ним необходимо обеспечить свободное пространство не менее 30 см, а по бокам расстояние до других стен или устройств должно составлять не менее 20 см.

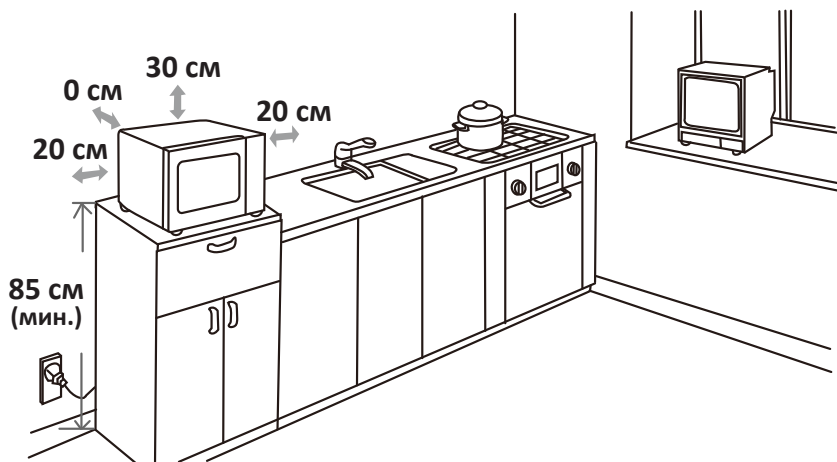


Заземление устройства

Данное устройство требует заземления и оснащено специальным заземляющим проводом и штекером. Необходимо подключать устройство к корректно установленной и заземленной розетке, чьи технические характеристики совпадают с характеристиками устройства. В случае короткого замыкания заземление уменьшает риск удара электрическим током с помощью отводящего провода.

Внимание!

- Некорректное использование заземляющей вилки может привести к поражению электрическим током.
- Если у Вас возникли вопросы о корректном заземлении, обратитесь к сертифицированному электрику.


Схема устройства

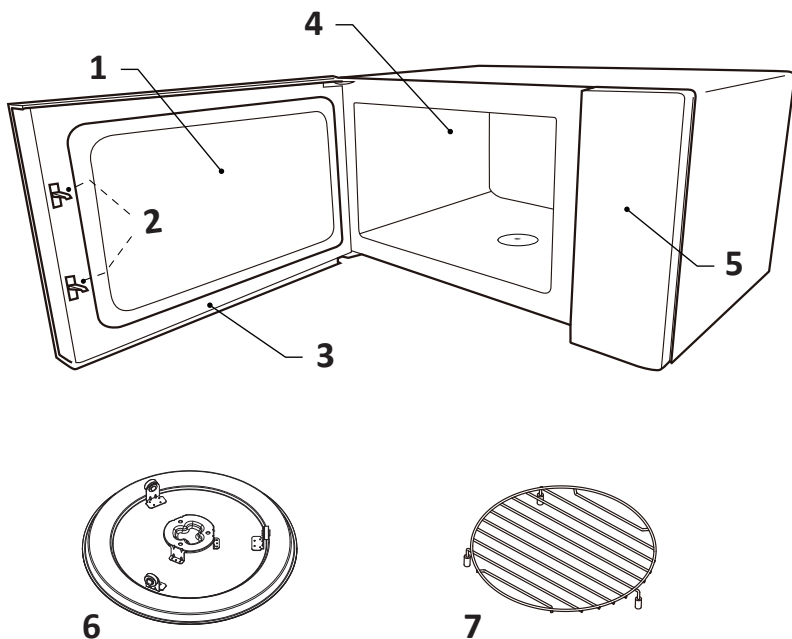

1. Смотровое окно.
2. Система защитной блокировки.
3. Дверца.
4. Рабочая камера.
5. Панель управления.
6. Металлический поддон.
7. Решетка для гриля.

Експлуатация

Панель управления

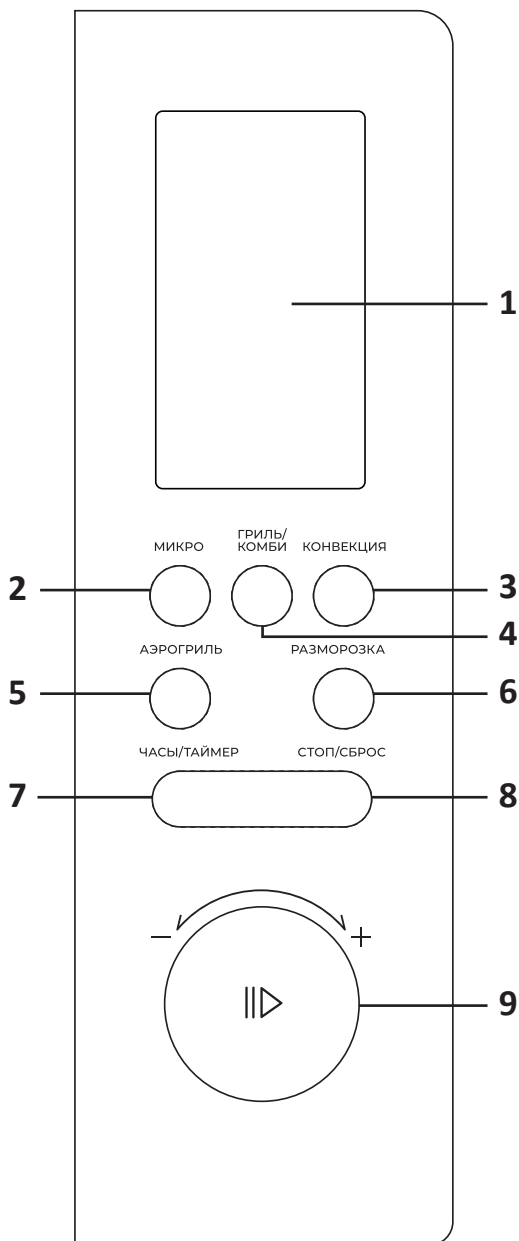

1. Дисплей.
2. Кнопка выбора мощности микроволн.
3. Кнопка выбора программ режима гриль и комбинированного режима.
4. Кнопка приготовления в режиме конвекции.
5. Кнопка приготовления в режиме аэрогриля.
6. Кнопка разморозки.
7. Кнопка установки часов/таймера.
8. Кнопка паузы/остановки приготовления.
9. Регулятор / кнопка подтверждения и запуска приготовления.

Часы

1. Нажмите кнопку «ЧАСЫ/ТАЙМЕР» — на дисплее отобразится «00:00» и первые два ноля, соответствующие значению часа, будут мигать.
2. Поворачивайте регулятор, чтобы выбрать значение часа от 0 до 23.
3. Нажмите кнопку «ЧАСЫ/ТАЙМЕР», чтобы подтвердить выбранное значение и перейти к выставлению минут.
4. Поворачивайте регулятор, чтобы выбрать значение минут от 0 до 59.
5. Нажмите на кнопку «ЧАСЫ/ТАЙМЕР», чтобы подтвердить время.

Примечания

- Часы должны быть выставлены вручную, иначе они не будут работать.
- Если в процессе установки времени Вы не нажали кнопку «ЧАСЫ/ТАЙМЕР» для подтверждения или не совершали никаких действий более пяти минут, устройство вернется к ранее выставленным настройкам.

Таймер

1. Нажмите кнопку «ЧАСЫ/ТАЙМЕР» дважды — на дисплее отобразится «00:00».
2. Поворачивайте регулятор, чтобы установить желаемое время. Максимальное значение таймера — «95:00».
3. Нажмите на регулятор, чтобы подтвердить и запустить таймер.

Разморозка по весу

1. Нажмите кнопку «РАЗМОРОЗКА» — на дисплее отобразится «d-1».
2. Поворачивайте регулятор, чтобы установить значение веса блюда в диапазоне от 100 до 2000 г.
3. Нажмите на регулятор для начала разморозки.

Разморозка по времени

1. Нажмите на кнопку «РАЗМОРОЗКА» дважды — на дисплее отобразится «d-2».
2. Поворачивайте регулятор, чтобы установить значение времени разморозки. Максимальное значение — 95 минут.
3. Нажмите на регулятор для начала разморозки.

Примечание: на середине разморозки прозвучит двукратный звуковой сигнал, напоминающий о том, что блюдо необходимо перевернуть.

Приготовление с помощью микроволн

1. Нажмите кнопку «МИКРО» — на дисплее отобразится «P100».
2. Чтобы изменить уровень мощности микроволн, последовательно нажимайте на кнопку «МИКРО» или поворачивайте регулятор. Доступно 10 уровней:

Мощность (%)	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Обозначение	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10

3. Нажмите на регулятор, чтобы подтвердить выбранную мощность.
4. Поворачивайте регулятор, чтобы установить время приготовления.
5. Нажмите на регулятор, чтобы начать приготовление.

Приготовление блюд на гриле

1. Нажмите на кнопку «ГРИЛЬ/КОМБИ» — на дисплее отобразится «G-1».
2. Продолжайте последовательно нажимать на кнопку «ГРИЛЬ/КОМБИ» или поворачивайте регулятор, чтобы переключаться между «G-1», «G-2» и «G-3».
3. Нажмите на регулятор, чтобы подтвердить выбранную программу.
4. Поворачивайте регулятор, чтобы установить значение времени работы программы. Максимальное значение — 95 минут.
5. Нажмите на регулятор, чтобы начать приготовление.

Программа	Микроволны	Верхний гриль	Нижний гриль	Конвекция
G-1		●		
G-2		●	●	
G-3			●	

Приготовление блюд в комбинированном режиме

1. Нажимайте кнопку «ГРИЛЬ/КОМБИ», пока на дисплее не отобразится «C-1». Продолжайте нажимать или поворачивайте регулятор, чтобы выбрать «C-2», «C-3», «C-4» или «C-5».
2. Нажмите на регулятор, чтобы подтвердить выбранную программу.
3. Поворачивайте регулятор, чтобы установить значение времени работы программы. Максимальное значение — 95 минут.
4. Нажмите на регулятор, чтобы начать приготовление.

Программа	Микроволны	Верхний гриль	Нижний гриль	Конвекция
C-1	●	●		
C-2	●	●		
C-3	●	●	●	
C-4	●	●	●	
C-5	●	●		●

Примечание: для того чтобы приостановить приготовление в любом режиме, откройте дверцу печи или нажмите на кнопку «СТОП/СБРОС». Нажмите на нее еще раз для сброса текущей программы.

Приготовление с конвекцией

Без предварительного нагрева

1. Нажмите кнопку «КОНВЕКЦИЯ» — на дисплее отобразится «140».
2. Продолжайте последовательно нажимать кнопку «КОНВЕКЦИЯ» или поворачивайте регулятор, чтобы установить значение температуры (в °C): «140», «150», «160», «170», «180», «190», «200», «210», «220» или «230».
3. Нажмите на регулятор, чтобы подтвердить температуру.

4. Поворачивайте регулятор, чтобы установить значение времени работы программы. Максимальное значение — 95 минут.
5. Нажмите на регулятор, чтобы начать приготовление.

С предварительным нагревом

1. Нажмите кнопку «КОНВЕКЦИЯ» — на дисплее отобразится «140».
2. Продолжайте последовательно нажимать кнопку «КОНВЕКЦИЯ» или поворачивайте регулятор, чтобы установить значение температуры (в °C): «140», «150», «160», «170», «180», «190», «200», «210», «220» или «230».
3. Нажмите на регулятор, чтобы подтвердить температуру.
4. Нажмите на регулятор еще раз, чтобы активировать функцию предварительного нагрева.
5. По окончании нагрева прозвучит двукратный звуковой сигнал, а на дисплее отобразится и будет мигать значение температуры. Откройте дверцу и поставьте блюдо в разогретую камеру.
6. Закройте дверцу.
7. Поворачивайте регулятор, чтобы установить значение времени работы программы. Максимальное значение — 95 минут.
8. Нажмите на регулятор, чтобы начать приготовление.

Приготовление в два этапа

Если Вам нужно разморозить блюдо, а затем приготовить его, Вы можете сразу настроить печь так, чтобы программа разморозки и выбранная программа приготовления были выполнены последовательно. По окончании разморозки прозвучит звуковой сигнал, приготовление начнется автоматически.

Примечания

- На середине разморозки печь издаст звуковой сигнал, напоминающий Вам о том, что необходимо перевернуть продукты.
 - Кухонный таймер, программы автоменю, предварительный нагрев и ускоренное приготовление не могут быть выбраны в качестве одного из этапов.
1. Нажмите на кнопку «РАЗМОРОЗКА» один или два раза, чтобы выбрать опцию разморозки по весу или по времени.
 2. Поворачивайте регулятор, чтобы выставить вес/время.
 3. Нажимайте кнопку «МИКРО» или «ГРИЛЬ/КОМБИ», чтобы выбрать желаемую программу приготовления.
 4. Нажмите на регулятор, чтобы подтвердить программу.
 5. Поворачивайте регулятор, чтобы выставить время приготовления. В процессе его можно увеличивать нажатием на регулятор (одно нажатие — + 30 секунд).
 6. Нажмите на регулятор, чтобы начать приготовление.

Ускоренное приготовление

1. Когда печь находится в режиме ожидания, нажмите на регулятор, чтобы запустить приготовление в течение 30 секунд при 100% мощности.
2. Поворачивайте регулятор, чтобы увеличить время приготовления. Нажмите на регулятор для подтверждения и старта.
3. Поверните регулятор влево, чтобы устройство работало в течение 95 минут при 100% мощности.

Аэрогриль

1. Нажмите кнопку «АЭРОГРИЛЬ» — на дисплее отобразится «F01».
2. Продолжайте последовательно нажимать кнопку «АЭРОГРИЛЬ» или поворачивайте регулятор, чтобы выбрать одну из настроек от «F01» до «F12»:

Обозначение	Вес порции	Вид продукта
F01	300 г	Замороженный картофель фри
F02	450 г	Замороженные картофельные дольки
F03	350 г	Замороженные куриные наггетсы
F04	300 г	Замороженные сырные палочки
F05	300 г	Замороженный жареный кальмар
F06	300 г	Замороженные луковые кольца
F07	250 г	Замороженные креветки в панировке
F08	400 г	Замороженная куриная котлета
F09	360 г	Замороженная овощная котлета
F10	300 г	Филе свежей рыбы на гриле
F11	500 г	Замороженные куриные крылышки
F12	550 г	Замороженные куриные ножки

3. Нажмите на регулятор, чтобы начать приготовление.

Автоприготовление

1. Поверните регулятор вправо — на дисплее будут последовательно загораться индикаторы программ приготовления.
2. Нажмите на регулятор, чтобы подтвердить программу.
3. Поворачивайте регулятор, чтобы отрегулировать вес продуктов.
4. Нажмите на регулятор, чтобы начать приготовление.

Обозначение	Программа	Вес/Количество порций	Программа
A-01	Паста	50 г	P80
		100 г	
		150 г	
A-02	Рыба	150 г	P80
		250 г	
		350 г	
		450 г	
		650 г	
A-03	Рис	200 г	P100 + P50
		400 г	
		600 г	

Обозначение	Программа	Вес/Количество порций	Программа
A-04	Курица	500 г	C-5
		750 г	
		1000 г	
		1200 г	
A-05	Подогрев	150 г	P100
		250 г	
		350 г	
		450 г	
		600 г	
A-06	Картофель	1 шт.	P100
		2 шт.	
		3 шт.	
A-07	Запекание	300 г	C-5
		500 г	
		800 г	
		1000 г	
		1200 г	
		1300 г	
A-08	Кебаб	100 г	G-2
		200 г	
		300 г	
		400 г	
		500 г	
		600 г	
A-09	Напитки	1 чашка	P100
		2 чашки	
		3 чашки	
A-10	Овощи	150 г	P100
		350 г	
		500 г	

Примечание: по истечении 2/3 времени приготовления раздастся звуковой сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть блюдо. При этом печь продолжит работать, даже если не будет произведено никаких действий.

Блокировка панели управления

Блокировка помогает предотвратить случайное нажатие кнопок управления, например, детьми. Чтобы заблокировать панель, нажмите кнопку «СТОП/СБРОС» и удерживайте ее в течение 3 секунд — раздастся звуковой сигнал, на дисплее появится индикатор блокировки.

Чтобы снять блокировку, вновь нажмите и удерживайте кнопку «СТОП/СБРОС» 3 секунды — индикатор блокировки погаснет.

Рекомендации по использованию посуды в печи

Используйте только такую посуду, которая предназначена для микроволновой печи. Использование неподходящей посуды может повлечь за собой повреждение печи, а также нанести вред Вашему здоровью.

Посуда и аксессуары, которые можно использовать в микроволновой печи

Посуда и аксессуары	Примечание
Блюдо для поджаривания	Следуйте инструкциям производителя. Нижняя часть блюда для поджаривания должна быть выше вращающегося круга не менее чем на 5 мм. Неправильное использование может привести к поломке вращающегося круга
Столовая посуда	Только безопасная для использования в микроволновке посуда. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с отбитыми краями или трещинами
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для нагрева еды до теплого состояния. Большинство стеклянных банок — нетермостойкие и могут лопнуть
Стеклянная посуда	Только термостойкая стеклянная посуда для печи. Убедитесь, что на ней нет никакой металлической отделки. Не используйте блюда с отбитыми краями или трещинами
Пакеты для приготовления пищи в печи	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте пакеты с помощью металлических затяжек. Сделайте надрезы, чтобы выходил пар
Бумажные тарелки и стаканы	Используйте их только для краткосрочного приготовления/разогрева продуктов. Не оставляйте печь без присмотра во время приготовления
Бумажные полотенца	Используйте, чтобы накрывать еду для подогревания и поглощения жира. Используйте под присмотром и только для краткосрочного приготовления
Пергаментная бумага	Используйте в качестве обертки для предотвращения разбрызгивания или для пропаривания
Пластик	Только безопасный для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Должен иметь маркировку «Безопасен для использования в микроволновой печи». Некоторые пластиковые емкости размягчаются, так как еда внутри них нагревается. «Пакеты для варки» и плотно закрытые полиэтиленовые пакеты нужно разрезать или протыкать для создания вентиляции, как предусмотрено для этих пакетов

Посуда и аксессуары	Примечание
Пищевая пленка	Только безопасная для использования в микроволновке. Накрывайте ей еду во время приготовления, чтобы в блюде сохранялась влага
Термометры	Только безопасные для использования в микроволновке (термометры для мяса и леденцов)
Вощеная бумага	Используйте в качестве обертки для предотвращения разбрызгивания или для сохранения влаги

Посуда и аксессуары, которые нельзя использовать в микроволновой печи

Посуда и аксессуары	Примечание
Алюминиевый поднос	Металл экранирует еду от микроволнового излучения. Может вызвать образование электрической дуги и воспламенение в печи
Картонная упаковка с металлической ручкой	
Металлическая посуда или посуда с металлической отделкой	
Металлические зажимы для пакетов	
Бумажные пакеты	Могут вызвать воспламенение в печи
Пенопласт	Может расплавиться или загрязнить внутреннюю поверхность под воздействием высокой температуры
Древесина	Древесина высыхает, когда используется в микроволновой печи, и может потрескаться или расколоться

Проверка посуды

Смотрите пояснения в разделе «Посуда и аксессуары, которые можно использовать в микроволновой печи». Если сомневаетесь, можете проверить посуду, выполнив процедуру, описанную ниже:

1. Налейте в сосуд, безопасный для использования в печи, 1 чашку холодной воды (250 мл) и поставьте в печь вместе с проверяемой посудой.
2. Грейте на максимальной мощности в течение 1 минуты.
3. Тщательно пощупайте пустую посуду. Если она теплая, не используйте ее в микроволновой печи.
4. Не превышайте время нагрева в 1 минуту.

Очистка и уход

- Следите за чистотой устройства и своевременно удаляйте из рабочей камеры остатки продуктов. Загрязнения снижают эффективность работы печи.
- Перед началом чистки отключите устройство от электросети.
- Для очистки внешних и внутренних поверхностей устройства используйте слегка влажную тряпку. Во избежание повреждений не допускайте попадания жидкости в вентиляционные отверстия.
- Вымойте все съемные аксессуары в мыльной воде.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки дверного стекла печи, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к разрушению стекла.
- Не используйте для чистки устройства пароочиститель.
- Для того чтобы удалить запахи из рабочей камеры и/или облегчить чистку ее стенок, выдавите сок одного лимона в подходящую для использования в СВЧ-печах глубокую емкость с водой и добавьте туда оставшуюся кожуру лимона. Разогревайте в течение 5 минут, а затем тщательно протрите рабочую камеру мягкой тканью.

Возможные проблемы и их решение

Печь создает помехи для приема телевидения	При работе печи могут возникать помехи для приема радио- и телевидения. Это нормальное явление
Тусклое освещение в печи	Во время приготовления на низкой мощности освещение в печи может становиться тусклым. Это нормальное явление
Пар, накапливающийся на дверце, горячий воздух из вентиляционных отверстий	Во время приготовления продукты могут испускать пар. Большая его часть выходит из вентиляционных отверстий, однако некоторое его количество может оседать на холодном месте, таком, как дверца печи. Это нормальное явление

Проблема	Возможная причина	Решение
Печь не включается	Штепсельная вилка неплотно вставлена в розетку	Извлеките вилку и через 10 секунд вставьте снова
	Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель	Замените предохранитель или верните автоматический выключатель в исходное положение (может быть выполнено только квалифицированными специалистами сервисного центра)
	Розетка неисправна	Проверьте исправность розетки, подключив к ней другой электроприбор
Печь не греет	Дверца не закрыта до конца	Закройте дверцу полностью

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуандун Мидэа Китчен Эпплайнсес Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд. Шоссе Юн Ань, 6, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: GUANGDONG MIDEA KITCHEN APPLIANCES MANUFACTURING CO.,LTD. NO.6, YONG AN ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____

v.2



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

