

Руководство по эксплуатации

Миксер
DPM-1508

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Миксер — устройство для взбивания или перемешивания продуктов до получения однородной массы.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Также немедленно отключите устройство от электросети в случае обнаружения любых неисправностей в его работе.
- Не тяните устройство за шнур питания. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур перегибался через край столешницы или касался горячих поверхностей.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Не погружайте устройство, вилку и шнур питания в воду или другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Не оставляйте работающий миксер без присмотра.
- Всегда отключайте устройство от электросети после использования, а также перед очисткой.
- Отсоедините насадки от устройства перед их очисткой. Не снимайте и не меняйте насадки во время работы миксера.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем, во избежание получения травм, возникновения пожара и поражения электрическим током.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что регулятор скорости установлен в положение «0». Чтобы выключить устройство, установите регулятор в положение «0» и только после этого отключите его от электросети.

- Держите руки, мелкие детали одежды, а также кухонные принадлежности в стороне от работающего венчика, чтобы предотвратить риск возникновения травм или повреждения устройства.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Миксер не рассчитан на непрерывную работу в течение длительного времени. После 3 минут использования выключите его и позвольте мотору остыть как минимум в течение 30 секунд, прежде чем включать снова.


Технические характеристики

- Модель: DPM-1508.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Номинальная мощность: 1000 Вт.
- Максимальная мощность: 1500 Вт.
- Количество насадок: 3.
- Количество скоростей: 8.
- Материал корпуса: пластик.
- Объем чаши: 5 л.
- Длина шнура питания: 1 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Насадка-венчик.
- Насадка-крюк.
- Насадка-лопатка.
- Чаша.
- Руководство по эксплуатации.


Схема устройства

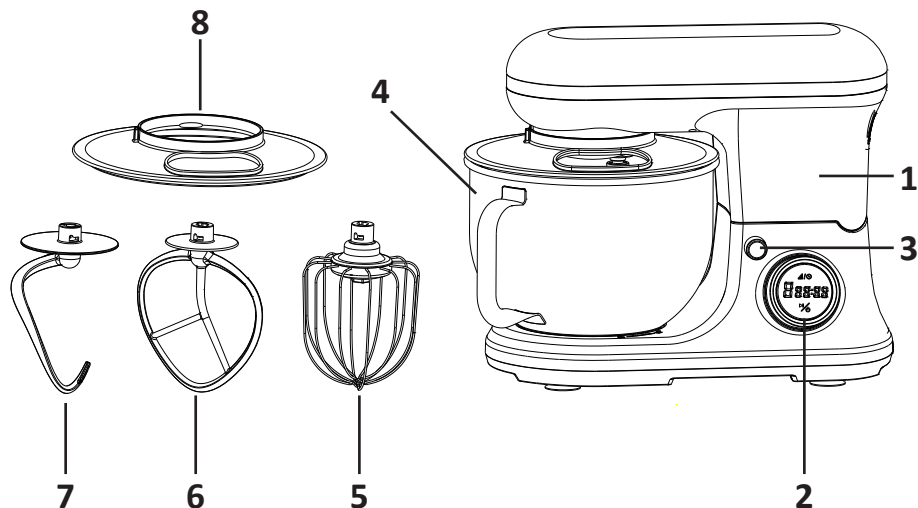

1. Моторный блок.
2. Панель управления / регулятор.
3. Кнопка-фиксатор моторного блока.
4. Насадка-чаша.
5. Насадка-венчик.
6. Насадка-лопатка.
7. Насадка-крюк.
8. Крышка для чаши.

Панель управления

1. Кнопка выбора скорости.
2. Кнопка установки таймера.
3. Индикатор скорости.
4. Индикатор времени таймера.
5. Кнопка питания / пауза.

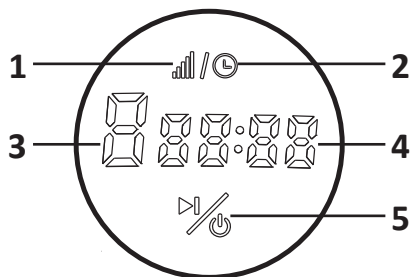

Инструкция по эксплуатации

1. Установите миксер на ровной и устойчивой поверхности. Протрите корпус слегка влажной тканью, промойте и высушите все насадки. Перед первым применением убедитесь, что все части и съемные насадки устройства тщательно промыты.
2. Зажимая кнопку-фиксатор, поднимите моторный блок миксера.
3. Установите чашу с помещенными в нее ингредиентами на основание миксера, зафиксировав по направлению стрелки.
4. Установите одну из прилагающихся в комплекте насадок на вал миксера. Зажимая фиксатор, опустите моторный блок.
5. Подключите миксер к электросети. Загорится индикатор кнопки питания на панели управления.
6. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство и перейти к настройке.
7. Установите необходимую скорость.
8. Установите необходимое время приготовления.
9. Нажмите кнопку питания, и устройство начнет приготовление.
Внимание! Устройство начнет работу согласно заданным настройкам автоматически через 4 секунды после последнего действия на панели управления.
10. Когда смесь достигнет желаемой консистенции, поверните регулятор скорости в положение «0» и отсоедините устройство от источника питания.
11. Зажимая кнопку-фиксатор, поднимите моторный блок, после чего снимите чашу. Достаньте смесь из чаши.

Внимание!

Не допускается непрерывное использование миксера дольше 4 минут.

Установка скорости работы

1. Нажмите кнопку выбора скорости, начнет мигать индикатор скорости.
2. Чтобы установить скорость, поворачивайте регулятор: по часовой стрелке для ее увеличения, против часовой стрелки — для уменьшения.

Установка таймера

1. Нажмите кнопку таймера, начнет мигать индикатор времени таймера.
2. Чтобы установить время таймера, поворачивайте регулятор: по часовой стрелке для его увеличения, против часовой стрелки — для уменьшения.

Примечания

- Диапазон времени: 0–15 минут.
- Шаг времени: 30 секунд.
- Если не установить время таймера, будет использоваться время по умолчанию — 15 минут.

Кнопка питания

- Нажимайте кнопку питания во время эксплуатации устройства, чтобы приостановить его работу.
- Удерживайте кнопку питания, чтобы выключить дисплей и остановить работу устройства.
- При переключении скорости на «0», время таймера сброшено не будет.

Рецепты

Замешивание теста

1. Смешайте муку и воду в соотношении 100 г муки на 72 г воды.
2. Установите насадку-крюк на вал миксера.
3. При наполнении чаши убедитесь, что количество смеси не превышает максимальное.
4. Поверните регулятор скорости в положение «1» на 30 секунд, затем переключите на «2» и продолжайте мешать на протяжении 4 минут.

Взбивание яичных белков или сливок

1. Установите насадку-венчик на вал миксера.
2. Поворачивайте регулятор скорости в положение от «4» до «6», непрерывно взбивайте белки до образования пиков на протяжении порядка 4 минут. Одновременно можно взбить до 24 яиц.
3. Чтобы сделать взбитые сливки, влейте в чашу 250 мл сливок и взбивайте на протяжении 4 минут на скоростях от «4» до «6».
4. При наполнении чаши убедитесь, что количество смеси не превышает максимальное.

Приготовление молочных коктейлей и других жидкостей

1. Установите насадку-лопатку на вал миксера.
2. Перемешивайте необходимые ингредиенты на скоростях от «1» до «6» примерно 4 минуты. Убедитесь, что количество смеси не превышает максимальное.

Обслуживание и уход

- Перед очисткой убедитесь, что скорость находится в положении «0» и устройство отключено от сети питания. Дождитесь, пока устройство остынет после использования, прежде чем приступить к очистке.
- Никогда не погружайте корпус устройства в воду.
- Для очистки используйте влажную ткань и мягкое моющее средство.
- Не используйте едкие и абразивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность устройства.
- Насадки можно мыть в посудомоечной машине.
- Тщательно высушите все элементы перед их установкой.
- После очистки храните миксер и его части в сухом месте.

Ошибка «E:01»

Если нажать кнопку фиксатора для поднятия моторного блока во время работы устройства, на дисплее отобразится скорость «0» и время «E:01». После того, как Вы опустите моторный отсек, на дисплее отобразится прежнее время, но скорость останется в положении «0», ее необходимо установить заново и нажать кнопку питания.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Китчен Стюард Хоум Эпплайенс Ко., Лтд.
2/F, зд. А, №5, первая промзона, д. Тутан, Чанпин, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Dongguan Kitchen Steward Home Appliance Co., Ltd.
2/F, Building A, No.5, First Industrial Zone, Tutang Village, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R. China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

