Руководство по эксплуатации

Планетарный миксер DPM-2006

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Схема устройства **6**

Схема дисплея **7**

Руководство по эксплуатации **8**
Программы работы устройства 8
Ручная настройка параметров 9
Порядок работы 9
Общие рекомендации 10

Очистка и уход **10**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **10**

Возможные проблемы и их решения **11**

Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Планетарный миксер предназначен для автоматического взбивания или перемешивания продуктов до получения однородной массы.

Меры предосторожности

- Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не прикасайтесь к движущимся деталям устройства.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях, не размещайте его на краю стола.
- Всегда отключайте устройство от электросети, если оно не используется, перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не погружайте устройство, шнур питания, электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством.
- При появлении посторонних звуков или запахов незамедлительно отключите устройство от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DPM-2006.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Номинальная мощность: 1200 Вт.
- Максимальная мощность: 2000 Вт.
- Длина шнура питания: 1,5 м.
- Количество скоростей: 12.
- Материал корпуса: металл.
- Объем чаши: 6 л.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.
- Насадка-венчик.
- Насадка-лопатка.
- Насадка-крюк.
- Крышка от брызг.
- Чаша.

Схема устройства

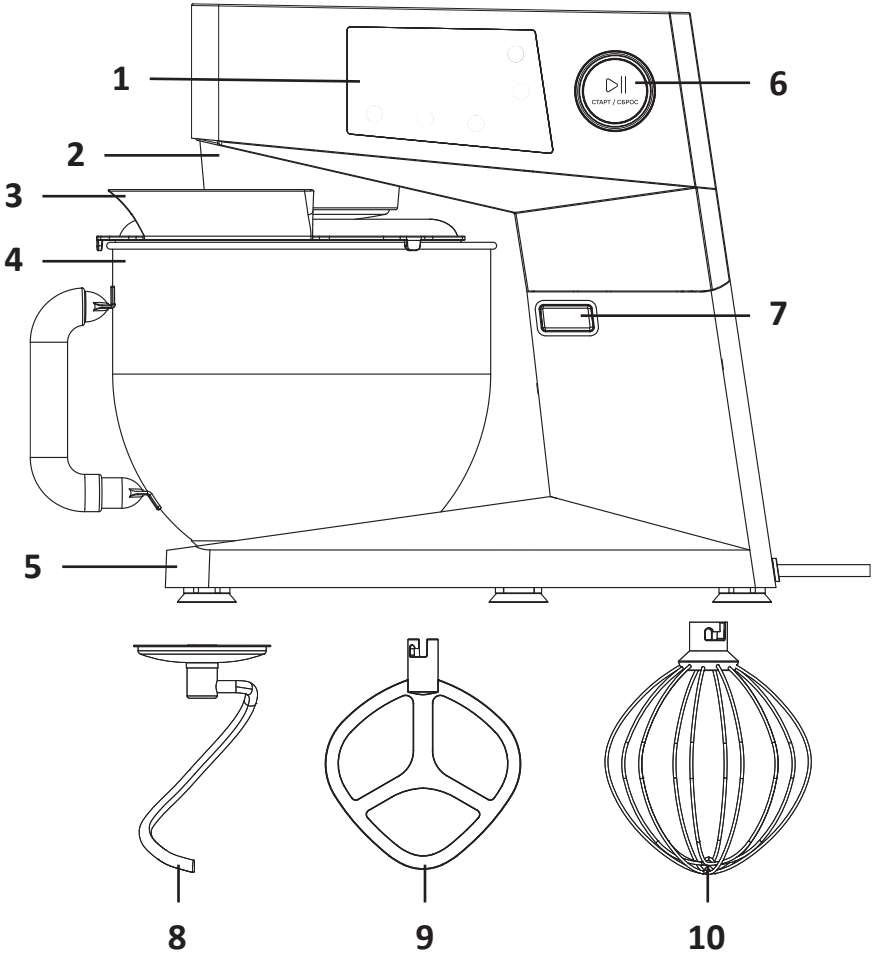

1. Сенсорный дисплей.
2. Вал для насадок.
3. Крышка от брызг (для чаши).
4. Чаша.
5. Держатель чаши.
6. Регулятор времени и скорости / кнопка «Старт/Сброс».
7. Кнопка фиксации наклона откидной головки.
8. Насадка-крюк.
9. Насадка-лопатка.
10. Насадка-венчик.

Схема дисплея

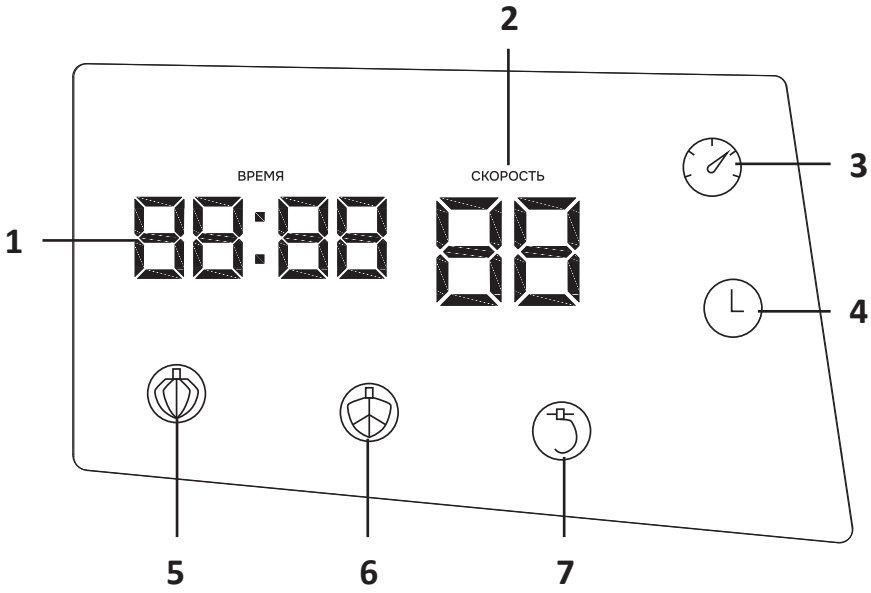

1. Индикатор времени.
2. Индикатор скорости.
3. Кнопка «Скорость».
4. Кнопка «Время».
5. Кнопка программы «Взбивание».
6. Кнопка программы «Смешивание».
7. Кнопка программы «Замешивание».

Руководство по эксплуатации

1. При подключении электрической вилки в розетку раздастся звуковой сигнал, и световой индикатор вокруг регулятора времени и скорости начнет мигать.
2. Световой индикатор вокруг регулятора горит непрерывно во время работы устройства.
3. После завершения работы устройства световой индикатор вокруг регулятора начинает мигать.
4. Если в течение 5 минут после завершения программы или в течение 5 минут после включения питания не выполняется никаких действий, устройство переходит в режим ожидания. На индикаторе скорости отображается «0», а все остальные индикаторы гаснут. Вращение регулятора или нажатие на кнопку «Старт/Сброс» выводит устройство из режима ожидания.

Программы работы устройства

Примечания

- После подключения к питанию необходимо выбрать программу или установить скорость. Без выполнения одного из этих действий запуск устройства невозможен.
- Устройство оснащено функцией защиты, которая срабатывает при отключении питания и изменении положения откидной головки. После срабатывания защиты, устройство останавливается, настройки сбрасываются. Для возобновления работы перезагрузите устройство и заново установите параметры.

Программа замешивания

1. Нажмите на кнопку программы «Замешивание».
2. Нажмите на кнопку «Старт/Сброс» для подтверждения и запуска программы, раздастся звуковой сигнал.
3. Устройство будет работать на скорости 1 в течение 30 секунд, на скорости 2 в течение 30 секунд и на скорости 3 в течение 19 минут. Общее время работы программы составит 20 минут.

Программа смешивания

1. Нажмите на кнопку программы «Смешивание».
2. Нажмите на кнопку «Старт/Сброс» для подтверждения и запуска программы, раздастся звуковой сигнал.
3. Устройство будет работать на скорости 2 в течение 30 секунд, на скорости 4 в течение 30 секунд и на скорости 6 в течение 9 минут. Общее время работы программы составит 10 минут.

Программа взбивания

1. Нажмите на кнопку программы «Взбивание».
2. Нажмите на кнопку «Старт/Сброс» для подтверждения и запуска программы раздастся звуковой сигнал.
3. Устройство будет работать на скорости 12 (максимальная скорость) в течение 5 минут.

Ручная настройка параметров

Внимание! Время и скорость нельзя изменять после запуска устройства.

Настройка скорости

1. Коснитесь кнопки «Скорость» на сенсорном дисплее — подсветка кнопки и индикатор скорости начнут мигать, раздастся звуковой сигнал.
2. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость, против часовой стрелки — чтобы уменьшить. Диапазон регулировки уровней скорости: 0–12.
3. Если установлена только скорость, нажмите на кнопку «Старт/Сброс» для запуска, раздастся звуковой сигнал. Устройство начнет работу, и индикатор времени начнет отсчет от начала работы. Максимальное время непрерывной работы: 20 минут.

Настройка времени

1. Коснитесь кнопки «Время» на сенсорном дисплее — подсветка кнопки и индикатор времени начнут мигать, раздастся звуковой сигнал.
2. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить время, против часовой стрелки — чтобы уменьшить. Диапазон регулировки времени: 0–30 минут.
3. После установки времени нажмите на кнопку «Старт/Сброс» для запуска, раздастся звуковой сигнал. Устройство начнет работу, и индикатор времени начнет обратный отсчет. Работа прекратится, когда значение на индикаторе времени достигнет нуля.

Порядок работы

Примечание: не переполняйте чашу — максимально допустимое количество ингредиентов составляет 1,5 кг.

1. Поднимите откидную головку миксера, нажав на кнопку фиксации наклона.
2. Установите чашу в держатель и поверните ее до фиксации.
3. Установите необходимую насадку в вал для насадок и зафиксируйте ее.
4. Добавьте ингредиенты в чашу.
5. Опустите откидную головку, нажав на кнопку фиксации наклона.
6. Подключите устройство к сети питания.
7. Выберите желаемую программу работы или отрегулируйте скорость и время вручную, затем нажмите на кнопку «Старт/Сброс» для запуска, раздастся звуковой сигнал.
8. После окончания работы отключите устройство от электросети и поднимите откидную головку.
9. Отсоедините чашу.
10. Очистите комплектующие устройства, как описано в разделе «Очистка и уход» данного руководства по эксплуатации.

Общие рекомендации

Примечание: при работе с густыми смесями не включайте устройство более чем на 5 минут. После 5 минут работы, устройству необходимо остыть в течение 10 минут перед возобновлением работы.

Скорость	Насадка	Тип смеси
1–3	Насадка-крюк	Густая консистенция (например, смесь для хлеба или песочного теста)
2–6	Насадка-лопатка	Среднегустая консистенция (например, смесь для блинов или бисквитного теста)
11–12	Насадка-венчик	Жидкая консистенция (например, смесь из сливок, яичного белка, для бланманже)

Очистка и уход

Внимание!

- Перед очисткой отсоедините шнур питания от розетки.
- Во избежание возникновения короткого замыкания не погружайте корпус с двигателем или шнур питания устройства в воду.
- Не используйте сильнодействующие активные составы или абразивные чистящие средства.
- Для очистки внешней поверхности корпуса следует использовать только влажную ткань.
- Для очистки съемных элементов допускается использование посудомоечной машины.
- Комплектующие, контактирующие с пищевыми продуктами, можно очистить мыльной водой.
- Перед сборкой устройства дайте всем комплектующим полностью высохнуть.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Причина	Решение
При подключении к сети питания на дисплее появляется ошибка «E1»	Перепад напряжения	Подключите устройство в розетку с подходящими параметрами питания
Устройство внезапно начинает работать на большой скорости, затем отключается и на дисплее появляется ошибка «E1»	Неисправность датчика Холла	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Устройство работает медленно и с задержками, на дисплее появляется ошибка «E1»	Чрезмерное количество смеси в чаше	Масса смеси в чаше не должна превышать 1,5 кг

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen Gainer Electrical Appliances Co., Ltd.
101, 2-3F, Bld2, Enjiasheng science park, No. 207, Zhongtai Road, lihu community, Xinhu street, Guangming District, Shenzhen city, Guangdong Province, China.
Изготовитель: Шэньчжэнь Гэйнер Электрикал Эпплайенсиз Ко., Лтд.
101, 2-3F, зд. 2, научный парк Эньцзяшэн, №207, шоссе Чжунтай, комьюнити Лиху, ул. Синьху, р-н Гуанмин, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

