Руководство по эксплуатации

Микшер
DPM-2008D

DEXP

Содержание

Назначение устройства **3**

Меры предосторожности **3**

Технические характеристики **4**

Комплектация **4**

Схема устройства **5**

Инструкция по эксплуатации **6**
Панель управления 6
Краткое руководство 8
Установка времени 8
Установка скорости 8
Приготовление в автоматических режимах 9
Приготовление в ручном режиме 9
Функция ферментации 10
Функция взвешивания 10

Очистка и уход **10**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **11**

Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Миксер — устройство для взбивания или перемешивания продуктов до получения однородной массы.

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для дальнейших обращений.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что оно собрано должным образом. Перед каждым использованием устройства убедитесь, что все его части зафиксированы плотно.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью.
- Не погружайте устройство в воду во избежание порчи электронного блока, а также не запускайте устройство во время дождя или на влажных поверхностях.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Не прикасайтесь к устройству, электрической вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не перемещайте устройство, подключенное к сети — сначала отсоедините сетевой шнур.

- Не прикасайтесь к движущимся деталям устройства.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DPM-2008D.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~50–60 Гц.
- Номинальная мощность: 800 Вт.
- Количество скоростей: 8.
- Управление: сенсорное.
- Объем чаши: 5 л.
- Длина шнура питания: 1 м.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Насадка-лопатка.
- Насадка-венчик.
- Насадка-крюк для теста.
- Чаша.
- Крышка чаши.
- Руководство по эксплуатации.


Схема устройства

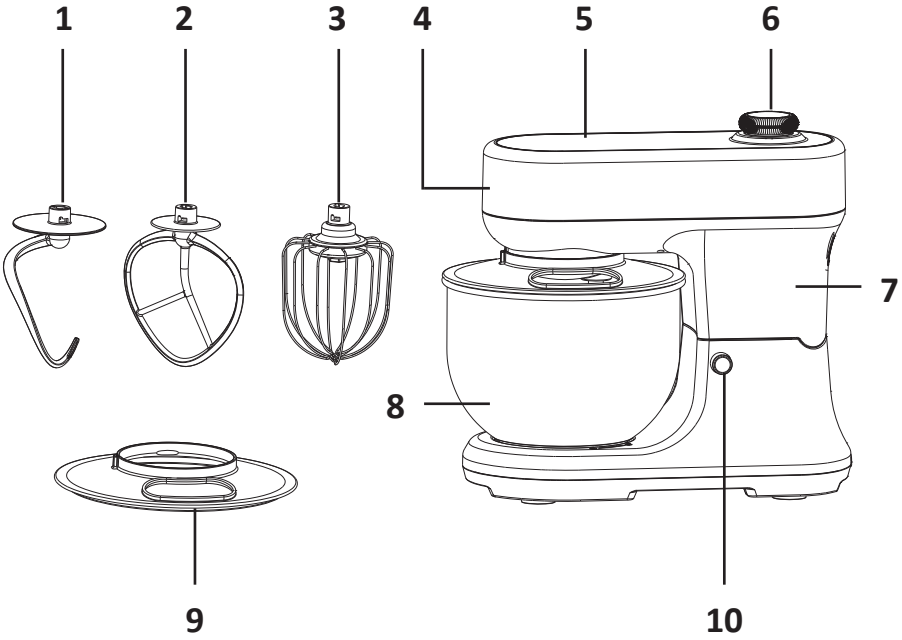

1. Насадка-крюк для теста.
2. Насадка-лопатка.
3. Насадка-венчик.
4. Подъемная голова миксера.
5. Панель управления.
6. Поворотный регулятор выбора программ / времени / веса / скорости.
7. Моторный блок.
8. Чаша.
9. Крышка чаши.
10. Кнопка-фиксатор головы.

Инструкция по эксплуатации

Панель управления

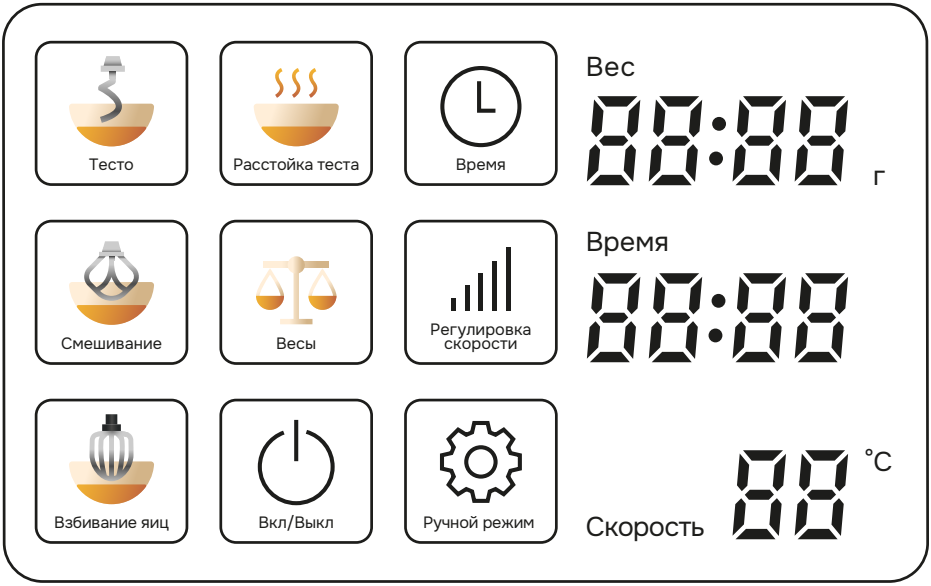

Режимы приготовления

Кнопка	Время	Скорость	Насадка	Описание
Тесто	30 сек на 1-й скорости, 30 сек на 2-й скорости, 4 мин на 3-й скорости	1–3	Крюк	Режим используется с крюком для замешивания густого теста
Смешивание	30 сек на 4-й скорости, 30 сек на 5-й скорости, 4 мин на 6-й скорости	4–6	Лопатка	Режим используется с насадкой-лопаткой для смешивания различных ингредиентов с более легкой консистенцией, например, тесто для блинов или кляр
Расстойка теста	60 мин	—	—	Режим используется для закваски теста. Более подробно см. раздел «Ферментация»

Кнопка	Время	Скорость	Насадка	Описание
 Взбивание яиц	5 мин	8	Венчик	Режим используется с венчиком для взбивания крема, яичных белков и т.п.
 Ручной режим	15 мин	1–8	Любая	Данная кнопка активирует ручной режим, после чего можно регулировать время и скорость приготовления, в т.ч. в автоматических режимах

Кнопки управления

Кнопка	Описание
 Вкл/Выкл	Кнопка включения/выключения устройства. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы выключить устройство. После выбора программы и настройки параметров нажмите кнопку, чтобы начать приготовление
 Время	Регулировка времени приготовления
 Регулировка скорости	Регулировка скорости в ручном режиме

Дисплей

Индикатор	Описание
Вес, г	Отображает вес продуктов чаши
Время	Отображает оставшееся время приготовления
Скорость / °C	Отображает скорость приготовления. В режиме «Расстойка теста» отображает температуру

Краткое руководство

Внимание! Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы и тщательно промойте аксессуары в теплой воде с моющим средством.

1. Поместите устройство на ровную устойчивую поверхность.
2. Нажмите на кнопку-фиксатор и поднимите голову миксера.
3. Установите одну из насадок на голову миксера. Убедитесь, что насадка плотно зафиксирована — пазы на креплении насадки должны совпасть с креплением на голове миксера.
   Примечание: во время установки и снятия насадки держитесь за ее крепление.
4. Поместите чашу с продуктами на платформу таким образом, чтобы выступы на дне чаши совпали с пазами на устройстве. Поверните чашу в направлении обозначения « 🔒 », чтобы зафиксировать ее. Не прилагайте большое усилие.
5. Закройте чашу крышкой, чтобы предотвратить разбрызгивание смешиваемых продуктов.
6. Нажмите кнопку-фиксатор, чтобы опустить голову с насадкой. По возвращении фиксатора в изначальное положение голова зафиксируется.
   Внимание! Не прилагайте усилие, чтобы опустить голову — это может повредить устройство.
7. Подключите устройство к сети питания. Загорится кнопка «Ручной режим» на панели управления.
8. Выберите один из автоматических режимов или задайте настройки в ручном режиме (см. разделы далее).
9. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» или регулятор, чтобы запустить приготовление.
10. Нажмите поворотный регулятор во время работы устройства, чтобы приостановить процесс приготовления и изменить настройки при необходимости.
11. По окончании приготовления нажмите на кнопку-фиксатор и поднимите голову миксера.
12. Чтобы снять чашу, поверните ее в направлении обозначения « 🔓 » для разблокировки.

Установка времени

1. Нажмите кнопку «Время». Кнопка и индикатор «Время» начнут мигать.
2. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке для увеличения времени приготовления и против — для уменьшения. Время будет отображаться на дисплее под соответствующим индикатором.
3. Выберите другой параметр для настройки или нажмите регулятор / кнопку « ⏻ » для подтверждения и запуска программы.

Установка скорости

1. Нажмите кнопку «Скорость». Кнопка «Регулировка скорости» и индикатор «Скорость» начнут мигать.
2. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке для увеличения скорости приготовления и против — для уменьшения. Скорость будет отображаться на дисплее справа от соответствующего индикатора.
3. Выберите другой параметр для настройки или нажмите регулятор / кнопку « ⏻ » для подтверждения и запуска программы.

Приготовление в автоматических режимах

1. Поместите в чашу ингредиенты в необходимом количестве.
2. Установите нужную насадку на голову миксера (см. раздел «Режимы приготовления»).
   Внимание! Убедитесь, что насадка плотно зафиксирована — пазы на насадке должны совпадать с выступами крепления на голове миксера.
3. Нажмите кнопку желаемого автоматического режима — «Тесто», «Смешивание», «Расстойка теста» или «Взбивание яиц».
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» или поворотный регулятор для запуска приготовления. Устройство начнет работать автоматически.
5. Чтобы изменить время в процессе приготовления, нажмите кнопку «Время», настройте параметр с помощью регулятора и нажмите кнопку «Вкл/Выкл» или поворотный регулятор.

Внимание! В автоматических режимах нельзя настроить скорость.

Приготовление в ручном режиме

Приготовление теста

1. Поместите в чашу ингредиенты для теста в необходимом соотношении.
2. Установите насадку-крюк на голову миксера.
   Внимание! Убедитесь, что насадка плотно зафиксирована — пазы на насадке должны совпадать с выступами крепления на голове миксера.
3. Установите скорость **1** на 1 минуту.
4. Установите скорость **2–3** на 3 минуты.
   Внимание! Не используйте скорость выше **3**.

Взбивание яиц

1. Поместите ингредиенты в чашу.
   Внимание! Следите за тем, чтобы ингредиенты не переполняли чашу.
2. Установите насадку-венчик на голову миксера.
3. Установите скорость **6–8**.
4. Взбивайте в течение 4–5 минут до получения однородной массы.

Примечания

- Для взбивания крема используйте 250 мл молока на скорости **6–8** около 4 минут.
- Максимальное число яиц — 24 шт.

Смешивание

1. Поместите ингредиенты в чашу.
   Внимание! Следите за тем, чтобы ингредиенты не выливались из чаши.
2. Установите насадку-лопатку на голову миксера.
3. Установите скорость от **1** до **8**.
4. Смешивайте в течение около 4 минут.

Функция ферментации

1. Подготовьте тесто для расстойки.
2. Когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите кнопку «Расстойка теста».
3. На дисплее отобразится температура по умолчанию, и замигает индикатор «°C». Вы можете отрегулировать температуру с помощью поворотного регулятора.
   Примечания
   - Температура по умолчанию — 38 °C.
   - Диапазон температуры — от 25 °C до 45 °C.
4. Настройте время приготовления при необходимости (см. раздел «Установка времени»).
   Примечания
   - Время по умолчанию — 60 мин.
   - Максимальное время — 90 мин.
5. Нажмите регулятор или кнопку « ⏻ » для подтверждения настроек. Устройство начнет процесс приготовления.

Функция взвешивания

Без тары

1. Когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите кнопку «Весы». В течение около 3–5 секунд устройство перейдет в режим взвешивания. На дисплее отобразится значение «––».
2. Поместите продукты в чашу, и на дисплее отобразится их вес.

С тарой

1. Когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите кнопку «Весы». В течение около 3–5 секунд устройство перейдет в режим взвешивания. На дисплее отобразится значение «––».
2. Поместите тару в чашу. На дисплее отобразится ее вес.
3. Снова нажмите кнопку «Весы». На дисплее отобразится значение «0000».
4. Поместите продукты в тару. Теперь на дисплее отобразится вес только продуктов, без тары.

Примечание: диапазон взвешивания — 0–9999 г.

Очистка и уход

- Перед очисткой отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
- Не используйте металлические губки и абразивные чистящие средства для очистки устройства.
- Протирайте корпус мягкой, слегка влажной тканью с небольшим количеством моющего средства. После чего протрите насухо.
- Мойте все аксессуары в теплой воде с моющим средством.
- Насадки подходят для мытья в посудомоечной машине.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Китчен Стюард Хоум Эпплайенс Ко., Лтд.
2/F, зд. A, №5, первая промзона, д. Тутан, Чанпин, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Dongguan Kitchen Steward Home Appliance Co., Ltd.
2/F, Building A, No.5, First Industrial Zone, Tutang Village, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R. China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

Для заметок

