Руководство по эксплуатации

Пульт для презентаций (презентер) DPR-C30U1

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Пульт для презентаций (презентер) предназначен для дистанционного управления презентациями и переключения слайдов.

Меры предосторожности


- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не направляйте лазерный луч в глаза людям или животным.
- Не смотрите непосредственно в лазерный луч.
- Не смотрите на лазерный луч через оптические устройства, например бинокль или микроскоп.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.

- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Не используйте устройство вблизи источников тепла и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Рекомендации по работе с батареей Li-pol/Li-ion

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °С) и очень низких (ниже -10 °С) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Схема устройства

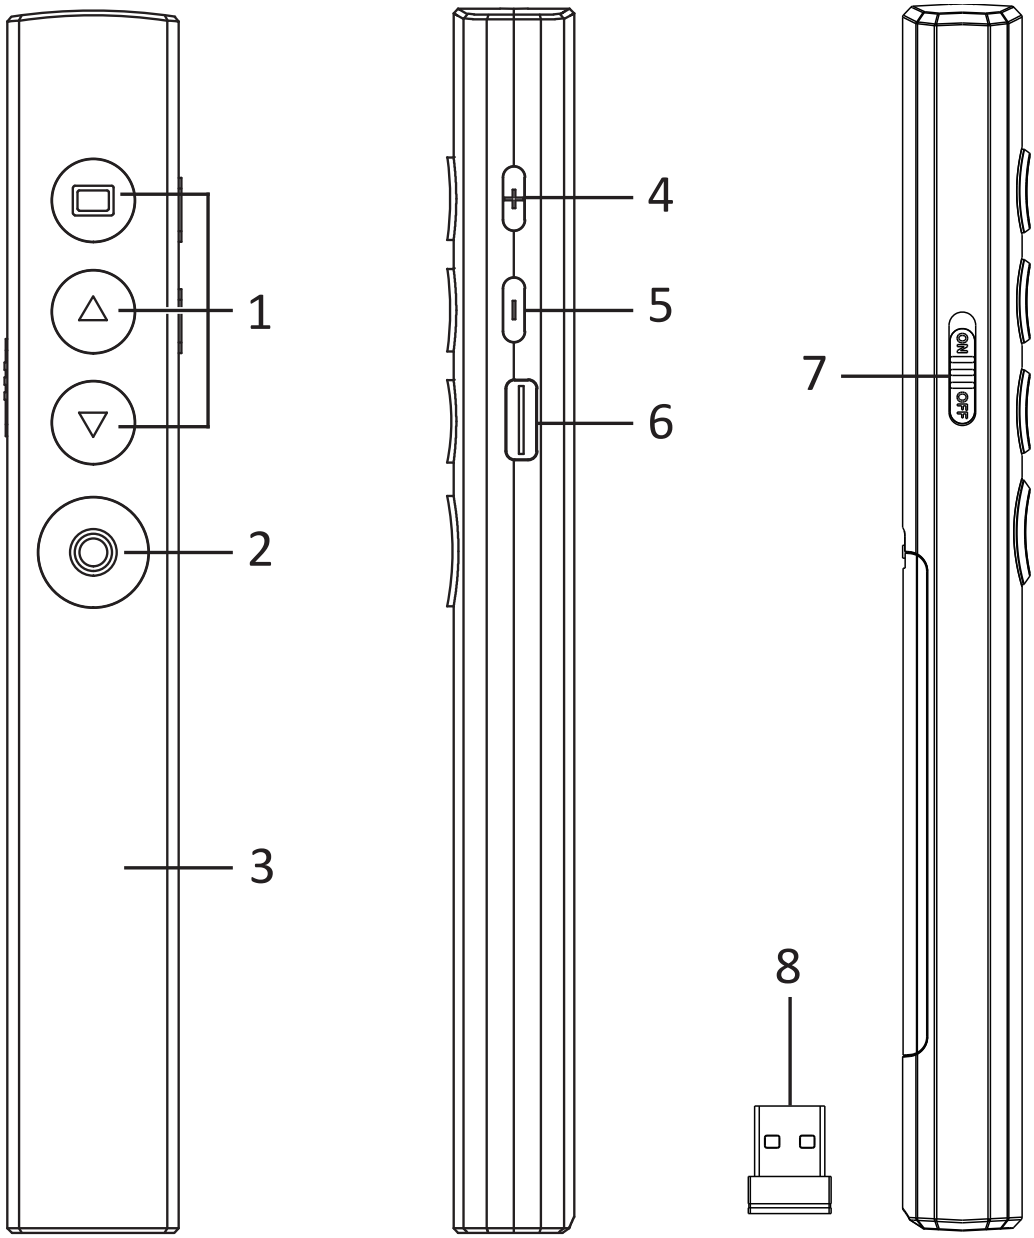

1. Многофункциональные кнопки.
2. Кнопка включения лазерной указки.
3. Корпус.
4. Кнопка увеличения громкости.
5. Кнопка уменьшения громкости.
6. Разъем USB Type-C.
7. Переключатель питания.
8. USB-ресивер.

Эксплуатация

1. Подключите USB-ресивер к порту Вашего компьютера.
2. Переведите переключатель питания в положение «ON».

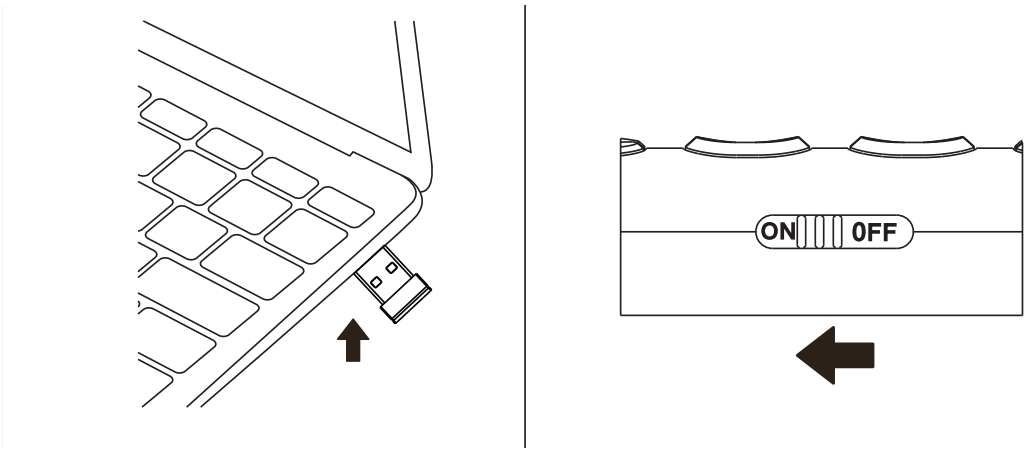

Примечание: USB-ресивер находится в отсеке в нижней части корпуса.

Описание работы кнопок


▭	Имитация клавиши «Tab»	Короткое нажатие
	Имитация клавиши «Enter»	Двойное нажатие
	Сочетание «Alt + Tab»	Долгое нажатие
△	Имитация клавиши «Page Up»	Короткое нажатие
	Переход в полноэкранный режим	Долгое нажатие 2 секунды
	Выход из полноэкранного режима	Повторное долгое нажатие 2 секунды
▽	Имитация клавиши «Page Down»	Короткое нажатие
	Включение черного экрана	Долгое нажатие 2 секунды
	Выключение черного экрана	Повторное долгое нажатие 2 секунды

◎	Включение лазерной указки	Долгое нажатие
+	Увеличение громкости	Короткое нажатие
	Воспроизведение	Долгое нажатие
	Пауза	Повторное долгое нажатие
−	Уменьшение громкости	Короткое нажатие
	Закрытие текущего окна	Долгое нажатие

Примечание: переключение слайдов следует выполнять в полноэкранном режиме.


Переназначение кнопок

При желании Вы можете выбрать другой вариант управления презентацией. Для этого одновременно удерживайте кнопки « △ » и « ▽ » в течение 3 секунд.
Доступно три режима:

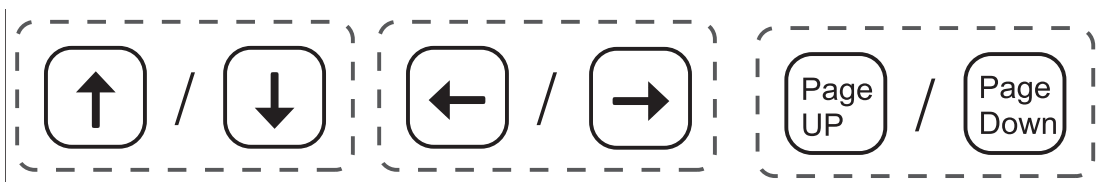

- Режим 1: кнопки работают как стрелка вверх / стрелка вниз.
- Режим 2: кнопки работают как стрелка влево / стрелка вправо.
- Режим 3 (по умолчанию): кнопки работают как клавиши «Page Up» / «Page Down».

Соответствие клавишам клавиатуры

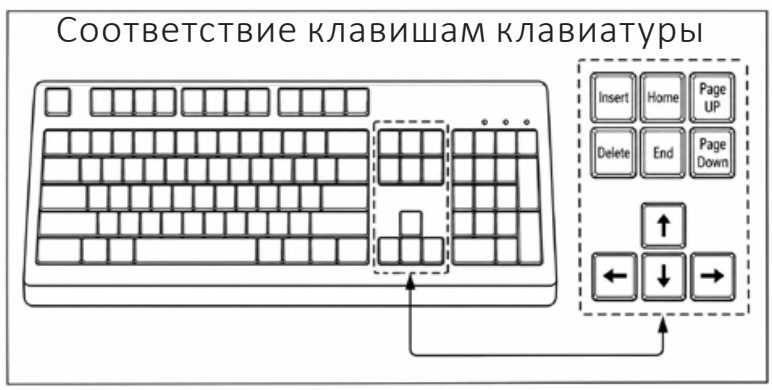

Примечания

- Режимы 1 и 3 подходят большинству программ для презентаций, включая «Keynote» и «Microsoft PowerPoint».
- Режим 2 предназначен для «Prezi».
- Если переключение слайдов не работает, выберите другой режим.

Зарядка

Подключите устройство к источнику питания с помощью кабеля питания.

Примечания

- Своевременно заряжайте аккумулятор устройства.
- Не используйте устройство во время зарядки.
- Если аккумулятор остается разряженным в течение длительного времени, это может повлиять на срок его службы. Заряжайте аккумулятор не реже одного раза в 3 месяца.

Технические характеристики

- Модель: DPR-C30U1.
- Торговая марка: DEXP.
- Тип аккумулятора: Li-ion.
- Емкость аккумулятора: 90 мА·ч/350 мА·ч.
- Напряжение питания: 3,6–4,2 В.
- Тип беспроводного соединения: 2.4G.
- Стандарт подключения: IEEE 802.15.4.
- Диапазон частот: 2400–2485,5 МГц.
- Мощность передатчика: 5–8 дБм.
- Радиус действия беспроводного подключения: 30 м.
- Дальность работы лазера: 200 м.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: устройство, USB-ресивер, кабель питания, руководство по эксплуатации.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Причина	Решение
Не удается обнаружить USB-ресивер после подключения	Возможная проблема с конкретным портом или ПК	Проверьте приемник через другой порт или компьютер
Лазерная указка не работает	Устройство не включено	Включите устройство
	Низкий уровень заряда аккумулятора	Зарядите устройство
	Между устройством и приемником есть препятствия или расстояние слишком большое	Убедитесь, что между устройствами нет препятствий, а расстояние не превышает 50 м
На macOS при одном нажатии переключается сразу несколько слайдов	Неподходящая настройка повторного нажатия клавиш	Откройте System Preferences → Keyboard. Установите Key Repeat — Off, Delay Until Repeat — Short

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.


Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян Пужуй Нью Материал Ко., Лтд.
№399, шестое шоссе Чжэньлун, зона экономического развития Биньхай, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

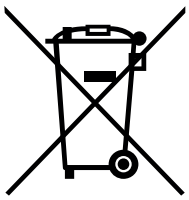

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

