# Руководство по эксплуатации

Настенный экран
DPS-E1801M

DEXP

# Содержание

**Назначение устройства** ..... **4**

**Меры предосторожности** ..... **4**

**Технические характеристики** ..... **5**

**Комплектация** ..... **5**

**Установка** ..... **5**
Настенный монтаж ..... 5
Потолочный монтаж ..... 6

**Эксплуатация** ..... **6**
Регулировка предела опускания полотна ..... 7
Регулировка предела втягивания полотна экрана ..... 8

**Возможные проблемы и их решение** ..... **9**

**Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации** ..... **10**

**Дополнительная информация** ..... **11**

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

# Назначение устройства

Настенный экран предназначен для приема и отражения проецируемого изображения.

# Меры предосторожности

- Во избежание несчастных случаев соблюдайте рекомендации производителя и используйте с устройством только оригинальные аксессуары.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Розетка должна находиться рядом с устройством и быть легкодоступной.
- Не устанавливайте устройство на неровных или наклонных поверхностях.
- Не кладите тяжелые предметы на шнур питания и располагайте его так, чтобы об него нельзя было случайно споткнуться.
- Если для подключения необходимо использовать удлинитель, убедитесь, что его характеристики соответствуют характеристикам устройства, чтобы избежать перегрева.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок, источников открытого пламени и т.д.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, в также в случае повреждения шнура питания или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его полностью в воду.
- Не беритесь за вилку питания мокрыми руками и не прикасайтесь к ней, если Ваши ноги находятся в контакте с водой.
- Перед обслуживанием или транспортировкой отключите устройство от питания. Также отключайте устройство от питания, если Вы не планируете использовать его в течение длительного времени.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

# Технические характеристики

- Модель: DPS-E1801M.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220 В ~ 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 115 Вт.
- Установка: настенно-потолочный.
- Соотношение сторон: 1:1.
- Диагональ: 180”.
- Рабочая поверхность: 320 × 320 см.
- Покрытие экрана: Matte White.
- Электронный привод.
- Батарейки для пульта ДУ: A23, 12 В (1 шт).
- Степень защиты от пыли и влаги: IP44.
- Область применения: бытовое.


# Комплектация

- Устройство.
- Пульт ДУ.
- Руководство по эксплуатации.

# Установка


## Настенный монтаж

Разметьте на стене места для  двух монтажных отверстий и просверлите их.
Установите в отверстия дюбели, вкрутите крепежные винты и надежно затяните.

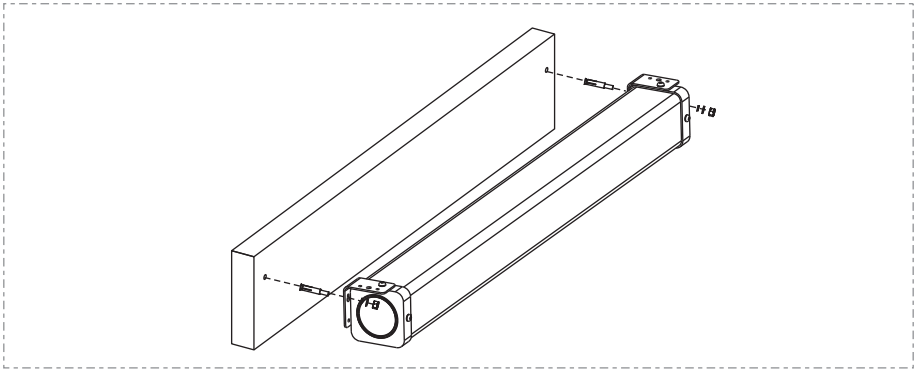

## Потолочный монтаж


Разметьте на потолке места для двух монтажных отверстий и просверлите их. Установите в отверстия дюбели, вкрутите крепежные винты и надежно затяните.

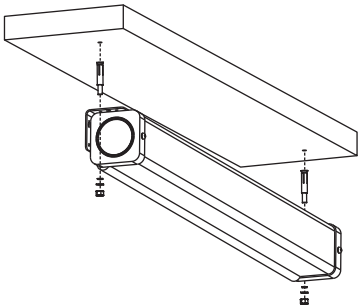



# Эксплуатация

1. Подключите устройство к питанию.
2. Нажмите кнопку «DOWN» на пульте ДУ или на приемнике — экран опустится на нужную высоту.
3. Нажмите кнопку «UP» на пульте ДУ или на приемнике — экран поднимется на нужную высоту.

**Примечание:** полностью сворачивайте экран, когда он не используется.

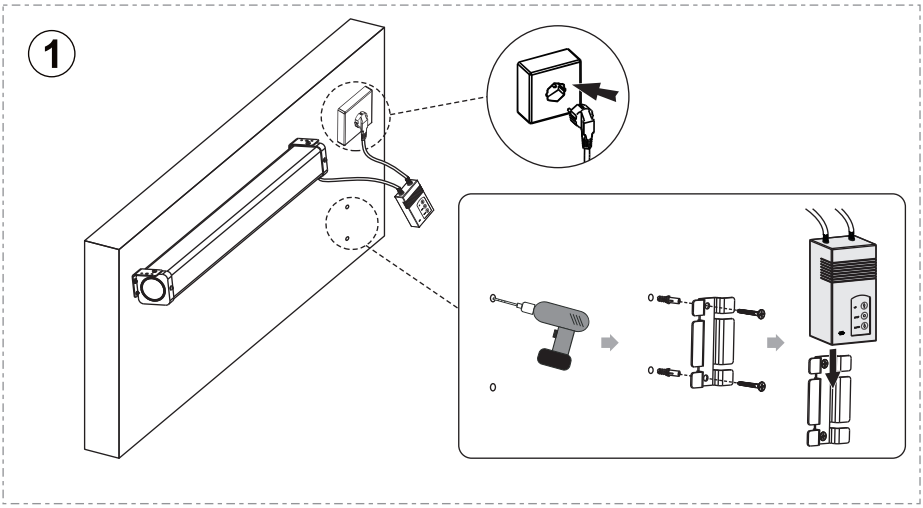

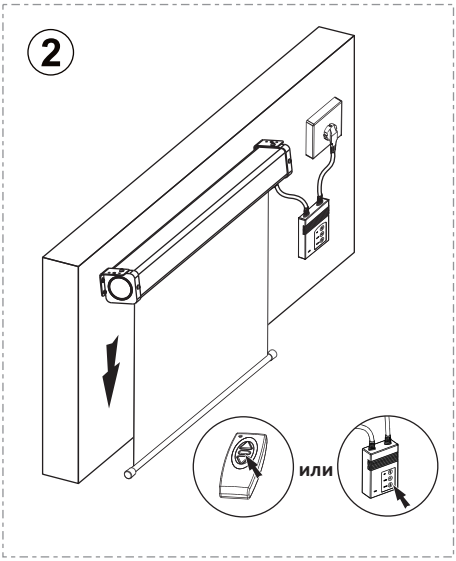

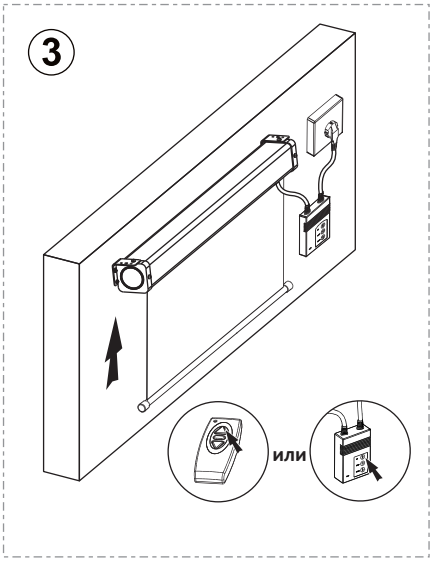
## Регулировка предела опускания полотна

**1a** **Для уменьшения предела опускания**




Вставьте шестигранный ключ 4 мм в регулировочное отверстие с правой передней стороны экрана и поверните его против часовой стрелки.
Выполняйте регулировку, только когда экран не движется.

Нажмите кнопку «UP» на пульте или на приемнике, чтобы поднять экран. Затем нажмите кнопку «STOP», чтобы остановить его движение. Нажмите «DOWN», чтобы проверить, опускается ли экран до нужного положения.
Повторяйте описанные действия до достижения желаемого результата.

## 1б Для увеличения предела опускания





Вставьте шестигранный ключ 4 мм в регулировочное отверстие с правой передней стороны экрана и поверните его по часовой стрелке.
Выполняйте регулировку, когда экран не движется.

Нажмите кнопку «UP» на пульте или на приемнике, чтобы поднять экран. Затем нажмите кнопку «STOP», чтобы остановить его движение. Нажмите «DOWN», чтобы проверить, опускается ли экран до нужного положения. Повторяйте описанные действия до достижения желаемого результата.

# Регулировка предела втягивания полотна экрана

## 2а Для увеличения предела втягивания

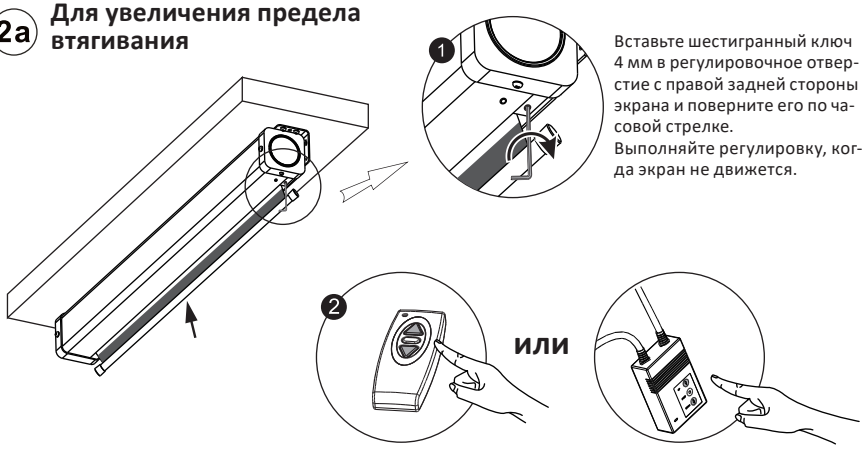


Вставьте шестигранный ключ 4 мм в регулировочное отверстие с правой задней стороны экрана и поверните его по часовой стрелке.
Выполняйте регулировку, когда экран не движется.

Нажмите кнопку «DOWN» на пульте или на приемнике, чтобы опустить экран. Затем нажмите кнопку «STOP», чтобы остановить его движение, после чего нажмите кнопку «UP», чтобы проверить, поднимается ли экран до нужного положения.
Повторяйте описанные выше действия до достижения желаемого результата.

**Примечание:** рекомендуется, чтобы нижняя планка не доходила до корпуса примерно на 1 см.

## 2б Для уменьшения предела втягивания




Вставьте шестигранный ключ 4 мм в регулировочное отверстие с правой задней стороны экрана и поверните его против часовой стрелки.
Выполняйте регулировку, когда экран не движется.

Нажмите кнопку «DOWN» на пульте или на приемнике, чтобы опустить экран. Затем нажмите кнопку «STOP», чтобы остановить его движение, после чего нажмите кнопку «UP», чтобы проверить, поднимается ли экран до нужного положения.
Повторяйте описанные выше действия до достижения желаемого результата.

**Примечание:** рекомендуется, чтобы нижняя планка не доходила до корпуса примерно на 1 см.

# Возможные проблемы и их решение

| Проблема | Решение |
|---|---|
| Устройство не работает | Убедитесь, что батарейка в пульте ДУ исправна. Батарейку следует заменить, если сигнал ДУ слабый (уменьшилась дальность управления или экран вообще не реагирует на пульт) |
| | Если после замены батарейки экран по-прежнему не реагирует, выполните сброс пульта:<br>1. Отключите питание экрана и продолжайте нажимать и удерживать кнопку «DOWN» на приемнике.<br>2. Снова подключите питание, отпустите кнопку «DOWN» на приемнике и сразу же нажмите и удерживайте кнопку «UP».<br>3. Отпустите кнопку «UP» и нажмите кнопку «STOP» на пульте ДУ. Вы услышите звуковой сигнал подтверждения — это означает, что код пульта был успешно сброшен.<br>**Примечание:** все перечисленные действия следует выполнять достаточно быстро — в течение 5 секунд. |

# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

# Дополнительная информация

**Изготовитель:** Чжэцзян Пужуй Нью Материал Ко., Лтд.
№399, шестое шоссе Чжэньлун, зона экономического развития Биньхай, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

## Для заметок

## Гарантийный талон

**SN/IMEI:** _____

**Дата постановки на гарантию:**_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

**Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:**

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

