Руководство по эксплуатации

Электробритва DR-877R

DEXP

Содержание

Назначение устройства.....3
Меры предосторожности 3
Комплектация.....4
Технические характеристики.....5
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion).....5
Схема устройства 6
Зарядка устройства 7
Порядок работы 7
Чистка и уход.....8
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 9
Дополнительная информация.....10

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Устройство предназначено для бритья головы, стрижки бороды и усов, а также волос на теле.

Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не размещайте устройство и кабель для зарядки вблизи горячих поверхностей.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным или изношенным режущим блоком или насадкой-триммером — это может привести к травме.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

- Не тяните и не перемещайте устройство за кабель. Не сгибайте и не наматывайте кабель вокруг устройства.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Не используйте устройство на поврежденной коже.
- Перед тем как оставить устройство на хранение, закройте режущую головку защитным колпачком.
- Устройство способно выдерживать краткосрочные погружения в воду, его также можно использовать в душе, промывать водой.
- Максимальное время зарядки устройства не должно превышать 24 часа.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Защитный колпачок.
- Щеточка для чистки.
- Руководство по эксплуатации.


Технические характеристики

- Модель: DR-877R.
- Торговая марка: DEXP.
- Напряжение питания: 5 В ⎓1 А.
- Мощность: 5 Вт.
- Аккумулятор: Li-ion, 1200 мА·ч.
- Время зарядки: до 150 мин.
- Время автономной работы: до 120 мин.
- Способ бритья: влажное/сухое.
- Система бритья: роторная.
- Количество бритвенных секций: 7.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Степень защиты от влаги: IPX7.
- Область применения: бытовое.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства

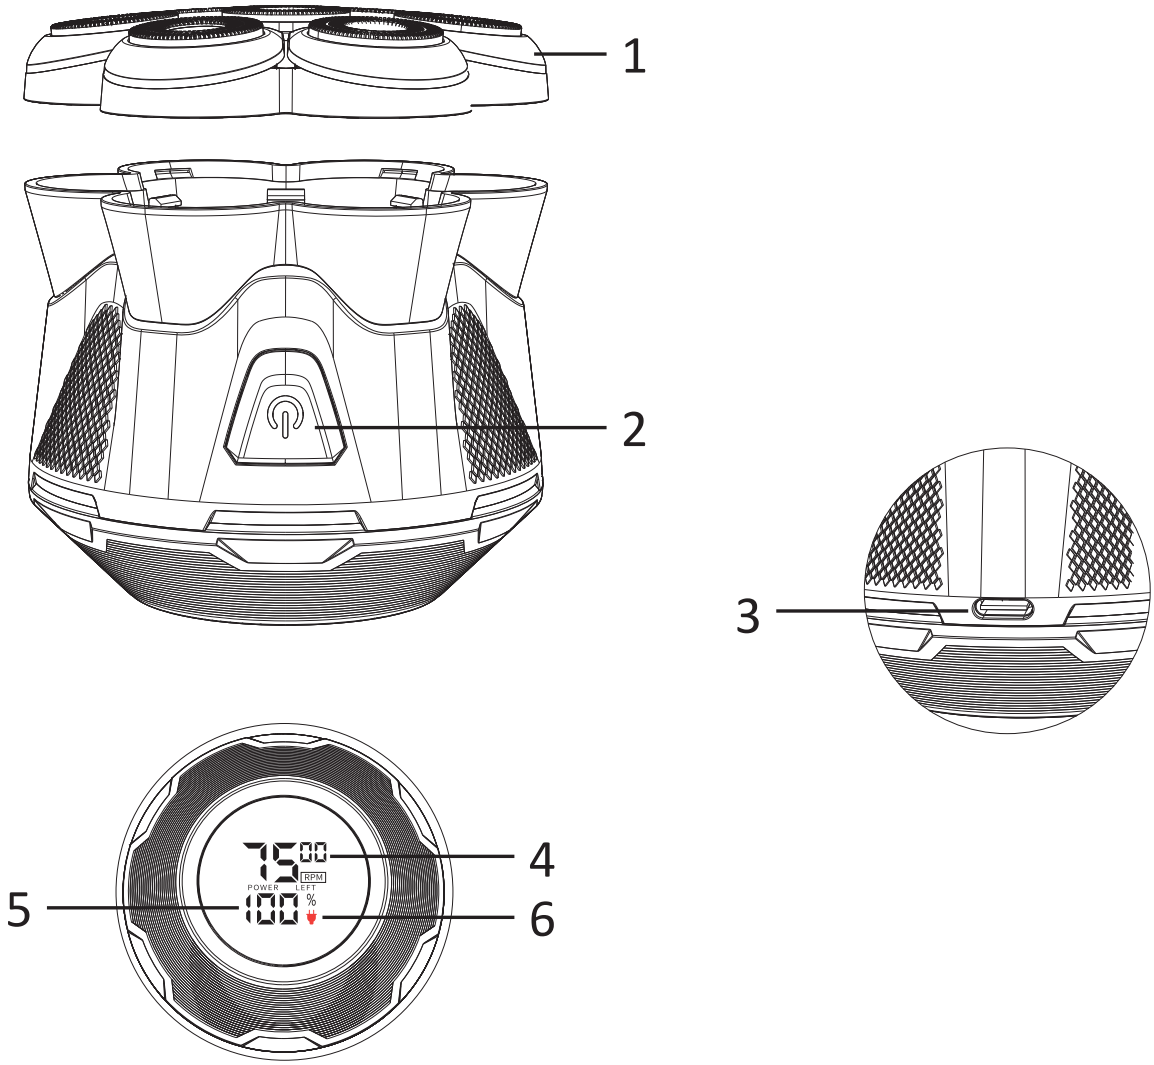

1. Магнитная бритвенная головка.
2. Кнопка питания.
3. Разъем USB Type-C для зарядки.
4. Скорость мотора.
5. Уровень заряда батареи.
6. Индикатор зарядки.

Зарядка устройства

Внимание!

- Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Время зарядки составляет около 2,5 часов.
- Используйте адаптер с параметрами входного напряжения 5 В и силой тока 1 А (в комплект не входит) и оригинальный кабель из комплекта.
- Вставьте один конец кабеля USB (в комплекте) в разъем для зарядки на электробритве, а другой конец подключите к источнику питания.
- Индикаторы уровня батареи будут циклически двигаться снизу вверх и сверху вниз, постепенно увеличиваясь.
- Индикация «POWER LEFT», знак «%» и красная иконка вилки будут гореть постоянно.
- После полной зарядки: на дисплее постоянно отображается значение «100», а «POWER LEFT» и «%» продолжают гореть. Символ вилки исчезает, и зарядка прекращается.

Примечание: бритва поддерживает зарядку во время использования, когда батарея разряжена.

Порядок работы

1. Нажмите кнопку питания « ⏻ », чтобы включить устройство.
2. Нажимайте кнопку питания для переключения между минимальной и максимальной скоростью мотора, на дисплее отобразится соответствующее значение:
   - минимальная: 7000 об/мин;
   - максимальная: 7500 об/мин.
3. Осторожно, без сильного нажима, медленно перемещайте бритву по голове круговыми движениями. Нет необходимости многократно проходить по одному и тому же участку, чтобы добиться чистого бритья (сухое бритьё даёт лучший результат).

Примечания

- В течение первых нескольких использований кожа может испытывать небольшое раздражение — это нормально.
- Рекомендуется регулярно использовать бритву (не менее 3 раз в неделю) в течение 3 недель, чтобы кожа адаптировалась.
- Неправильное использование может легко повредить режущую головку и магнитное крепление.
- Перед использованием, пожалуйста, проверьте, что режущая головка и магнитное крепление целы. Если они повреждены, пожалуйста, прекратите использовать устройство.

Чистка и уход

- Если после включения бритвы из режущей головки слышен необычный шум или она перестаёт вращаться, пока горит индикатор батареи, пожалуйста, очистите бритву.
- Пользователю следует регулярно удалять скопившиеся волосы каждые 15 минут суммарного использования.
- Регулярно смазывайте лезвия.
- Перед зарядкой убедитесь, что зарядный порт сухой.
- Корпус бритвы можно мыть в воде только после отсоединения от кабеля питания.
- Данное устройство имеет степень влагозащиты IPX7, его можно мыть под струей воды, но не следует надолго погружать в воду.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: ВЭНЬЧЖОУ МИШАН ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.
3д. 1 (только офис), зд. 2, вост. сторона 2/F зд. 3, шоссе Сяньшэн №122, ул. Сяньянь, р-н Оухай, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: WENZHOU MISHANG ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.
Building 1 (Office only), Building 2, East head of 2/F of Building 3, No.122 Xiansheng Road, Xianyan Street, Ouhai District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.
Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

