

# Руководство по эксплуатации

---

Электробритва  
DR-R90

**DEXP**

# Содержание

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Назначение устройства.....                                                                      | 3  |
| Меры предосторожности .....                                                                     | 3  |
| Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion).....                           | 4  |
| Технические характеристики.....                                                                 | 5  |
| Комплектация.....                                                                               | 5  |
| Схема устройства .....                                                                          | 6  |
| Эксплуатация .....                                                                              | 7  |
| Элементы дисплея.....                                                                           | 7  |
| Включение/выключение устройства.....                                                            | 8  |
| Зарядка .....                                                                                   | 8  |
| Дорожная блокировка .....                                                                       | 8  |
| Порядок использования .....                                                                     | 9  |
| Очистка и уход.....                                                                             | 10 |
| Возможные проблемы и их решение.....                                                            | 11 |
| Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации ..... | 13 |
| Дополнительная информация.....                                                                  | 14 |

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Электробритва является электромеханическим устройством, предназначенным для бритья волос на лице.

## Меры предосторожности

- Не разбирайте устройство самостоятельно для замены аккумулятора во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не оставляйте устройства без присмотра во время зарядки. Цикл зарядки не должен превышать 24 часов.
- Не используйте поврежденный кабель для зарядки устройства.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам, и что разъем и кабель полностью сухие.
- Всегда отключайте устройство перед очисткой.

- Устройство содержит встроенный перезаряжаемый аккумулятор. Не подвергайте воздействию высоких температур или огня.
- Не используйте для очистки солевой раствор, горячую воду, спирт, растворители или другие химические вещества.
- Включайте режим блокировки при транспортировке или переноске устройства вне дома, чтобы избежать случайного включения.
- Не ополаскивайте устройство водой, если оно подключено к кабелю зарядки.
- Не прижимайте устройство слишком сильно к лицу при использовании, чтобы избежать травм.
- Не используйте устройство, если оно повреждено.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

## Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


## Технические характеристики

- Модель: DR-R90.
- Торговая марка: DEXP.
- Напряжение питания: 5 В = 1 А.
- Мощность устройства: 3 Вт.
- Тип аккумулятора: Li-ion.
- Скорость вращения мотора: до 9000 об./мин.
- Время автономной работы: 60 мин.
- Время зарядки: 60 мин.
- Разъем для зарядки: USB Type-C.
- Количество бритвенных секций: 2.
- Способ бритья: влажное / сухое.
- Материал корпуса: металл, пластик, прорезиненные вставки.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Класс защиты от пыли и влаги: IPX7.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Защитный колпачок.
- Щеточка.
- Руководство по эксплуатации.


# Схема устройства

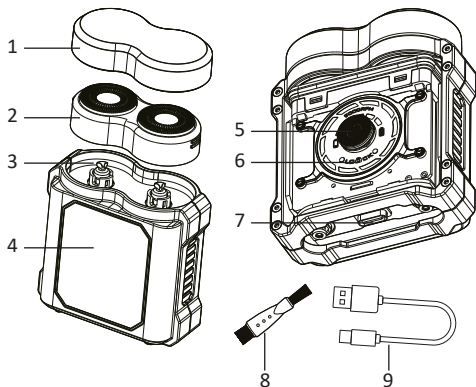

1. Защитный магнитный колпачок.
2. Магнитный блок лезвий.
3. Приводной вал.
4. Корпус электробритвы.
5. Кнопка питания.
6. Дисплей.
7. Разъем USB Type-C.
8. Щеточка.
9. Кабель USB Type-C.

# Эксплуатация

## Элементы дисплея

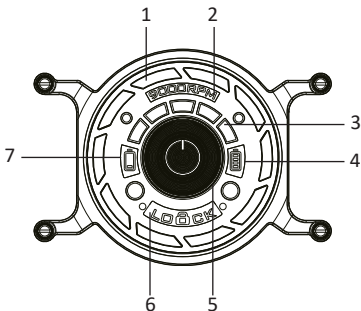

1. Индикатор работы.
2. Индикатор скорости вращения.
3. Индикатор заряда.
4. Индикатор полного заряда аккумулятора.
5. Кнопка питания.
6. Индикатор защитной блокировки.
7. Индикатор низкого заряда аккумулятора.

## Включение/выключение устройства

Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить устройство.

## Зарядка

При низком заряде аккумулятора мигает индикатор .

1. Подсоедините один конец кабеля USB Type-C к устройству, а другой конец кабеля к источнику зарядки.
2. В процессе зарядки индикатор заряда отображает его значение, которое постепенно увеличивается до полного заряда. Индикатор  остается включенным.
3. При полном заряде подсветка индикатора заряда остается включенной, а индикатор  горит постоянно. Индикатор  гаснет.
4. По окончании зарядки отсоедините кабель от сети и устройства.

**Примечание:** в рабочем состоянии индикатор работы непрерывно вращается, индикатор заряда отображает текущее значение оставшегося заряда аккумулятора, а индикатор скорости подсвечивается.

## Дорожная блокировка

- Устройство оснащено функцией дорожной блокировки, предотвращающей случайное включение.
  - Для того чтобы активировать блокировку, выключите устройство и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Белый индикатор блокировки мигнет 3 раза.
  - Для того, чтобы отключить блокировку удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд — индикатор блокировки мигнет 3 раза, индикатор работы начнет вращаться, индикатор заряда отобразит текущий уровень заряда, загорится индикатор скорости, и устройство включится.

**Примечание:** блокировка автоматически отключается во время зарядки.

## Порядок использования

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
2. Возьмитесь за корпус устройства. Аккуратно прижмите блок лезвий к участку кожи лица, который требует бритья, и перемещайте устройство медленными круговыми движениями по необходимым участкам кожи лица.
3. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство
4. Очистите устройство после использования с помощью щеточки и проточной воды.

### Внимание!

Никогда не используйте устройство для влажного бритья, если оно подключено к сети.


### Примечания

- Незначительное раздражение кожи в течение первых нескольких циклов использования устройства — это нормальное явление. Рекомендуется использовать бритву регулярно в течение 3 недель, чтобы кожа как можно скорее привыкла к бритью.
- Для лучшего результата брейтесь против роста волос.

## Очистка и уход

Чтобы поддерживать оптимальную производительность электробритвы, регулярно очищайте ее:

1. Снимите магнитный блок лезвий, слегка потянув вверх и прополощите его и приводной вал бритвы чистой водой.
2. Используйте щеточку, чтобы удалить остатки волос, застрявшие в сетке лезвий и на приводном валу.
3. После очистки тщательно высушите детали — лучше всего просушить на воздухе, избегая попадания прямых солнечных лучей.

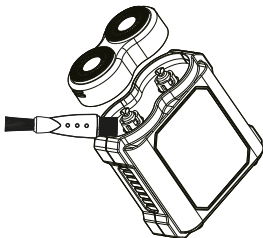

**Внимание!** Устройство можно очищать водой только после отсоединения его от электросети.

**Примечание:** для поддержания оптимальной эффективности бритья рекомендуется заменять блок лезвий каждые 18 месяцев.

## Возможные проблемы и их решение

| Проблема                                          | Возможная причина              | Решение                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Недостаточный эффект от бритья                    | Износ или повреждение лезвий   | Замените новым подходящим блоком лезвий*                                       |
|                                                   | Устройство загрязнено волосами | Очистите устройство от остатков волос                                          |
|                                                   | Низкий уровень заряда          | Зарядите устройство                                                            |
| Устройство не работает при нажатии кнопки питания | Повреждена кнопка питания      | Обратитесь в авторизованный сервисный центр                                    |
|                                                   | Включена дорожная блокировка   | Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, блокировка отключится |
|                                                   | Другая неисправность           | Обратитесь в авторизованный сервисный центр                                    |

---

\* Сменным комплектом для электробритвы DEXP RDR-R90 (не входит в комплект поставки и приобретается отдельно)

| Проблема                                            | Возможная причина                                            | Решение                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индикатор заряда не подсвечивается во время зарядки | Кабель зарядки поврежден                                     | Возьмите другой кабель                                                                                                          |
|                                                     | Индикатор заряда поврежден                                   | Обратитесь в авторизованный сервисный центр                                                                                     |
|                                                     | Другая неисправность                                         | Обратитесь в авторизованный сервисный центр                                                                                     |
| Устройство заряжается слишком долго                 | Аккумулятор вышел из строя                                   | Обратитесь в авторизованный сервисный центр                                                                                     |
|                                                     | Другая неисправность                                         |                                                                                                                                 |
| Аллергия на коже после бритья                       | Коже требуется определенное время, чтобы привыкнуть к бритве | Не надавливайте устройством слишком сильно на кожу лица. Через 2–3 недели периода адаптации кожи аллергические явления исчезнут |

# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** WENZHOU LANGCHI INDUSTRIAL CO., LTD.  
NO.251, E'XING ROAD, NANBAIXIANG STREET, OUHAI DISTRICT,  
WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA.

**Изготовитель:** ВЭНЬЧЖОУ ЛАНЧИ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД.  
№251, шоссе Э'син, ул. Наньбайсян, р-н Оухай, г. Вэньчжоу,  
пров. Чжэцзян, Китай.  
Сделано в Китае.

**Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо:**  
ООО «ПРОВИЛЬ».  
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30,  
офис 4А.

**Адрес электронной почты:** provil@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид  
могут быть изменены без предварительного уведомления  
пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ v.1



# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

