DEXP

Пульт ДУ DRC-GYHK1

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Пульт ДУ предназначен для управления телевизорами DEXP Google TV (полный список совместимых моделей см. в разделе «Технические характеристики»).

Меры предосторожности

- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла.
- Не роняйте, не ударяйте и не трясите устройство во избежание повреждений внутренних элементов.
- Не используйте устройство при обнаружении на нем видимых повреждений.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. С целью ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Производите замену элементов питания в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность. Не устанавливайте в пульт одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разного типа.
- Никогда не сжигайте отработанные элементы питания во избежание взрыва и причинения вреда здоровью пользователя.


Технические характеристики

- Модель: DRC-GYHK1.
- Торговая марка: DEXP.
- Совместимые модели телевизоров: 32HHG1, 32HHG1/W, 43UHG1, 50UHG1, 50UHG2, 55UHG1, 55UHG2, 65UHG1.
- Стандарт Bluetooth: IEEE 802.15.1.
- Диапазон частот: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: ≤ 20 дБм.
- Питание: батарея AAA (× 2).
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: пульт ДУ, батарейки AAA (2 шт), вкладыш с QR-кодом.

Эксплуатация

Установка батареек

1. Переверните пульт и, слегка надавив на крышку отсека, сдвиньте ее по направлению, указанному стрелкой на рисунке ниже.
2. Вставьте 2 батарейки AAA в пульт, соблюдая полярность.
3. Задвиньте крышку.

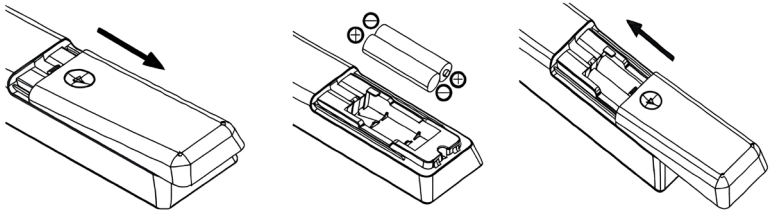

Подключение пульта к ТВ

1. Включите на телевизоре функцию Bluetooth и перейдите в меню Bluetooth-подключений.
2. Направьте пульт на нижнюю часть телевизора, держа его при этом на расстоянии не дальше 1 метра.
3. Одновременно зажмите кнопки «⌂» и «<» и удерживайте их около 5 секунд. Отпустите кнопки, когда индикатор на пульте начнет мигать — при этом информация о нем отобразится в правой части экрана телевизора.
4. Нажмите кнопку «ОК» для начала сопряжения. При успешном сопряжении на экране телевизора отобразится соответствующее уведомление. Если подключение не удалось, подождите 30 секунд и повторите описанные выше шаги еще раз.
5. Нажмите кнопку «←» для выхода из меню сопряжения.

Описание работы кнопок



Кнопка	Описание
	Включить/выключить устройство
	Отобразить список источников сигнала
	Открыть меню аккаунта Google
	Запустить голосовой помощник
	Вызвать окно настроек в главном меню
	Навигация в меню
	Кнопка «ОК», нажать для выбора/подтверждения
	Вернуться назад по меню
	Открыть «Live TV» (режим просмотра трансляций)
	Перейти на домашнюю страницу
	Регулировка громкости
CH	Переключение каналов
	Выключить/включить звук
	Вызвать окно меню
NETFLIX	Запустить приложение «Netflix»
YouTube	Запустить приложение «YouTube»
USB	Открыть проводник USB
prime video	Запустить приложение «Prime Video»

Примечание: часть приложений может быть недоступна на некоторых территориях.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- По окончании срока службы батарей, входящих в комплект устройства, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация устройства и батарей должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: ГУАНСИ ХУЭЙКЭ ИНТЕЛЛИДЖЕНТ ДИСПЛЕЙ КО., ЛТД.
3д. фабрики A01, северо-вост. пр-т №1, р-н Хайчэн (зона экономического и технологического развития Бэйхай), г. Бэйхай, Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



V.1