Руководство по эксплуатации

Пульт ДУ
DRC-HNL1

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации устройства.

Назначение устройства

Пульт ДУ предназначен для управления телевизорами бренда Hisense.

Меры предосторожности

- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла.
- Не роняйте, не ударяйте и не трясите устройство во избежание повреждений внутренних элементов.
- Не используйте устройство при обнаружении на нем видимых повреждений.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. С целью ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не сжигайте отработанные элементы питания во избежание взрыва и причинения вреда здоровью пользователя.
- Производите замену элементов питания в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.

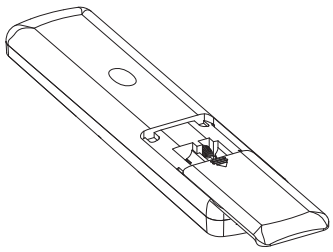
- Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность. Не устанавливайте в пульт одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разного типа.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

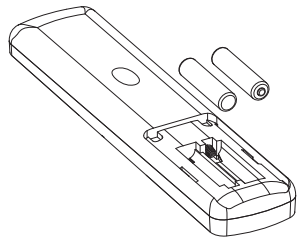
Технические характеристики

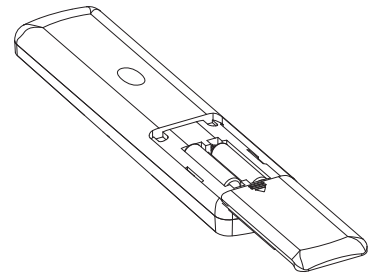
- Модель: DRC-HNL1.
- Торговая марка: DEXP.
- Совместимые модели телевизоров: ТВ Hisense.
- Радиус действия: 8 м.
- Интерфейс подключения: ИК-приемник.
- Питание: батарея AAA (× 2).
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: пульт ДУ.

Инструкция по эксплуатации

Установка батареек

1 

2 

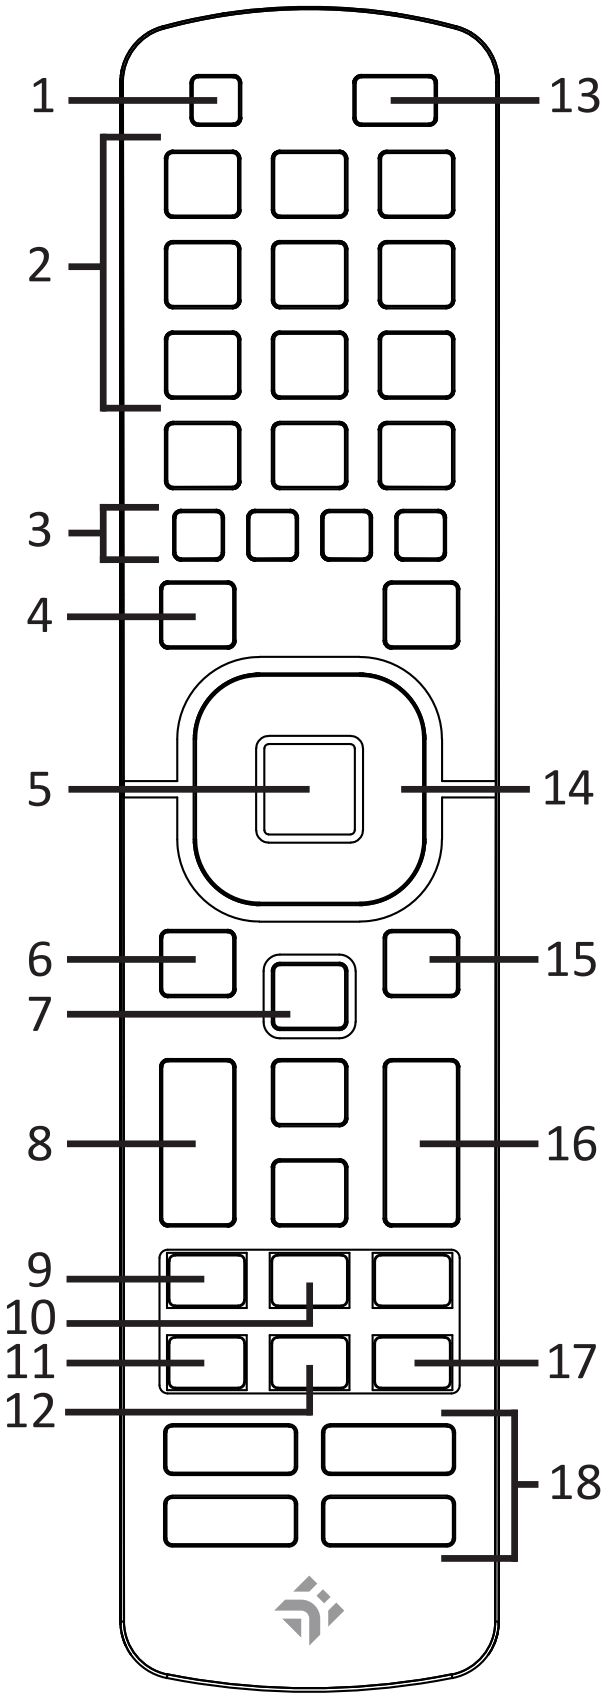
3 

1. Переверните пульт и, слегка надавив на крышку отсека, сдвиньте ее в направлении стрелки.
2. Вставьте 2 батарейки AAA в пульт, соблюдая полярность (батарейки не входят в комплект поставки).
3. Задвиньте крышку.

Эксплуатация

1. Наведите пульт ДУ на телевизор и включите его, нажав кнопку « ⏻ ».
2. Управляйте телевизором с помощью кнопок (см. раздел «Описание функций кнопок»).

Описание функций кнопок



1. Кнопка питания.
2. Цифровые кнопки.
3. Цветные кнопки (используются в соответствии с подсказками на экране).
4. Открытие/закрытие меню.
5. Кнопка «ОК» для подтверждения выбора.
6. Возврат к предыдущему меню/каналу.
7. Возврат на главный экран.
8. Кнопка увеличения/уменьшения громкости.
9. Пауза.
10. Воспроизведение.
11. Перемотка назад.
12. Информация о текущем канале.
13. Выбор источника сигнала.
14. Кнопки навигации.
15. Закрытие меню.
16. Следующий/предыдущий канал.
17. Быстрая перемотка вперед.
18. Кнопки для доступа к приложениям.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке товара.

Актуальный список сервисных центров:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Изготовитель: Тяньчан Лимин Электроникс Ко., Лтд.
Промпарк Циньлань Таун Ферст, г. Тяньчан, пров. Аньхой, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Дата изготовления указана на упаковке. V.1



