Руководство по эксплуатации

Пульт ДУ
DRC-SMAN1

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Пульт ДУ предназначен для управления устройствами на расстоянии.

Меры предосторожности


- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями.
- Размещайте устройство вдали от источников тепла и не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Не роняйте, не ударяйте и не трясите устройство во избежание повреждений внутренних элементов.
- Не используйте устройство при обнаружении на нем видимых повреждений.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. С целью ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не сжигайте отработанные элементы питания во избежание взрыва и причинения вреда здоровью пользователя.
- Производите замену элементов питания в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве. Устанавливайте батареи, соблюдая полярность. Не устанавливайте в пульт одновременно старые и новые батареи, а также батареи разного типа.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Технические характеристики

- Модель: DRC-SMAN1.
- Торговая марка: DEXP.
- Совместимые торговые марки телевизоров: Samsung.
- Радиус действия: 6 м.
- Интерфейс подключения: ИК-приемник.
- Питание: батарея AAA (× 2).
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: устройство.

Описание функций кнопок


1. Кнопка питания.
2. Индикатор.
3. Цифровые кнопки.
4. Управление функциями телетекста.
5. Возврат к предыдущему каналу.
6. Запуск приложения 1.
7. Запуск приложения YouTube.
8. Запуск приложения 2.
9. Выключение звука.
10. Увеличение (« + ») / уменьшение (« − ») громкости.
11. Следующий (« + ») / предыдущий (« − ») канал.
12. Список каналов.
13. Запуск приложения 3.
14. Запуск приложения 4.
15. Возврат на главный экран
16. Системные настройки.
17. Электронный телегид.
18. Кнопки навигации.
19. Кнопка «ОК» для подтверждения выбора.
20. Возврат в предыдущее меню.
21. Выход из текущего меню и возврат на главный экран.
22. Цветные кнопки. Используются в соответствии с подсказками на экране.
23. Быстрые настройки.
24. Информация о текущей программе / источнике сигнала.
25. Включение субтитров/аудиодескрипции.
26. Переход в режим эфирного ТВ.
27. Выбор источника сигнала.
28. Запуск веб-браузера.
29. Перемотка видео назад.
30. Перемотка видео вперед.
31. Воспроизведение.
32. Остановка воспроизведения.
33. Запись.
34. Пауза.

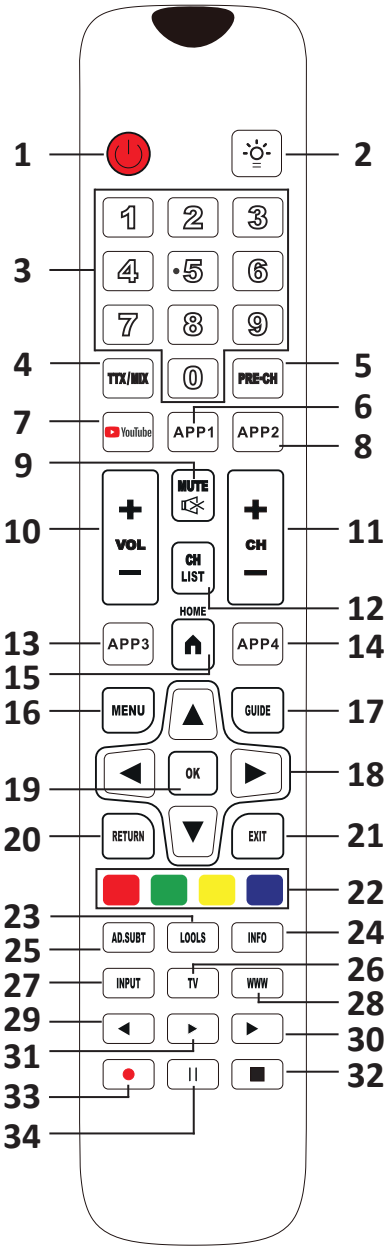

Инструкция по эксплуатации

Установка батарей

1. Переверните пульт и, слегка надавив на крышку отсека, сдвиньте ее в направлении стрелки.
2. Вставьте 2 батареи AAA (не входят в комплект) в отсек, соблюдая полярность.
3. Задвиньте крышку.

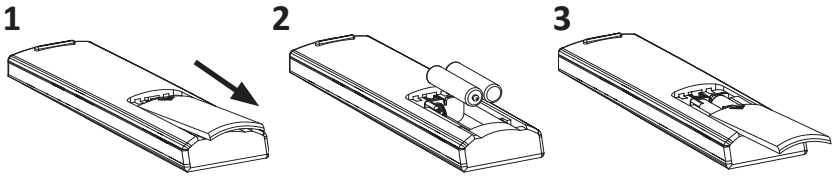

Подключение пульта к телевизору

После установки батареек проверьте работу кнопок: большинство современных телевизоров сразу готовы к управлению с помощью пульта.
Если кнопки не реагируют на нажатие или выполняют функции, отличные от указанных в разделе «Описание функций кнопок», — выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что телевизор включен (не в режиме ожидания).
2. Нажмите и удерживайте красную и синюю кнопки на пульте, пока его индикатор не мигнет дважды.
3. Наведите пульт на соответствующий датчик телевизора, затем нажмите и удерживайте кнопку питания, пока телевизор не выключится.
4. Как только телевизор выключится — отпустите кнопку питания. Индикатор снова мигнет дважды.
5. Включите телевизор и проверьте еще несколько кнопок (например, кнопки регулировки громкости и переключения каналов). Если они работают в соответствии с разделом «Описание функций кнопок» — настройка завершена, пульт готов к использованию.

Если некоторые кнопки по-прежнему не работают или работают некорректно, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что телевизор включен (не в режиме ожидания).
2. Нажмите и удерживайте красную и синюю кнопки одновременно, пока индикатор не мигнет дважды.
3. Наведите пульт на соответствующий датчик телевизора, затем нажмите и удерживайте некорректно работающую кнопку (например, кнопку «MENU»).
4. Когда на экране отобразится корректное выполнение функции кнопки (например, откроется меню настроек), отпустите кнопку. Индикатор мигнет дважды — пульт готов к использованию.

Режим обучения

Данный режим позволяет скопировать функции кнопок с оригинального пульта.
Внимание! Второй пульт не входит в комплект поставки.

1. Разместите пульты так, чтобы их ИК-датчики были направлены друг на друга. Расстояние между пультами не должно превышать 5 см.
2. Нажмите и удерживайте зеленую и желтую кнопки на пульте 1 (из комплекта поставки), пока его индикатор не мигнет дважды.
3. Наберите с помощью цифровых кнопок комбинацию «975» — индикатор пульта снова мигнет дважды.
4. Нажмите на пульте 1 кнопку, для которой хотите записать новую функцию, — индикатор начнет быстро мигать.
5. Нажмите на пульте 2 (оригинальном) кнопку, функцию которой хотите скопировать.
6. Если индикатор мигнул дважды — функция скопирована успешно. Если индикатор долго мигает, повторите действия из п. 4–5.
7. Повторите действия из п. 4–5 для всех кнопок, которые нужно обучить.
8. По завершении обучения всех необходимых кнопок нажмите и удерживайте кнопку «ОК» около 3 секунд — индикатор мигнет дважды, настройки сохранены.

Сброс обученной кнопки

1. Нажмите и удерживайте зеленую и желтую кнопки, пока индикатор не мигнет дважды.
2. Наберите с помощью цифровых кнопок комбинацию «976».
3. Дважды нажмите кнопку, которую хотите сбросить.
4. Индикатор мигнет дважды — кнопка вернулась к исходной функции.

Программируемые кнопки быстрого доступа

Устройство оснащено кнопками быстрого доступа «APP1», «APP2» и «APP3», нажатие которых запускает приложения на Вашем телевизоре.
Вы можете скопировать функции для данных кнопок при наличии второго пульта с кнопками запуска приложений (см. раздел «Режим обучения»).
Вы также можете запрограммировать данные кнопки вручную на доступ к любым другим приложениям, поддерживаемым Вашим телевизором:

1. Определите последовательность нажатий кнопок, необходимую для запуска приложения на Вашем телевизоре (см. инструкцию к телевизору).
2. Убедитесь, что телевизор включен (не в режиме ожидания).
3. Нажмите и удерживайте кнопку «APP1»/«APP2»/«APP3», пока индикатор пульта не мигнет дважды.
4. Выполните последовательность нажатий, необходимую для запуска приложения, — пульт запишет действия. Если телевизор реагирует с задержкой, подождите 2–3 секунды перед нажатием следующей кнопки.
5. После запуска приложения нажмите и удерживайте кнопку «APP1»/«APP2»/«APP3» — индикатор мигнет дважды и погаснет, настройки сохранены.

Подключение пульта к аудиоустройству*

Вы можете регулировать громкость аудиоустройства, подключенного к Вашему телевизору, с помощью данного пульта. Для этого подключите пульт к аудиоустройству одним из нижеуказанных способов.

Способ 1

Если Ваше аудиоустройство относится к одной из торговых марок, перечисленных в таблице ниже, используйте данный способ для подключения пульта к устройству.

Цифровая кнопка пульта	Торговая марка аудиоустройства
1	Bose
2	Denon
3	Samsung/Harman/Kardon/JBL
4	LG/JVC
5	Marantz/Philips
6	Onkyo
7	Panasonic/Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

1. Убедитесь, что телевизор и аудиоустройство включены, а также включено воспроизведение аудио.
2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки **VOL** « ✚ » и « ━ », пока индикатор пульта не мигнет дважды.
3. Наведите пульт на аудиоустройство, затем нажмите и удерживайте цифровую кнопку, соответствующую торговой марке Вашего аудиоустройства (например, «4» для LG).
4. Как только воспроизводимый звук отключится, отпустите цифровую кнопку. Индикатор мигнет дважды — настройка завершена. Теперь Вы можете управлять громкостью Вашего аудиоустройства с помощью кнопки «MUTE» и кнопок **VOL** « ✚ » и « ━ » на пульте.

* Только для аудиоустройств, оснащенных ИК-приемником.

Способ 2

Если торговая марка Вашего аудиоустройства отсутствует в вышеуказанной таблице, Вы можете подключить пульт, используя код настройки (см. «Приложение»).

1. Убедитесь, что телевизор и аудиоустройство включены, а также включено воспроизведение аудио.
2. Нажмите и удерживайте кнопки **VOL** « + » и « − », пока индикатор пульта не мигнет дважды.
3. Наберите с помощью цифровых кнопок код настройки для Вашего аудиоустройства, при этом индикатор мигнет дважды.
4. Попробуйте отрегулировать громкость аудиоустройства с помощью кнопок **VOL** « + » и « − »: если громкость регулируется, подключение выполнено успешно.
5. Если аудиоустройство не реагирует на нажатие кнопок на пульте, попробуйте подключиться заново, используя другой код из списка (при наличии).

Включение/выключение подключенных устройств

После подключения пульта к аудиоустройству Вы можете включать/выключать телевизор и аудиоустройство одновременно с помощью кнопки питания на пульте.

- Нажмите и удерживайте кнопку питания около 3 секунд, чтобы включить/выключить телевизор и аудиоустройство.
- Кратко нажмите кнопку питания, чтобы включить/выключить только телевизор.

Сброс настроек

Для возврата к заводских настройкам пульта выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте зеленую и желтую кнопки, пока индикатор не мигнет дважды.
2. Наберите с помощью цифровых кнопок комбинацию «977» — индикатор мигнет 4 раза, сброс настроек выполнен успешно.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке товара.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Эникон Интеллиджент Тэкнолоджи Ко., Лтд.
№12, шоссе Лиминь, промпарк Цзиньсяотан, д. Чжутан Фэнган, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Восток Центр».
690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20, помещ. 3.
Адрес электронной почты: vostokcentr@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Дата изготовления указана на упаковке.

v.2

Приложение

Коды настройки

ТМ аудиоустройства	Код настройки
ACCUPHASE	5012
AIWA	5124 / 5146 / 5149
AKAI	5036 / 5040 / 5086
ALBA	5112 / 5310
AMSTRAD	5148 / 5232 / 5277 / 5283 / 5310
ASH	5121
ASWO	5172
BOXFORD	5060
BRAUN	5064
BUSH	5016 / 5139
DAEWOO	5102
DENON	5028 / 5160 / 5163 / 5166 / 5244 5155 / 5021
DIORA	5295
DUAL	5033 / 5134
FISCHER	5024 / 5307
GOLDSTAR	5130
GOODMANNS	5020 / 5086 / 5139
GRUNDIG	5175 / 5178 / 5205 / 5119
HARMAN KARDON	5063 / 5259
HITACHI	5028
ITT	5271
JBL	5253 / 5116
JVC	5169 / 5214 / 5241 / 5250
KENWOOD	5044 / 5106 / 5247
LINN	5175 / 5178
LUXMAN	5223 / 5001 / 5041 / 5045
MARANTZ	5175 / 5178 / 5187
MEDION	5127 / 5148
MERIDIAN	5178
MINOWA	5125
MISSION	5190
NAD	5292
NAKAMICHI	5256
NIAM	5178
NOKIA	5268
NONAME	5139

ТМ аудиоустройства	Код настройки						
OKANO	5074			5082			
ONKYO	5008			5109		5137	
PALLADIUM	5066			5142			
PALLADIUM / OKANO	5078						
PANASONIC	5208			5217			
PHILIPS	5172	5175	5178	5181	5184	5187	5202
PIONEER	5052			5056		5178	
PRO-LOGIC	5053						
QUAD	5178						
RADIOTONE	5313						
RADMOR	5196			5199		5202	
REVOX	5319			5122			
REVOX/STUDER	5181			5184		5187	
ROTEL	5140			5143			
SABA	5226						
SAMSUNG	5274		5301	5322		5005	
SANYO	5024			5048			
SCHNEIDER	5004	5074	5078	5094	5130	5139	5142
	5145	5148	5151	5175	5229	5232	5235
	5238	5271	5310	5316	5029	5037	5049
	5067	5071	5075	5079	5083	5087	5091
	5095	5099	5103	5107	5110	5113	5125
SHARP	5247						
SHERWOOD	5265		5286	5289			
SIEMENS	5070	5074	5086	5090	5094	5098	5102	5118
	5130	5133	5136	5145	5148	5175	5193	5013
	5017			5025			
SILVA SCHNEIDER	5009						
SINOTEC	5151						
SINOTEC (PEPSI-DOSE)	5151						
SONY	5000			5154		5157	
SUPERTECH	5139						
T+A	5115			5061			
T+A ELEKTROAKUSTIK	5115						
TECHNICS	5208			5211		5298	
TENSAI	5057						
THOMSON	5131						
UHER	5152						
UNIVERSUM	5074		5086	5304		5322	5075
YAMAHA	5032		5220	5262		5280	5128

