Руководство по эксплуатации

Пульт ДУ
DRC-SMNL1

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Пульт ДУ предназначен для управления телевизорами бренда Samsung.

Меры предосторожности

- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла.
- Не роняйте, не ударяйте и не трясите устройство во избежание повреждений внутренних элементов.
- Не используйте устройство при обнаружении на нем видимых повреждений.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. С целью ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Никогда не сжигайте отработанные элементы питания во избежание взрыва и причинения вреда здоровью пользователя.
- Производите замену элементов питания в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность. Не устанавливайте в пульт одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разного типа.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DRC-SMNL1.
- Торговая марка: DEXP.
- Совместимые модели телевизоров: Samsung.
- Радиус действия: 8 м.
- Интерфейс подключения: ИК-приемник.
- Питание: батарея AAA (× 2).
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: пульт ДУ.


Инструкция по эксплуатации

Установка батареек


1

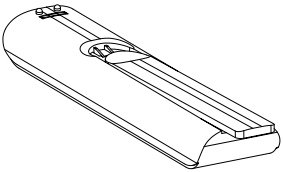

2

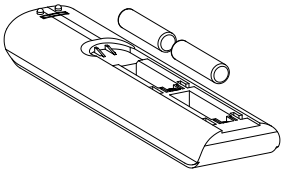

3

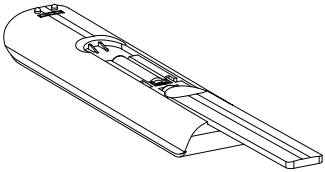


1. Переверните пульт и, слегка надавив на крышку отсека, сдвиньте ее в направлении стрелки.
2. Вставьте 2 батарейки AAA в пульт, соблюдая полярность (не входят в комплект поставки).
3. Задвиньте крышку.

Эксплуатация

1. Наведите пульт ДУ на телевизор и включите его, нажав кнопку « ⏻ ».
2. Управляйте телевизором с помощью кнопок (см. раздел «Описание работы кнопок»).

Описание работы кнопок

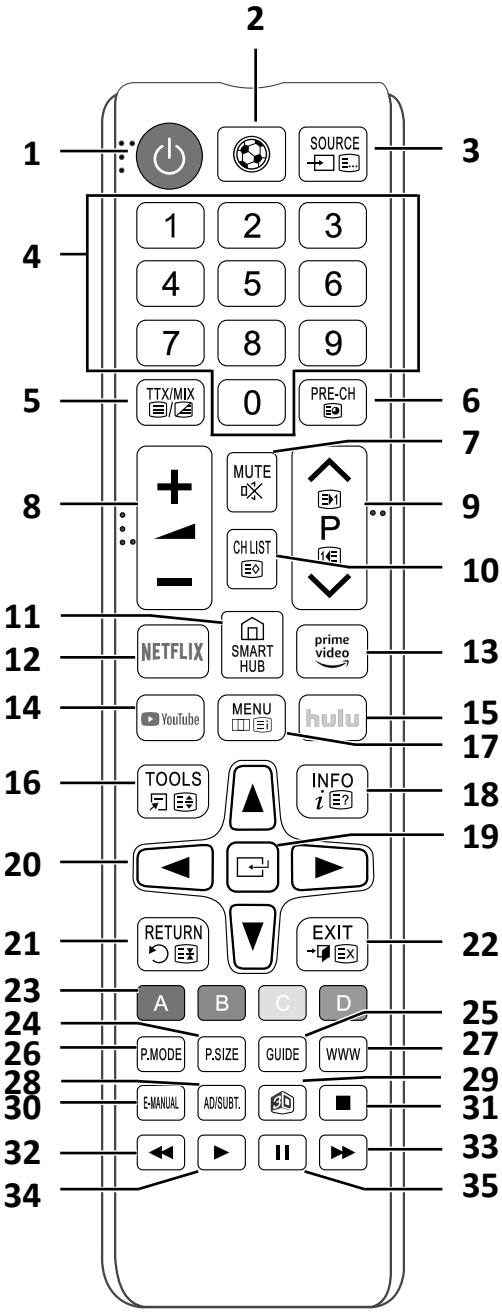

1. Кнопка включения/выключения телевизора.
2. Футбольный режим.
3. Выбор источника сигнала.
4. Цифровые кнопки.
5. Управление функциями телетекста.
6. Возврат к предыдущему просматриваемому каналу.
7. Кнопка выключения/включения звука.
8. Кнопка увеличения (« + ») / уменьшения (« − ») громкости.
9. Следующий (« ^ ») / предыдущий (« v ») канал.
10. Электронный телегид.
11. Главное меню для доступа к приложениям и настройкам Smart TV.
12. Открыть приложение «Netflix».
13. Открыть приложение «Prime Video».
14. Открыть приложение «YouTube».
15. Открыть приложение «Hulu».
16. Быстрые настройки текущего режима.
17. Основные настройки телевизора.
18. Показать информацию.
19. Кнопка «ОК» для подтверждения выбора.
20. Кнопки навигации.
21. Вернуться в предыдущее меню.
22. Закрыть меню.
23. Цветные кнопки для специальных функций в интерактивных сервисах или приложениях.
24. Настройка режима экрана.
25. Электронный телегид.
26. Настройка режима изображения.
27. Запуск браузера.
28. Включение/выключение аудиодескрипции или субтитров.
29. Включение 3D-режима.
30. Доступ к электронному руководству пользователя.
31. Остановка воспроизведения.
32. Перемотка назад.
33. Перемотка вперед.
34. Воспроизведение.
35. Пауза.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке товара.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Изготовитель: Тяньчан Лимин Электроникс Ко., Лтд.
Промпарк Циньлань Таун Ферст, г. Тяньчан, пров. Аньхой, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Дата изготовления указана на упаковке. V.1

