# Руководство по эксплуатации

Пульт ДУ
DRC-TCLNL1

DEXP

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

# Назначение устройства

Пульт ДУ предназначен для управления телевизорами бренда TCL.

# Меры предосторожности

- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла.
- Не роняйте, не ударяйте и не трясите устройство во избежание повреждений внутренних элементов.
- Не используйте устройство при обнаружении на нем видимых повреждений.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. С целью ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Никогда не сжигайте отработанные элементы питания во избежание взрыва и причинения вреда здоровью пользователя.
- Производите замену элементов питания в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность. Не устанавливайте в пульт одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разного типа.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

# Технические характеристики

- Модель: DRC-TCLNL1.
- Торговая марка: DEXP.
- Совместимость: модели телевизоров TCL.
- Радиус действия: 8 м.
- Интерфейс подключения: ИК-приемник.
- Питание: батарея AAA (× 2).
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: пульт ДУ.


# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

# Инструкция по эксплуатации

## Установка батареек

**1** **2** **3**

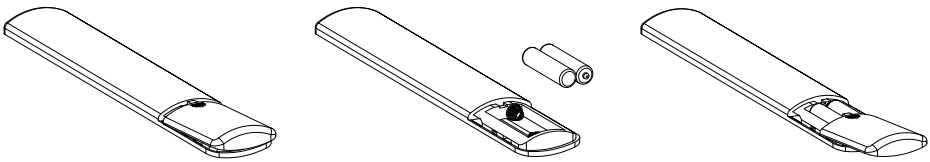


1. Переверните пульт и, слегка надавив на крышку отсека, сдвиньте ее в направлении стрелки.
2. Вставьте 2 батарейки AAA в пульт, соблюдая полярность (не входят в комплект поставки).
3. Задвиньте крышку.

## Эксплуатация

1. Наведите пульт ДУ на телевизор и включите его, нажав кнопку « ⏻ ».
2. Управляйте телевизором с помощью кнопок (см. раздел «Описание работы кнопок»).

## Описание работы кнопок

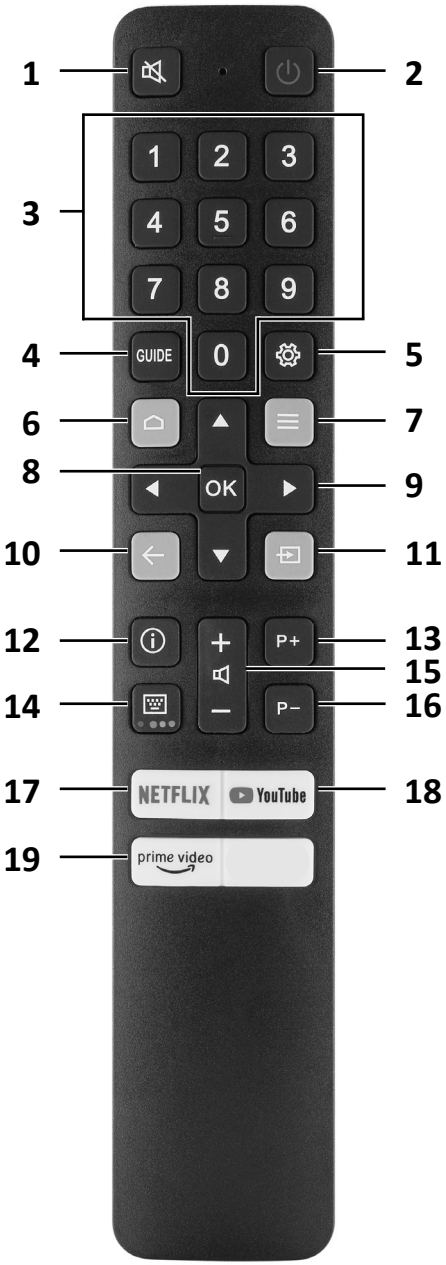


1. Кнопка выключения/включения звука.
2. Кнопка включения/выключения телевизора.
3. Цифровые кнопки.
4. Электронный телегид.
5. Настройки.
6. Кнопка «Домой».
7. Меню.
8. Кнопка «ОК» для подтверждения выбора.
9. Кнопки навигации.
10. Вернуться в предыдущее меню.
11. Источник сигнала.
12. Показать информацию.
13. Следующий канал.
14. Вызов экранной клавиатуры.
15. Кнопка увеличения («+») / уменьшения («−») громкости.
16. Предыдущий канал.
17. Открыть приложение «Netflix».
18. Открыть приложение «YouTube».
19. Открыть приложение «Prime Video».

# Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке товара.

**Актуальный список сервисных центров:** https://www.dns-shop.ru/service-center/

# Дополнительная информация

**Изготовитель:** Тяньчан Лимин Электроникс Ко., Лтд.
Промпарк Циньлань Таун Ферст, г. Тяньчан, пров. Аньхой, Китай.
Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Дата изготовления указана на упаковке. V.1

M

