# Руководство по эксплуатации

Пульт для ТВ
DRC-UAS1

DEXP

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

# Назначение устройства

Пульт ДУ предназначен для управления устройствами на расстоянии.

# Меры предосторожности


- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями.
- Размещайте устройство вдали от источников тепла и не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Не роняйте, не ударяйте и не трясите устройство во избежание повреждений внутренних элементов.
- Не используйте устройство при обнаружении на нем видимых повреждений.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. С целью ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не сжигайте отработанные элементы питания во избежание взрыва и причинения вреда здоровью пользователя.
- Производите замену элементов питания в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве. Устанавливайте батареи, соблюдая полярность. Не устанавливайте в пульт одновременно старые и новые батареи, а также батареи разного типа.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

# Технические характеристики

- Модель: DRC-UAS1.
- Торговая марка: DEXP.
- Совместимость с моделями телевизоров: универсальный.
- Радиус действия: 6 м.
- Интерфейс подключения: ИК-приемник.
- Питание: батарея AAA (× 2).
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: устройство.

# Описание функций кнопок


1. Индикатор.
2. Выбор источника сигнала.
3. Кнопка питания.
4. Переход в режим управления цифровым эфирным приемником.
5. Переход в режим управления внешним аудиоустройством.
6. Переход в режим управления телевизором.
7. Переход в режим управления сетевым медиаплеером.
8. Воспроизведение.
9. Пауза.
10. Перемотка назад.
11. Перемотка вперед.
12. Выключение звука.
13. Запуск приложения 4.
14. Запуск приложения YouTube.
15. Запуск приложения 1.
16. Параметры экрана.
17. Переход в спящий режим.
18. Запуск приложения 2.
19. Системные настройки.
20. Электронный телегид.
21. Кнопка «ОК» для подтверждения выбора.
22. Кнопки навигации.
23. Возврат в предыдущее меню.
24. Выход из текущего меню и возврат на главный экран.
25. Запуск приложения 3.
26. Автонастройка изображения и звука.
27. Увеличение («+») / уменьшение («−») громкости.
28. След. («^») / пред. («v») канал.
29. Список доступных приложений.
30. Запись.
31. Пред. канал/видео/страница.
32. След. канал/видео/страница.
33. Остановка воспроизведения.
34. Цифровые кнопки.
35. Телетекст.
36. Переход в режим эфирного ТВ.
37. Цветные кнопки. Используются в соответствии с подсказками на экране.

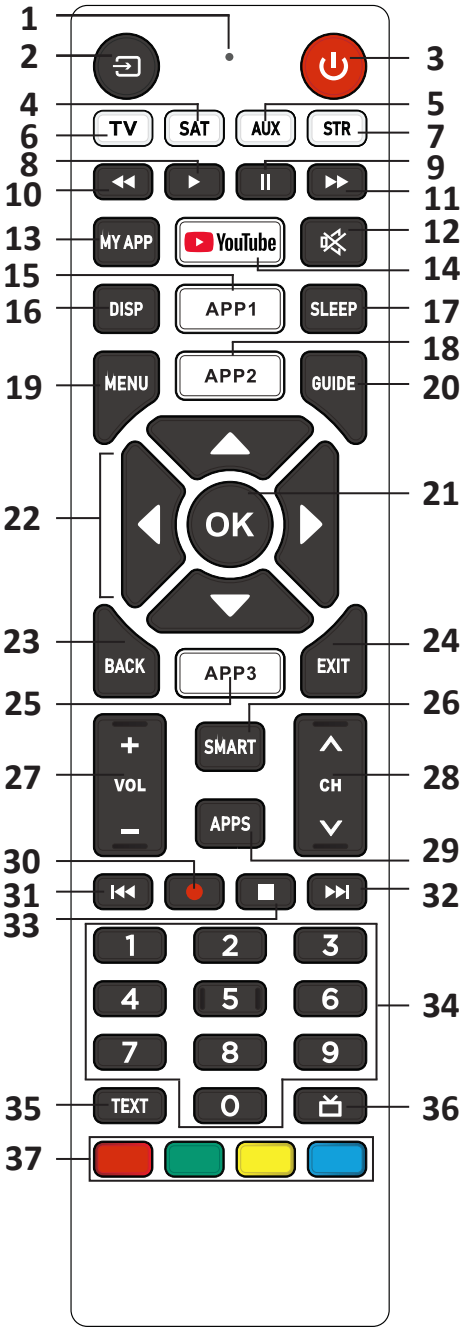

# Инструкция по эксплуатации

## Установка батареек

1. Переверните пульт и, слегка надавив на крышку отсека, сдвиньте ее в направлении стрелки.
2. Вставьте 2 батареи AAA (не входят в комплект) в отсек, соблюдая полярность.
3. Задвиньте крышку.

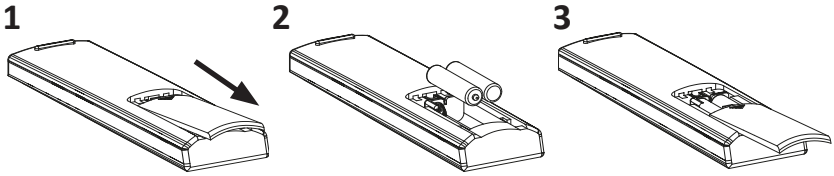


## Подключение пульта к устройству

### Подключение к телевизору по коду из таблицы 1

1. Убедитесь, что телевизор включен.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **VOL** « ✚ », затем нажмите и удерживайте цифровую кнопку, соответствующую торговой марке Вашего телевизора (см. таблицу 1), пока индикатор пульта не загорится.
3. Отпустите обе кнопки — индикатор мигнет 3 раза и погаснет. Настройка завершена.
4. Проверьте работу кнопок. Если кнопки не работают или работают некорректно — попробуйте подключить пульт другим способом (см. следующие разделы).

### Подключение к сетевому медиаплееру по коду из таблицы 1

1. Убедитесь, что медиаплеер включен.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **CH** « ^ », затем нажмите и удерживайте цифровую кнопку, соответствующую торговой марке Вашего медиаплеера (см. таблицу 1), пока индикатор пульта не загорится.
3. Отпустите обе кнопки — индикатор мигнет 3 раза и погаснет. Настройка завершена.
4. Проверьте работу кнопок. Если кнопки не работают или работают некорректно — попробуйте подключить пульт другим способом (см. следующие разделы).

**Таблица 1**

| Цифровая кнопка пульта | Торговая марка телевизора | Торговая марка сетевого медиаплеера |
|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG | ASUS |
| 2 | PHILIPS | Apple |
| 3 | SONY | SONY |
| 4 | SHARP | Netgear |
| 5 | TELFUNKEN | NVIDIA |
| 6 | LG | KODI |
| 7 | GRUNDIG | Roku / NOW TV |
| 8 | VESTEL | BOXEE |
| 9 | HISENSE | Western Digital |
| 0 | TCL/THOMSON | Microsoft |

## Подключение к устройству по коду настройки

Коды для подключения пульта к Вашему устройству Вы можете найти в приложении к данному руководству (см. раздел «Инструкции и файлы» в карточке устройства на сайте).

1. Убедитесь, что устройство включено.
2. Нажмите и удерживайте кнопку, соответствующую типу Вашего устройства («TV», «SAT», «AUX» или «STR»), затем нажмите и удерживайте кнопку питания.
3. Когда индикатор пульта загорится, отпустите обе кнопки.
4. Введите четырехзначный код из таблицы в приложении в соответствии с типом и торговой маркой Вашего устройства.
5. При успешном подключении индикатор медленно мигнет дважды, затем погаснет. Если индикатор быстро мигнет дважды и продолжит гореть — подключение не удалось, введите другой код (при наличии).
6. Проверьте работу основных кнопок. Если кнопки не работают или работают некорректно — попробуйте ввести другой код для данного устройства (при наличии).

**Примечания**

- В режиме ввода кода активны только цифровые кнопки.
- Нажатие кнопки «TV», «SAT», «AUX» или «STR» в режиме ввода кода прервет настройку.
- Пульт автоматически выйдет из режима ввода кода через 30 секунд бездействия.

## Подключение к устройству по коду из таблицы 2

1. Убедитесь, что устройство включено.
2. Нажмите и удерживайте кнопку, соответствующую типу Вашего устройства («TV», «SAT», «AUX» или «STR»), затем нажмите и удерживайте цифровую кнопку, соответствующую торговой марке Вашего устройства (см. таблицу 2).
3. Когда индикатор пульта загорится, отпустите обе кнопки.
4. Пульт перейдет в режим поиска устройства для подключения — индикатор будет мигать каждые 3 секунды.
5. Как только устройство выключится — сразу нажмите и удерживайте кнопку «OK».
6. Как только индикатор погаснет — подключение выполнено.
7. Включите устройство с помощью пульта и проверьте работу основных кнопок. Если кнопки не работают или работают некорректно — повторите действия из п. 2–6.

**Таблица 2**

| Цифровая кнопка пульта | Торговая марка телевизора | Торговая марка BLU-ray/DVD-проигрывателя | Торговая марка ресивера цифрового ТВ | Торговая марка аудиоустройства |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SONY |
| 2 | PHILIPS | SONY | SKY | KENWOOD |
| 3 | SONY/SHARP | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS/MARANTZ |
| 4 | PANASONIC | PANASONIC/ TECHNICS | PACE | PANASONIC/ TECHNICS |
| 5 | TELFUNKEN | TOSHIBA | CANALSAT | HARMAN/KARDON |
| 6 | LG | LG | FOXTEL | ONKYO |
| 7 | GRUNDIG | JVC | FREEBOX | JVC |
| 8 | VESTEL | PIONEER | HUMAX | PIONEER |
| 9 | HISENSE/ TOSHIBA | YAMAHA | MULTICHOICE | YAMAHA |
| 0 | TCL/THOMSON | DENON | VIRGIN MEDIA | DENON |

**Примечания**

- Если во время поиска функция выключения не сработает, в качестве сигнала об успешном подключении увеличится громкость аудиосигнала или начнется воспроизведение медиаконтента.
- Если во время поиска Вы хотите перейти к следующему или предыдущему коду (например, если был найден подходящий код, устройство выключилось, но Вы не успели нажать кнопку «OK»), нажмите кнопку **CH** « ^ » или «v » соответственно после того, как индикатор мигнет 3 раза.

## Поиск кода вручную

1. Убедитесь, что устройство включено.
2. Нажмите и удерживайте кнопку, соответствующую типу Вашего устройства («TV», «SAT», «AUX», «STR»), затем нажмите и удерживайте кнопку **CH** « ^ ».
3. Когда индикатор пульта загорится, отпустите обе кнопки.
4. Каждое нажатие кнопки **CH** « ^ » или «v » запускает поиск кода, индикатор пульта будет мигать при каждой попытке.
5. Как только устройство выключится — сразу нажмите и удерживайте кнопку «OK».
6. Включите устройство с помощью пульта и проверьте работу основных кнопок. Если кнопки не работают или работают некорректно — повторите действия из п. 2–4.

**Примечания**

- В режиме поиска кода активны только кнопки «TV», «SAT», «AUX», «STR», а также **CH** « ^ » и «v ».
- Нажатие кнопки «TV», «SAT», «AUX» или «STR» во время поиска кода прервет его.
- Если во время поиска функция выключения не сработает, в качестве сигнала об успешном подключении увеличится громкость аудиосигнала или начнется воспроизведение медиаконтента.
- Пульт автоматически выйдет из режима поиска кода через 30 секунд бездействия.

## Автоматический поиск кода

1. Убедитесь, что устройство включено.
2. Нажмите и удерживайте кнопку, соответствующую типу Вашего устройства («TV», «SAT», «AUX», «STR»), затем нажмите и удерживайте кнопку **VOL** « + ».
3. Когда индикатор пульта загорится, отпустите обе кнопки.
4. Нажмите кнопку питания, чтобы начать автоматический поиск — индикатор будет мигать каждые 3 секунды.
5. Как только устройство выключится — сразу нажмите и удерживайте кнопку «OK».
6. Включите устройство с помощью пульта и проверьте работу основных кнопок. Если кнопки не работают или работают некорректно — повторите действия из п. 2–5.

**Примечания**

- В режиме поиска кода активны только кнопки «TV», «SAT», «AUX», «STR», а также **CH** « ^ » и «v ».
- Если во время поиска функция выключения не сработает, в качестве сигнала об успешном подключении увеличится громкость аудиосигнала или начнется воспроизведение медиаконтента.
- Если во время поиска Вы хотите перейти к следующему или предыдущему коду (например, если был найден подходящий код, устройство выключилось, но Вы не успели нажать кнопку «OK»), нажмите кнопку **CH** « ^ » или «v » соответственно после того, как индикатор мигнет 3 раза.
- Пульт автоматически выйдет из режима поиска кода через 30 секунд бездействия.

## Режим обучения

Данный режим позволяет скопировать функции кнопок с оригинального пульта.
**Внимание!** Второй пульт не входит в комплект поставки.

1. Нажмите и удерживайте кнопку, соответствующую типу Вашего устройства («TV», «SAT», «AUX» или «STR»), для которого Вы хотите обучить кнопку, затем нажмите и удерживайте кнопку «Запись».
2. Когда индикатор пульта загорится, отпустите обе кнопки — пульт перейдет в режим обучения.
3. Поместите пульт 1 (оригинальный) и пульт 2 (из комплекта поставки) так, чтобы их ИК-датчики были направлены друг на друга. Расстояние между пультами не должно превышать 5 см.
4. Нажмите и удерживайте около двух секунд на пульте 2 кнопку, для которой хотите записать новую функцию, — индикатор начнет мигать.
5. Нажмите на пульте 1 кнопку, функцию которой Вы хотите скопировать — индикатор прекратит мигать и начнет гореть непрерывно, обучение завершено.
6. Повторите действия из п. 4–5 для всех кнопок, которые нужно обучить.
7. По завершении обучения снова нажмите кнопку «TV»/«SAT»/«AUX»/«STR» — индикатор погаснет.

**Примечания**

- Одну и ту же кнопку можно обучить четырем разным функциям для разных устройств (телевизор, цифровой эфирный приемник, аудиоустройство и сетевой медиаплеер).
- Пульт автоматически выйдет из режима обучения через 30 секунд бездействия.

## Сброс обученной кнопки

1. Нажмите и удерживайте кнопку устройства, для которого нужно сбросить функцию кнопки («TV», «SAT», «AUX», «STR»), затем нажмите и удерживайте кнопку питания.
2. Когда индикатор пульта загорится, отпустите обе кнопки.
3. Наберите с помощью цифровых кнопок комбинацию «970». Индикатор мигнет после каждого нажатия. После ввода всех трех цифр индикатор будет гореть непрерывно.
4. Нажмите кнопку, функцию которой необходимо сбросить, — индикатор мигнет дважды и продолжит гореть непрерывно, сброс осуществлен.
5. Для сброса других кнопок повторите действие из п. 4.

## Сброс обученных кнопок устройства

1. Нажмите и удерживайте кнопку, соответствующую типу устройства, для которого нужно сбросить все обученные кнопки («TV», «SAT», «AUX» или «STR»), затем нажмите и удерживайте кнопку питания
2. Когда индикатор пульта загорится, отпустите обе кнопки.
3. Наберите с помощью цифровых кнопок комбинацию «971». Индикатор мигнет после нажатия каждой цифры. После ввода всех трех цифр индикатор трижды мигнет и погаснет — сброс всех обученных кнопок устройства осуществлен.

### Сброс обученных кнопок всех устройств

1. Нажмите и удерживайте любую из кнопок («TV», «SAT», «AUX» или «STR»), затем нажмите и удерживайте кнопку питания.
2. Когда индикатор пульта загорится, отпустите обе кнопки.
3. Наберите с помощью цифровых кнопок комбинацию «972». Индикатор мигнет после нажатия каждой цифры. После ввода всех трех цифр индикатор мигнет трижды и погаснет — сброс всех обученных кнопок для всех устройств осуществлен.

## Принудительное управление громкостью телевизора

Данная функция позволяет регулировать громкость телевизора кнопками **VOL** « **+** » и « **−** », а также кнопкой выключения звука, даже если пульт подключен к другому устройству.

1. Нажмите и удерживайте любую из кнопок («TV», «SAT», «AUX» или «STR»), затем нажмите и удерживайте кнопку питания.
2. Когда индикатор пульта загорится, отпустите обе кнопки.
3. Наберите с помощью цифровых кнопок комбинацию «993». Индикатор медленно мигнет дважды — функция активирована.

**Примечание:** устройство автоматически выйдет из режима настройки через 30 секунд бездействия.

Чтобы отключить данную функцию, выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте любую из кнопок («TV», «SAT», «AUX» или «STR»), затем нажмите и удерживайте кнопку питания.
2. Когда индикатор пульта загорится, отпустите обе кнопки.
3. Наберите с помощью цифровых кнопок комбинацию «994». Индикатор медленно мигнет дважды — функция отключена.

## Код устройства

Чтобы узнать код Вашего устройства, выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте кнопку, соответствующую типу Вашего устройства («TV», «SAT», «AUX» или «STR»), затем нажмите и удерживайте кнопку питания.
2. Когда индикатор пульта загорится, отпустите обе кнопки.
3. Наберите с помощью цифровых кнопок комбинацию «990». Индикатор медленно мигнет дважды и погаснет.
4. Нажмите поочередно цифровые кнопки 1 → 2 → 3 → 4, чтобы узнать код. Предположим, код телевизора — **3502**:
   - Нажмите и отпустите кнопку «1» — индикатор мигнет **3** раза (первая цифра кода — **3**).
   - Нажмите и отпустите кнопку «2» — индикатор мигнет **5** раз (вторая цифра кода — **5**).
   - Нажмите и отпустите кнопку «3» — индикатор не будет гореть (третья цифра кода — **0**).
   - Нажмите и отпустите кнопку «4» — индикатор мигнет **2** раза (четвертая цифра кода — **2**).

**Примечание:** устройство автоматически выйдет из режима демонстрации кода через 30 секунд бездействия.

## Сброс до заводских настроек

1. Нажмите и удерживайте любую из кнопок («TV», «SAT», «AUX» или «STR»), затем нажмите и удерживайте кнопку питания.
2. Когда индикатор пульта загорится, отпустите обе кнопки.
3. Наберите с помощью цифровых кнопок комбинацию «977». Индикатор медленно мигнет дважды и погаснет — сброс настроек выполнен.

# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

# Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке товара.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

# Дополнительная информация

**Изготовитель:** Дунгуань Эникон Интеллиджент Тэкнолоджи Ко., Лтд.
№12, шоссе Лиминь, промпарк Цзиньсяотан, д. Чжутан Фэнган, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
**Адрес электронной почты:** dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Дата изготовления указана на упаковке.

V.1

