# Руководство по эксплуатации

---

## Электробритва
## DRC-107S

DEXP

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

# Назначение устройства

Электробритва является электромеханическим устройством, предназначенным для бритья волос на лице.

# Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните устройство в недоступном для животных месте и защищенном от воздействия погодных условий.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.

- При необходимости замены или ремонта устройства или аккумуляторной батареи обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не ставьте влажное устройство на подзарядку во избежание поражения электрическим током. Дождитесь, когда электробритва полностью высохнет.
- Не используйте устройство на поврежденной коже.
- Перед тем как оставить устройство на хранение закройте бритвенную секцию защитной крышкой.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Немедленно прекратите зарядку, если аккумулятор стал издавать запах гари, перегрелся или деформировался, а также если перегрелся или деформировался батарейный отсек.

## Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °С) и очень низких (ниже -10 °С) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


# Технические характеристики

- Модель: DRC-107S.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 1 А.
- Мощность устройства: 5 Вт.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX7.
- Параметры батареи: Li-ion, 700 мА·ч.
- Время автономной работы: 90 мин.
- Время зарядки: 90 мин.
- Бритвенные секции: 3 шт.
- Материал корпуса: ABS-пластик.
- Система бритья: сеточная.
- Разъем для зарядки: USB Type-C.
- Скорость мотора: 9500 об/мин ± 10%.
- Способ бритья: влажное/сухое.
- Область применения: бытовое.

# Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.
- USB Type-C кабель.
- Защитная крышка.
- Щеточка для очистки.

# Схема устройства

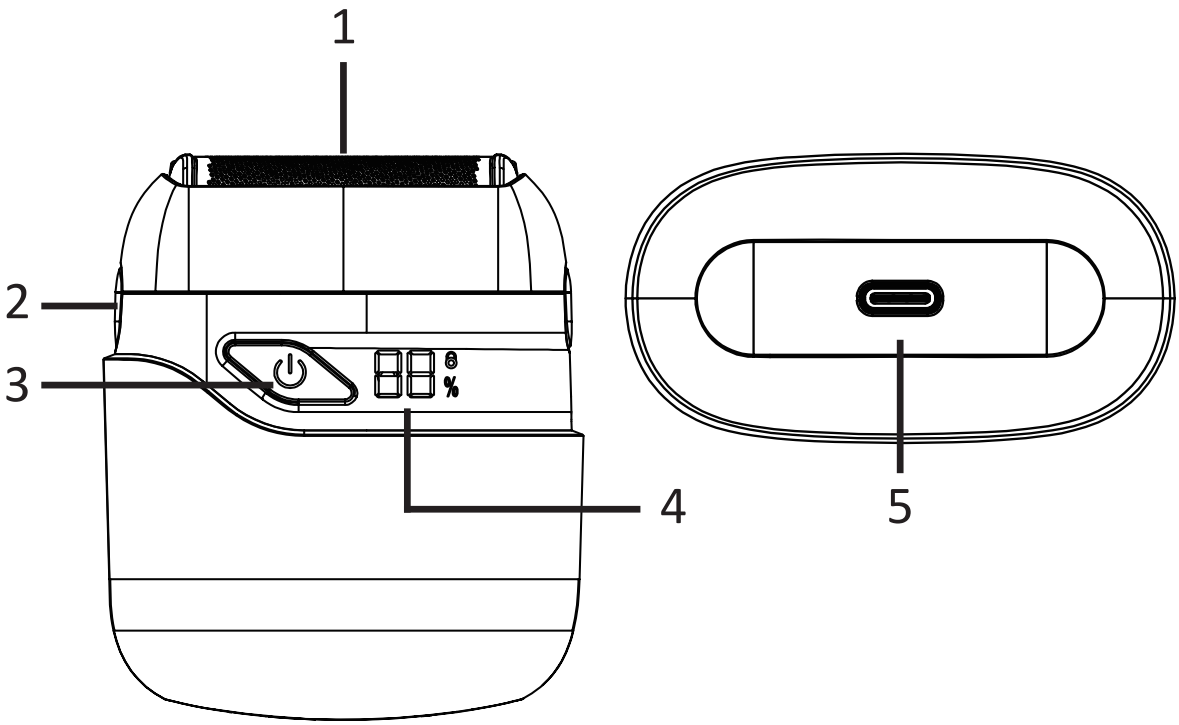


1. Бритвенные секции.
2. Кнопки фиксации.
3. Кнопка питания.
4. Дисплей.
5. Разъем для зарядки.

# Эксплуатация

Внимание!

- Не разбирайте бритвенную головку во время работы устройства, чтобы не получить травму.
- Сетка бритвы очень тонкая и может легко повредиться при неосторожном обращении. Перед каждым использованием проверяйте ее целостность, так как поврежденная сетка может стать причиной порезов. При обнаружении повреждений сетку следует заменить.

1. Нажмите на кнопку питания для включения устройства.
2. Аккуратно приложите бритву к коже под прямым углом и медленно ведите ее против направления роста волос. Немного натягивайте кожу, чтобы бритье было более эффективным.

Примечания

- Если Вы не брились более 3 дней, рекомендуется предварительно укоротить длинную щетину.
- Для сохранения непревзойденного качества бритья рекомендуется заменять бритвенную головку каждые 12–18 месяцев. Сменные головки приобретаются отдельно.

# Функция блокировки

Нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды для блокировки или разблокировки устройства.

# Зарядка устройства

Внимание!

- Не подключайте и не отключайте кабель мокрыми руками, это может вызвать удар током или поломку устройства.
- Зарядку устройства следует проводить только в сухом помещении.

- Рекомендуется использовать зарядное устройство с параметрами 5 В ⎓ 1 А и оригинальный кабель из комплекта.
- Время зарядки и продолжительность непрерывной работы после полной зарядки составляет примерно 90 минут.

1. Когда на дисплее индикатор уровня заряда батареи будет низким, подключите USB Type-C кабель к порту электробритвы и к зарядному устройству.
2. Отключайте кабель от сети после полной зарядки устройства, чтобы продлить срок службы батареи.

# Уход и очистка

**Внимание!**

- Не производите очистку, не снимайте и не заменяйте бритвенные секции, если бритва включена или подключена к зарядному устройству. Очищайте бритву после каждого использования.
- Не используйте для чистки бритвы абразивные материалы, скребки или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон.

1. Чтобы отсоединить бритвенные секции, зажмите кнопки фиксации и потяните их вверх. Очистите щеточкой или промойте секции под водой.
2. Очистите корпус устройства от волос щеткой или промойте водой.
3. Просушите бритвенные секции перед установкой обратно, затем наденьте защитную крышку и уберите устройство на хранение.

# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

# Дополнительная информация

**Изготовитель:**
ВЭНЬЧЖОУ МИШАН ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.
Зд. 1 (только офис), зд. 2, вост. сторона 2/F зд. 3, шоссе Сяньшэн №122, ул. Сяньянь, р-н Оухай, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:**
WENZHOU MISHANG ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.
Building 1 (Office only), Building 2, East head of 2/F of Building 3, No.122 Xiansheng Road, Xianyan Street, Ouhai District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**
ООО «ПРОВИЛЬ». 690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.
**Адрес электронной почты:** provil@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2

# Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Для заметок

