

Руководство по эксплуатации

Пылесос вертикальный
DS-M600

DEXP

Содержание

Назначение устройства	3
Меры предосторожности	3
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)	4
Технические характеристики.....	6
Комплектация	6
Схема устройства	7
Панель управления.....	8
Зарядка	8
Сборка.....	9
Эксплуатация.....	10
Назначение насадок	10
Работа с устройством	11
Очистка и уход	11
Хранение	11
Очистка пылесборника.....	11
Уход за устройством	12
Уход за фильтрами	12
Чистка насадок	14
Возможные проблемы и их решение	14
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	15
Дополнительная информация	16

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Пылесос предназначен для уборки пыли и загрязнений с различных поверхностей (кафельный, паркетный пол, мягкая мебель, ковры и т.п.).

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не прикасайтесь к устройству и шнуру питания мокрыми руками.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не погружайте устройство в воду во избежание порчи электронного блока, а также не запускайте устройство во время дождя или на влажных поверхностях.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что оно собрано должным образом. Перед каждым использованием устройства убедитесь, что все его части зафиксированы плотно.
- Не используйте устройство для:
 - уборки жидкостей;
 - уборки мокрых или влажных поверхностей;
 - уборки горящих или дымящихся предметов, таких как сигареты, спички или пепел;
 - уборки горючих или легковоспламеняющихся веществ;
 - уборки очень мелкой пыли (например, бетонной) или тонера;
 - уборки твердых или острых объектов, таких как крупные осколки стекла;
 - уборки строительного мусора.
- Не держите всасывающие отверстия близко к открытым участкам тела, одежде или волосам.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия/насадки пылесоса и убедитесь, что они ничем не закрыты.
- Немедленно выключите устройство, если всасывающее отверстие заблокировано.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.

- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)


Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Естественный износ АКБ

При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

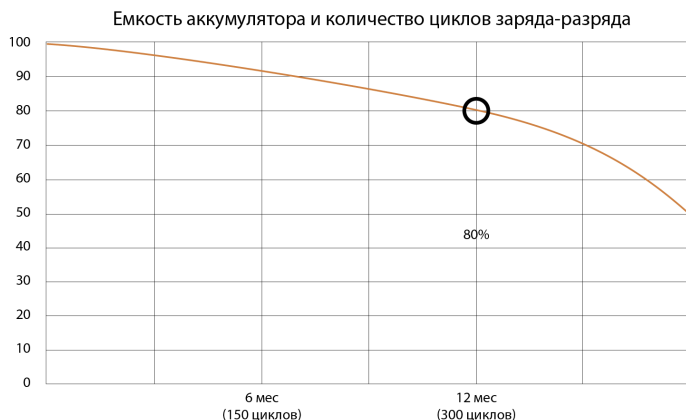

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для Li-ion, т.к. токи заряда и разряда ограничены. У Li-ion батарей отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.

В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц Li-ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры.

Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).

Внимание!

- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея сменная (съемная), при обнаружении проблем с ее работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если батарея несъемная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство.

Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.


Технические характеристики

- Модель: DS-M600.
- Торговая марка: DEXP.
- Мощность: 600 Вт.
- Мощность всасывания: 200 Вт.
- Параметры питания адаптера:
 - вход: 100–240 В ~ 50/60 Гц;
 - выход: 24–37,5 В = 0,5 А.
- Аккумулятор: литиевый; 2500 м·Ач; 29,6 В.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Максимальное время работы от аккумулятора: 80 мин.
- Емкость пылесборника: 1 л.
- Тип пылесборника: контейнер.
- Тип фильтра: циклонный.
- Уровень шума: 86 дБ.
- Вес нетто: 3,5 кг.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.
- Адаптер питания.
- Мини-турбощетка.
- Напольный держатель.
- Насадка 2 в 1.
- Насадка для мебели.
- Сменный паркетный валик.
- Универсальная турбощетка «пол/ковер».
- Щелевая насадка.
- Щетка для очистки аксессуаров.

Схема устройства

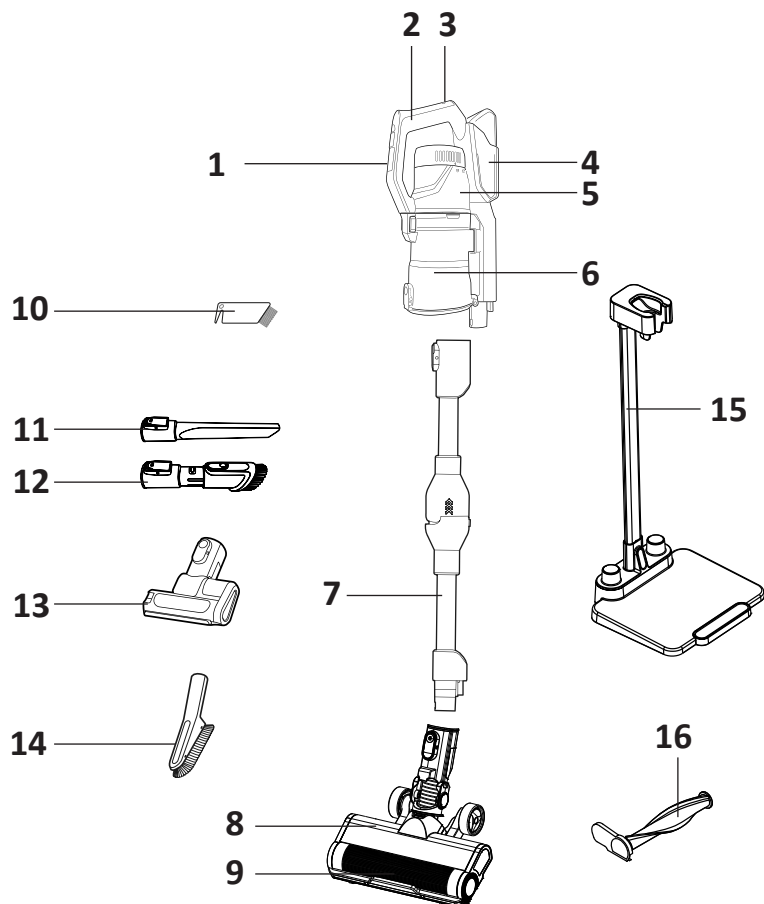

- | | |
|--|--|
| 1. Панель управления. | 9. Паркетный валик. |
| 2. Ручка. | 10. Щетка для очистки аксессуаров. |
| 3. Разъем для зарядки. | 11. Щелевая насадка. |
| 4. Аккумулятор. | 12. Насадка 2 в 1. |
| 5. Моторный блок пылесоса. | 13. Мини-турбощетка. |
| 6. Пылесборник. | 14. Насадка для мебели. |
| 7. Складная труба. | 15. Напольный держатель. |
| 8. Универсальная турбощетка «пол/ковер». | 16. Сменный универсальный валик «пол/ковер». |

Панель управления

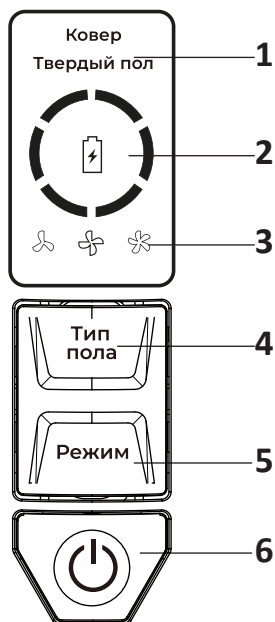

1. Индикатор поверхности.
2. Индикатор зарядки.
3. Индикаторы мощности всасывания:
 - — низкая;
 - — средняя;
 - — высокая.
4. Кнопка выбора поверхности.
5. Кнопка регулирования мощности всасывания.
6. Кнопка питания.

Зарядка


- Перед использованием устройства необходимо его полностью зарядить. Зарядка занимает от 5 до 7 часов.
- Время работы пылесоса от аккумулятора зависит от мощности всасывания.

Мощность всасывания	Время работы, мин
Низкая	80
Средняя	25
Высокая	10


- Чтобы продлить срок эксплуатации аккумулятора, рекомендуется во время каждого использования его полностью разряжать.
- Если устройство долго не используется, заряжайте его один раз в три месяца.

Процесс зарядки

1. Вставьте аккумулятор в основной блок пылесоса.
2. Подключите адаптер питания, чтобы начать зарядку.

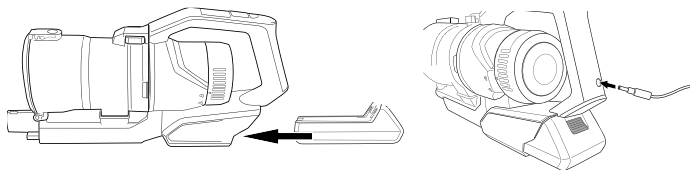


3. При полностью разряженном аккумуляторе на дисплее начнет мигать верхний левый сегмент индикатора зарядки. По мере зарядки каждый следующий сегмент индикатора начнет мигать, предыдущие сегменты — прекратят.

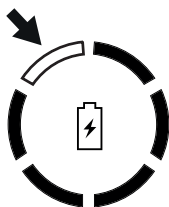


4. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, все сегменты индикатора зарядки погаснут. После этого отключите адаптер питания от сети и от устройства.

Сборка


1. Соедините основной блок пылесоса и складную трубу.

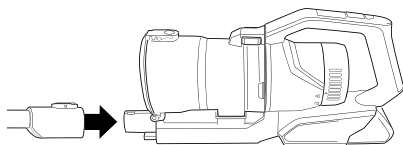

2. Нажмите на фиксатор выбранной насадки и соедините с трубой до щелчка.


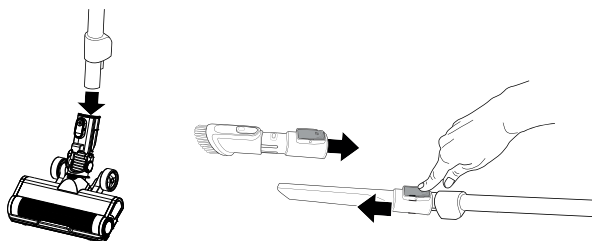


3. Вы также можете устанавливать насадки непосредственно на основной блок. Для этого сдвиньте фиксатор трубы и снимите ее.

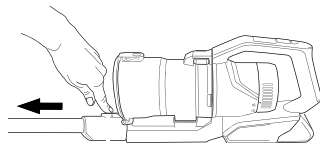



Эксплуатация

Назначение насадок


Изображение	Наименование	Описание
	Универсальная турбошетка «пол/ковер»	Предназначена для обычной уборки пола и ковровых покрытий
	Насадка 2 в 1	Предназначена для очистки мебельной обивки, занавесок и небольших поверхностей
	Мини-турбошетка	Предназначена для очистки крупной мебели и матрасов. Внутри находится вращающийся ролик с щетинками, обеспечивающий тщательную очистку
	Щелевая насадка	Подходит для уборки дверных, оконных щелей и узких пространств
	Насадка для мебели	Предназначена для очистки деликатных поверхностей и мебели. Подходит для удаления шерсти

Примечания

- Вы можете использовать насадку 2 в 1 как с щетинками, так и без. Сдвиньте переключатель насадки вверх, чтобы убрать щетинки.
- В универсальной турбошетке «пол/ковер» можно заменять валики: для ковра / пола или для паркета/ламината.

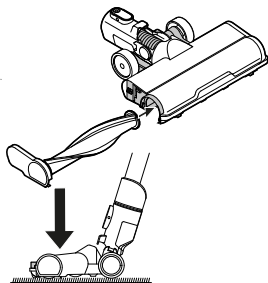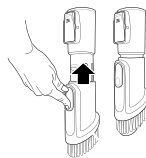

Универсальный валик для ковра/пола

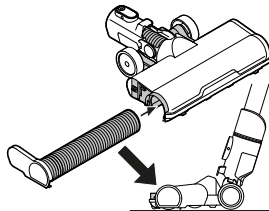

Паркетный валик (паркета, ламината и пр.)

Работа с устройством

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. На дисплее загорится индикатор зарядки, отображающий текущий заряд аккумулятора.


Примечание: при первом включении пылесос начнет работать с заводскими настройками. Далее при каждом включении пылесос будет сохранять предыдущую настройку.

2. Нажмите кнопку выбора поверхности. Доступно две настройки — «Ковер» и «Твердый пол». Загорится соответствующий индикатор поверхности. Установите нужный вам валик (для ковров или твердого пола).
3. Выберите мощность всасывания, нажимая соответствующую кнопку. Порядок режимов мощности: низкая — средняя — высокая — низкая.
4. Вы можете сгибать трубу для более эффективной уборки под предметами мебели.
5. Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку питания.



Примечание: при сгибании трубы могут возникать свистящие звуки. Это нормальное явление.

Очистка и уход

Хранение

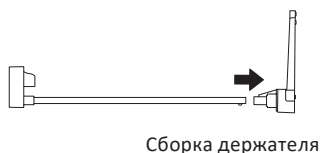

Сборка держателя

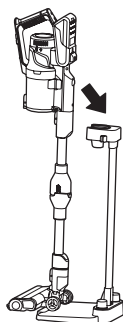


Расположение на
напольном держателе

После завершения уборки расположите устройство на напольном держателе.


Очистка пылесборника

Регулярно опустошайте пылесборник.


1. Отсоедините трубу от основного блока устройства.

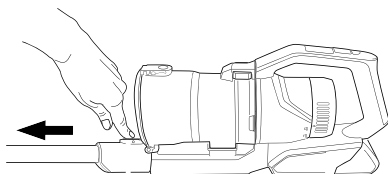

2. Сдвиньте вниз фиксатор аккумулятора. Извлеките аккумулятор из устройства.

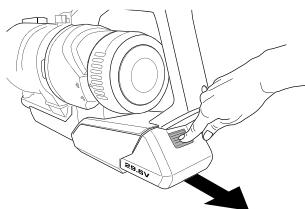

3. Держа основной блок над мусорным ведром, отстегните крепление крышки и откройте ее. Аккуратно опустошите пылесборник.

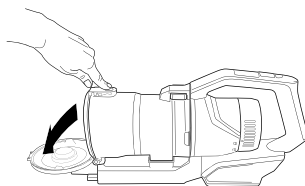

4. Закройте крышку пылесборника до щелчка. Протрите корпус устройства от пыли мягкой влажной тканью.

Уход за устройством

Основной блок устройства и аксессуары следует протирать мягкой влажной тканью.

Внимание!

- Перед проведением обслуживания всегда снимайте аккумулятор из устройства. Возвращайте аккумулятор на место только после проведения обслуживания.
- Убедитесь, что вода не попадает в устройство. Не погружайте устройство в воду или под струю воды.
- Не используйте абразивные вещества или растворители для очистки устройства.

Уход за фильтрами



Внимание!

- Перед проведением обслуживания убедитесь, что устройство выключено.
- Не используйте устройство без фильтров. Попадание пыли в мотор устройства может привести к его поломке.


Очистка циклонного фильтра

Циклонный фильтр необходимо регулярно очищать. Заменяйте фильтр только в случае, если он поврежден или не поддается очистке.


1. Извлеките аккумулятор из устройства. Снимите пылесборник с основного блока.

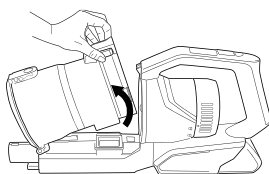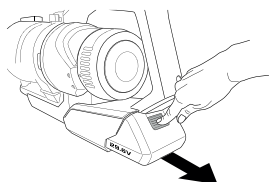

2. Выньте фильтр из пылесборника. Снимите крышку с фильтра.

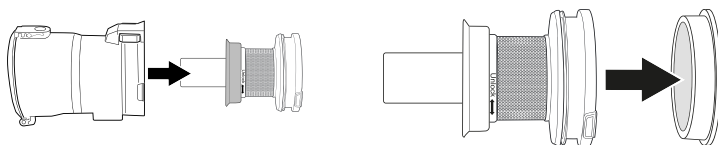

3. Снимите резиновую прокладку со стороны всасывающего отверстия. Держите одной рукой всасывающую часть, а другой рукой поверните фильтр от себя, как показано на рисунке.

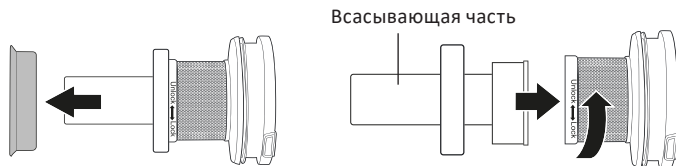

4. Промойте всасывающую часть и фильтр в проточной воде. Дождитесь полного высыхания и установите все части обратно в пылесборник.


Очистка и замена HEPA-фильтра

Внимание!

- Не сушите HEPA-фильтр с помощью фена, обогревателя или сушильной машины. Это приведет к пористости фильтра и его повреждению.
- Не стирайте HEPA-фильтр в стиральной машине.


Регулярно очищайте HEPA-фильтр. Заменяйте фильтр только в случае, если он поврежден или не поддается очистке.

1. Извлеките аккумулятор из устройства. Поверните часть с HEPA-фильтром в положение разблокировки. Снимите крышку и извлеките HEPA-фильтр.

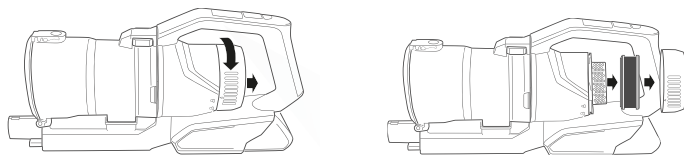


2. Сполосните HEPA-фильтр и крышку в проточной воде. Не используйте моющие средства.

3. Дайте фильтру и крышке фильтра полностью высохнуть и установите HEPA-фильтр обратно.

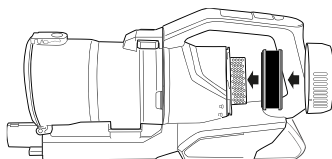


Чистка насадок

1. Нажмите на фиксатор, поверните и выньте валик из универсальной турбо-щетки «пол/ковер».
2. Очистите валик и поместите его обратно в щетку. Если вокруг валика намотаны волосы, обрежьте их ножницами вдоль валика и уберите.
3. Не погружайте насадки в воду. Протирайте их слегка влажной мягкой тканью.

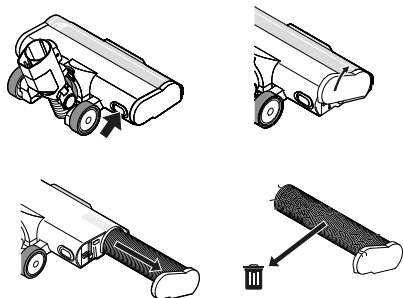

Универсальная щетка для ковра и пола

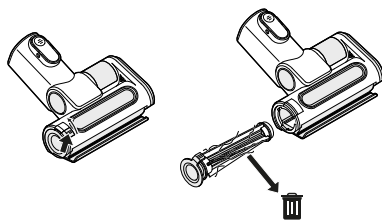

Мини-турбощетка

Если всасывающее отверстие насадки забито, удалите засор ватными палочками.

4. Вы можете чистить валик в воде. Дождитесь его полного высыхания, прежде чем установить его обратно в насадку.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не работает	Устройство выключено	Включите устройство
	Устройство разряжено	Зарядите устройство
Устройство выключается во время работы	Всасывающее отверстие насадки засорено	Выключите устройство. Снимите насадку и удалите засор
	Фильтр пылесборника загрязнен, сработала защита от перегрева	Выключите устройство не менее чем на 30 минут и дайте ему остыть. Очистите фильтр
	Труба засорена	Выключите устройство. Снимите трубу и удалите засор
Слишком слабая мощность всасывания	Насадка неправильно установлена	Установите насадку правильно
	Насадка или труба засорены	Выключите устройство. Снимите трубу и насадку, удалите засор
	Фильтры неправильно установлены или засорены	Проверьте положение фильтров и проведите очистку
Из устройства выходит пыль	Фильтры неправильно установлены или засорены	Проверьте положение фильтров и проведите очистку

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Монтаж устройства описан в разделе «Сборка».
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Цзянсу Мидеа Клининг Эпплайенсис Ко., Лтд.

Пр-т Цаоху 39, зона экономического развития Сянчэн, Сучжоу, Цзянсу, Китай.

Manufacturer: Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

No. 39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R. China.

Сделано в Китае.

Импортёр /уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

