

Руководство по эксплуатации

Пылесос вертикальный
DSC-DM600

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Правила техники безопасности	4
Риск для детей	4
Риск поражения электрическим током.....	4
Меры предосторожности при использовании.....	5
Меры предосторожности при неисправностях.....	5
Схема устройства	6
Правила эксплуатации	7
Сборка устройства	7
Эксплуатация устройства	8
Чистка, хранение и обслуживание.....	8
Очистка пылесборника.....	9
Очистка фильтров	9
Возможные проблемы и их решение	10
Технические характеристики.....	10
Комплектация	10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	11
Дополнительная информация	11

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Данное устройство предназначено для уборки пыли и загрязнений с различных поверхностей (кафельный, паркетный пол, мягкая мебель, ковры и т.п.).

Правила техники безопасности

Не используйте устройство в следующих ситуациях:

- Уборка мокрых или влажных поверхностей (например, ковры после влажной уборки).
- Уборка горящих или дымящихся предметов, таких как сигареты, спички или пепел.
- Уборка горючих или легковоспламеняющихся веществ.
- Уборка очень мелкой пыли (например, бетонная пыль) или тонера.
- Уборка твердых или острых объектов, таких как крупные осколки стекла.
- Уборка строительного мусора.

Риск для детей

- Держите устройство и упаковку в недоступном для детей месте. Неправильное использование может повлечь за собой существенный ущерб здоровью или поражение электрическим током.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.

Риск поражения электрическим током

- Никогда не погружайте устройство или шнур питания в воду или другие жидкости.
- Никогда не прикасайтесь к устройству влажными руками. Не используйте устройство вне помещений или в комнатах с высокой влажностью.
- Никогда не используйте устройство для уборки жидкостей.
- Храните устройство в сухом помещении.
- Незамедлительно выньте вилку из розетки в случае повреждения или неисправности устройства.

- Не используйте устройство, если поврежден электрический шнур, вилка или сам пылесос.
- Никогда не тяните и не носите устройство за шнур питания. Обращайтесь со шнуром питания бережно. Убедитесь, что шнур питания не зажимается дверьми или не задевает острых краев или углов. Держите шнур питания подальше от горячих поверхностей.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не пользуйтесь пылесосом во время грозы.
- Прикасаясь к вилке только сухими руками.

Внимание!

Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт устройства (включая кабель питания) должен производиться специалистами авторизованного сервисного центра.


Меры предосторожности при использовании

- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Регулярно очищайте фильтр во избежание скопления в нем мелкой пыли.
- Фильтр для пыли должен быть полностью сухим перед установкой его на место.
- Используйте устройство только тогда, когда оно полностью собрано и фильтр установлен на свое место.
- Для Вашей безопасности проверяйте устройство перед каждым использованием. При обнаружении неисправности устройством нельзя пользоваться до того, как оно будет отремонтировано квалифицированным специалистом. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен квалифицированным специалистом, чтобы предотвратить возможный вред здоровью.
- Включенный в сеть кабель питания нужно располагать так, чтобы не было риска споткнуться.
- Не вставляйте ничего в отверстия/насадки пылесоса и убедитесь, что они ничем не закрыты.
- Выключайте пылесос перед сменой насадок.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- При прерывании работы с устройством и ее завершении выключите устройство и отключите его от электросети.
- Не роняйте устройство.
- Предохраняйте устройство от нагрева, открытого пламени, прямых солнечных лучей и ударов.
- Пылесос предназначен исключительно для использования в домашних условиях.

Меры предосторожности при неисправностях

- Перед проверкой устройства на наличие засора или для его устранения выключите пылесос и отключите его от электросети.
- Если жидкость или посторонние предметы попали внутрь устройства, незамедлительно отсоедините его от электросети. Проверьте устройство перед продолжением работы.

Схема устройства

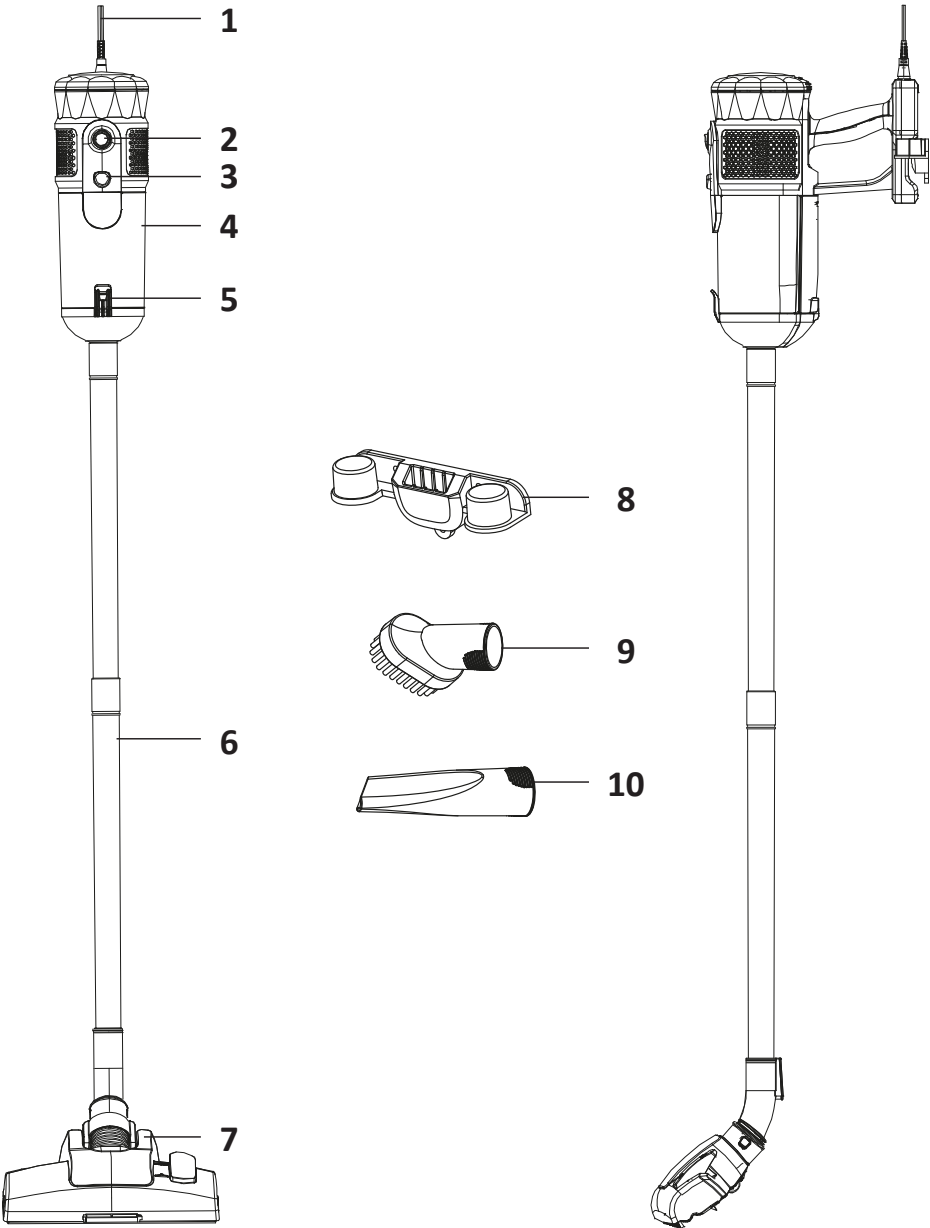

1. Шнур питания.
2. Кнопка питания.
3. Кнопка фиксации пылесборника.
4. Пылесборник.
5. Кнопка для открытия пылесборника.
6. Телескопическая труба.
7. Насадка для пола/ковра.
8. Настенное крепление.
9. Насадка для мебели.
10. Щелевая насадка.

Правила эксплуатации

Сборка устройства

Распаковка устройства

1. Извлеките все части устройства из упаковки и аккуратно разместите их на плоской поверхности.
2. При необходимости разместите устройство на ткани во избежание повреждения поверхности устройства.
3. Аккуратно удалите упаковочные материалы.


Сборка пылесборника

Для установки/снятия пылесборника нажмите кнопку фиксации пылесборника.

Установка телескопической трубы

Телескопическая труба предназначена для удобства использования устройства в труднодоступных местах.

1. Вставьте трубу в корпус пылесоса.
2. Подсоедините необходимую насадку.

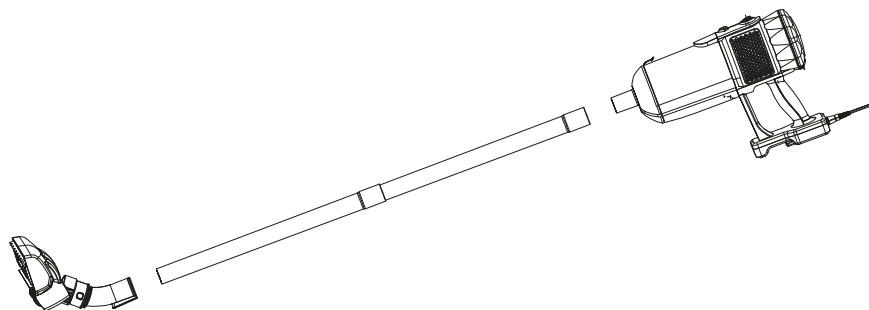

Установка насадок

Вставьте насадку для пола/ковра, щелевую насадку или насадку для мебели во всасывающее отверстие пылесоса или установленную телескопическую трубу.

- Насадка щелевого типа предназначена для уборки мусора и пыли в узких, труднодоступных местах, швах мягкой мебели и сидений автомобилей.
- Насадка для пола подходит для ковров и гладких поверхностей.
- Насадка для мебели предназначена для уборки пыли с твердых покрытий, мебели.

Примечание: насадка для ковра и пола оснащена переключателем режимов работы. Нижнее положение переключателя — насадку можно использовать для очистки пола, верхнее — для очистки ковров.

Эксплуатация устройства


Рекомендуется использовать оригинальные пылевые фильтры и аксессуары.

1. Подключите пылесос к сетевой розетке.
2. При необходимости установите аксессуары.
3. Нажмите кнопку питания.
4. Устройство готово к эксплуатации.

Насадка «ковер/пол»

Переключите клавишу насадки в одно из двух возможных положений, чтобы выдвинуть/убрать щетину.

- Насадка без щетины подходит для уборки гладких поверхностей.
- Насадка с щетиной подходит для чистки ковров.

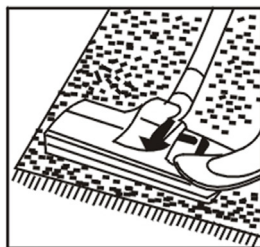


Чистка, хранение и обслуживание

- Всегда отключайте устройство от сети питания перед чисткой.
- Регулярно протирайте устройство и аксессуары влажной тканью. Дайте им высохнуть, прежде чем снова использовать устройство или убирать на хранение.
- Выбирайте сухое и безопасное место для хранения пылесоса.
- Пылесос можно хранить в вертикальном или горизонтальном положении.
- Не мойте фильтры в стиральной/посудомоечной машине.
- Не используйте спирт, мыло, горячую воду или растворители для очистки.
- Комплект фильтров необходимо заменять каждые 6 месяцев или раньше при появлении признаков износа.


Очистка пылесборника

Чтобы удалить пыль из пылесоса, отсоедините пылесборник, нажав кнопку фиксации, и опустошите его.

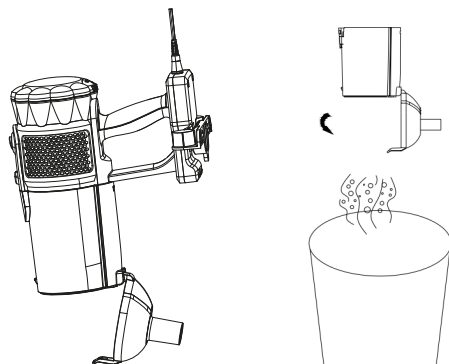

Очистка фильтров

1. Снимите контейнер для пыли, нажав на кнопку фиксации, и извлеките оба фильтра изнутри.
2. Держась за нижнюю часть блока фильтра, поверните и снимите блок фильтра в направлении, показанном на рисунке.
3. Извлеките HEPA фильтр из верхней части блока фильтра
4. Очистите пылесборник, промойте HEPA фильтр и блок фильтра. Полностью высушите их.
5. Соберите все детали в обратном порядке.

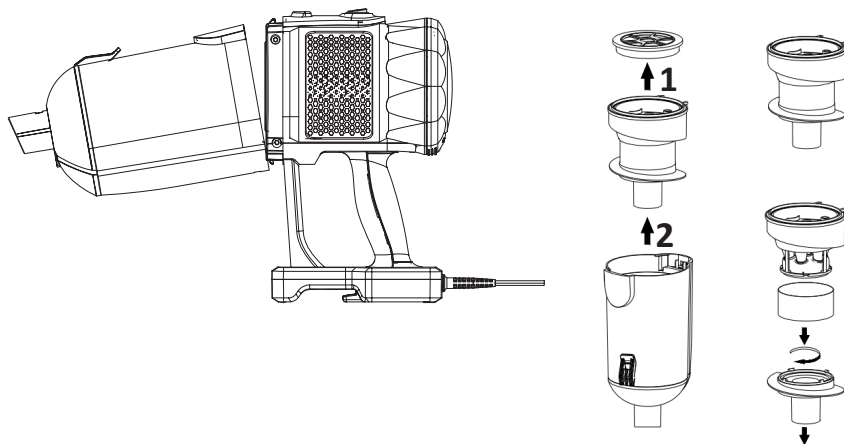

Примечания

- Не мойте фильтры в стиральной/посудомоечной машине.
- Комплект фильтров необходимо заменять каждые 6 месяцев или раньше при появлении признаков износа.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможный вариант решения
Пылесос не включается	Проверьте подключение к сети электропитания
Всасывание слишком слабое	Проверьте пылесборник на предмет заполнения
	Загрязнен фильтры. Промойте фильтры и просушите в течение 24 часов
	Засор во всасывающем отверстии или насадке. Отключите устройство от электросети и устраниите засор
Пыль высыпается из устройства в процессе использования	Проверьте пылесборник и при необходимости очистите его
	Проверьте правильность установки фильтров
Вблизи пылесоса ощущается запах	При первом использовании устройства появление специфического запаха является нормой

Технические характеристики

- Модель: DSC-DM600.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Потребляемая мощность: 600 Вт.
- Мощность всасывания: 100 Вт.
- Объем пылесборника: 0,5 л.
- Тип пылесборника: контейнер.
- Тип фильтра: Мультициклон, HEPA фильтр.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Тип крепления кабеля питания: Y.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Щелевая насадка.
- Настенное крепление с держателем для насадки.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка устройства» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Дахуа Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.

№2008, зап. шоссе Шинань, промзона Сяодун, Юйяо, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Ningbo Dahua Electric Appliance Co., Ltd.

No.2008 Shinan West Road, Xiaodong Industrial Zone, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, комплектация, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг.): _____ v.2



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



