Руководство по эксплуатации

Швейная машина
DSM-724B

DEXP

Содержание

Назначение устройства **5**

Меры предосторожности **5**

Технические характеристики **7**

Комплектация **7**

Схема устройства **8**

Подготовка к работе **10**
Подключение и отключение педали / шнура питания 10
Переключатель питания / подсветки 10
Расширительный столик 11
Рычаг подъема прижимной лапки 11
Пластина для вышивания 12
Направляющая линия шва 12
Установка катушечных стержней 12
Заправка нити в машину 13
Двойная игла 14
Использование автоматического нитевдевателя 15
Заправка нижней нити 15
Вытягивание нижней нити 16
Регулировка натяжения верхней нити 17
Таблица подбора игл, ниток и тканей 17
Замена иглы 18
Замена лапки 18
Установка направляющей для шва (опционально) 18

Эксплуатация **19**
Выбор строчки 19
Полезные советы по шитью 20
Прямая строчка 21
Обратное шитье 22
Зигзагообразная строчка 22
Оверлочная строчка 23
Краеобметочная строчка 23
Трикотажная строчка 23
Строчка тройной прочности 24
Пришивание пуговиц 24
Пуговичная петля 25
Вшивание молнии 27
Потайная строчка 27
Декоративные строчки 29
Намотка шпульки 33
Шитье со свободным рукавом 33
Кнопки управления 33

Обслуживание и уход 34
Разборка и смазка челночного узла 34
Сборка челночного узла 35
Чистка зубчатой рейки 35
Натяжение приводного ремня 36
Смазка устройства 36

Возможные проблемы и их решение 37

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 39

Дополнительная информация 40

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Швейная машина предназначена для соединения и отделки материалов методом шитья.

Меры предосторожности

- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- Оберегайте устройство от воздействия высоких температур.
- Отключите устройство от электросети по окончании использования.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Используйте устройство только по его прямому назначению, указанному в данном руководстве.
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание используйте с устройством только оригинальные аксессуары.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг устройства.
- Всегда размещайте устройство на устойчивой плоской поверхности.
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении шнура питания.
- Во время работы со швейной машинкой держите руки вдали от иглы, маховика, регулятора натяжения нити и ручки выбора строчки.
- Для чистки швейной машинки используйте мягкую ткань и никогда не используйте агрессивные химические растворы.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может представлять угрозу для жизни и здоровья пользователя.
- Не используйте погнутые иглы. Не тяните ткань во время шитья.
- Всегда отключайте устройство от сети перед обслуживанием.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

- Не используйте устройство, если повреждены шнур питания или вилка, устройство работает неисправно, было повреждено, падало или попадало в воду. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта устройства.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства и педали. Регулярно очищайте их от ворса, пыли и волокон ткани.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в отверстия устройства и не вставляйте в них какие-либо предметы.
- Не используйте устройство в местах, где применяются аэрозольные средства или осуществляется подача кислорода.
- Перед отключением устройства от электросети переведите переключатель питания в выключенное положение, затем выньте вилку шнура питания из розетки. Не тяните за шнур питания — при отключении держитесь за вилку.
- Не используйте устройство с поврежденной игольной пластиной: это может привести к поломке иглы.
- Перед заправкой нити в иглу, заменой иглы, заправкой шпульки, заменой прижимной лапки и выполнением других регулировок в зоне иглы выключите устройство, переведя переключатель питания в выключенное положение.
- Перед снятием крышек, смазкой и выполнением других предусмотренных пользователем операций по обслуживанию обязательно отключайте устройство от электросети.
- Выключайте устройство и отключайте его от электросети, когда оставляете его без присмотра.
- Перед включением устройства убедитесь, что все защитные крышки установлены и закрыты.


Технические характеристики


- Модель: DSM-724B.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность устройства: 80 Вт.
- Количество швейных операций: 24.
- Максимальная скорость шитья: 650 ст./мин.
- Максимальная длина стежка: 3,5 мм.
- Максимальная ширина строчки: 4 мм.
- Тип челнока: вертикальный.
- Выполнение петли: полуавтомат.
- Автоматический нитевдеватель.
- Регулировка скорости шитья.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Класс пылевлагозащиты: IPX0.
- Область применения: бытовое.


Комплектация

- Устройство.
- L-образная отвертка.
- Вспарыватель.
- Запасной штифт катушки.
- Шпульки — 3 шт.
- Лапка для вшивания молнии.
- Лапка для выметывания петли.
- Лапка общего назначения.
- Противоскользящая лапка.
- Пылезащитный чехол.
- Иглы.
- Щетка для чистки.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

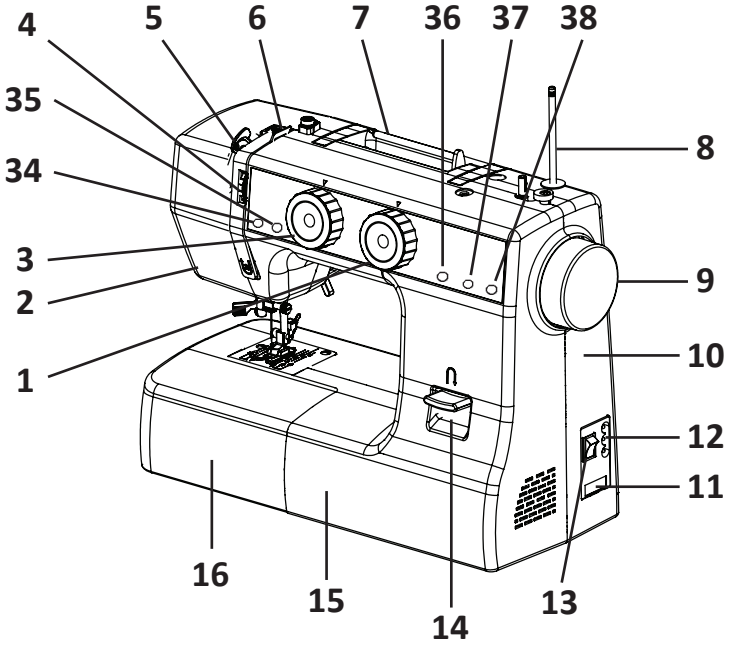

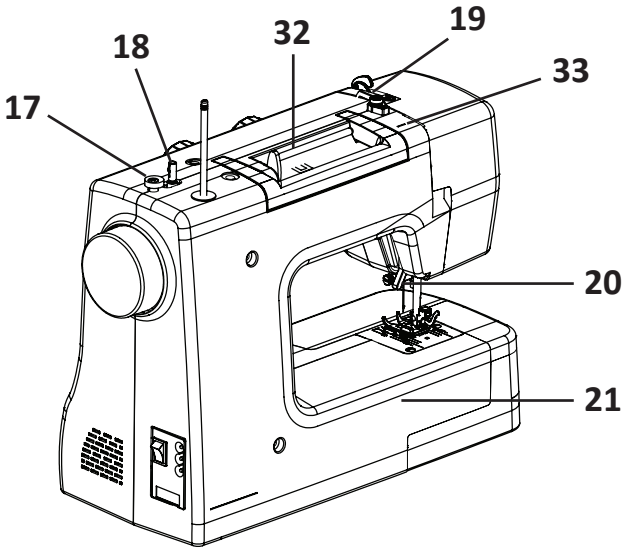

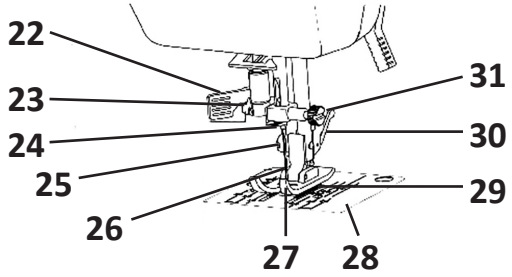


1. Регулятор длины стежка.
2. Нитеобрезатель.
3. Регулятор выбора строчек.
4. Регулятор натяжения нити.
5. Нитепритягиватель.
6. Направляющая нити.
7. Ручка для переноски.
8. Вертикальный катушечный стержень.
9. Маховик.
10. Крышка приводного ремня.
11. Разъем подключения шнура питания.
12. Переключатель питания.
13. Разъем питания.
14. Рычаг обратного шитья (реверс).
15. Передняя крышка.
16. Расширительный столик с отсеком для аксессуаров.
17. Стопор для намотки шпульки.
18. Держатель для намотки шпульки.
19. Направляющая нити для намотки шпульки.
20. Рычаг подъема прижимной лапки.
21. Задняя крышка.
22. Автоматический нитевдеватель.
23. Направляющая нити.
24. Направляющая нити игловодителя.
25. Винт прижимной лапки.
26. Игла.
27. Прижимная лапка.
28. Игольная пластина.
29. Зубчатая рейка.
30. Держатель прижимной лапки.
31. Винт зажима иглы.
32. Горизонтальный катушечный стержень.
33. Направляющая нити.
34. Кнопка «Старт/Стоп».
35. Кнопка положения иглы «вверх/вниз».
36. Кнопка подсветки.
37. Кнопка уменьшения скорости.
38. Кнопка увеличения скорости.


Подготовка к работе

Перед первым использованием устройства обязательно протрите зону игольной пластины от излишков масла.

Подключение и отключение педали / шнура питания

Убедитесь, что устройство выключено (переключатель питания установлен в положение «О»), затем вставьте штекер шнура питания в разъем устройства, а вилку шнура питания — в розетку. Перед отключением шнура питания и педали убедитесь, что устройство выключено (переключатель питания установлен в положение «О»).
Скорость шитья регулируется педалью: чем сильнее Вы нажимаете на педаль, тем быстрее работает устройство.

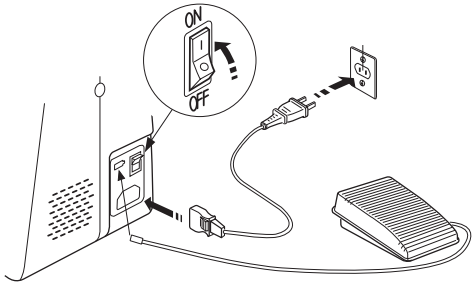


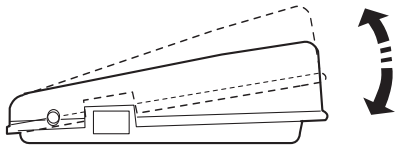


Примечание: при отключенной педали устройство работать не будет.
Внимание! Всегда отключайте устройство от электросети, вынимая вилку из розетки.

Переключатель питания / подсветки

Устройство не будет работать, пока переключатель питания / подсветки не включен. Один и тот же переключатель управляет и питанием, и подсветкой.
При обслуживании устройства, замене иглы и т.д. устройство должно быть отключено от электросети.

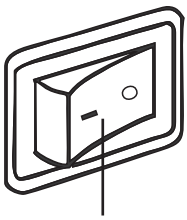


Переключатель «ВЫКЛ»

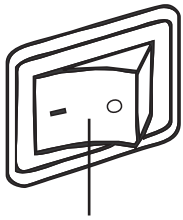


Переключатель «ВКЛ»

Расширительный столик

Устройство можно использовать как с плоской платформой, так и в режиме со свободным рукавом. Когда расширительный столик установлен, он образует рабочую поверхность, как у стандартной модели с плоской платформой.

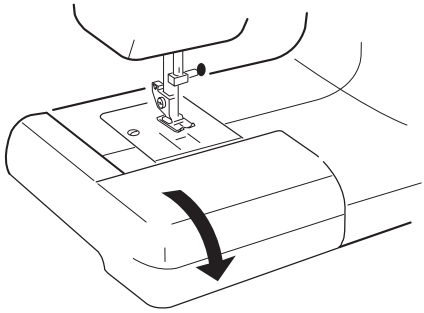

Чтобы снять расширительный столик, крепко удерживайте его обеими руками и потяните влево, как показано на рисунке. Чтобы установить его на место, задвиньте расширительный столик до щелчка.

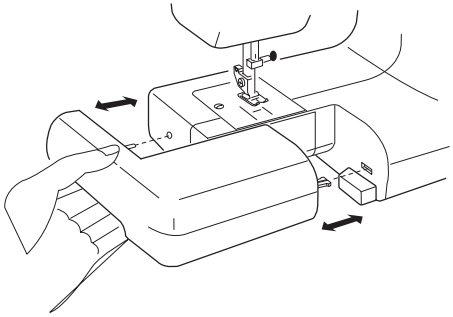


Со снятым расширительным столиком устройство превращается в узкую модель со свободным рукавом для шитья детской одежды, манжет, штанин и других труднодоступных мест.

Рычаг подъема прижимной лапки


Прижимная лапка имеет три положения:

1. Опустите прижимную лапку для шитья.
2. Поднимите рычаг в среднее положение, чтобы вставить или извлечь ткань.
3. Поднимите рычаг в крайнее верхнее положение, чтобы заменить прижимную лапку или извлечь плотную ткань.

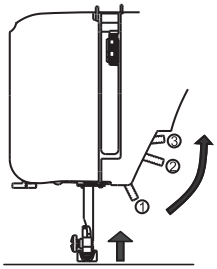


Пластина для вышивания


При свободном шитье или пришивании пуговиц установите пластину для вышивания, как показано на рисунке.

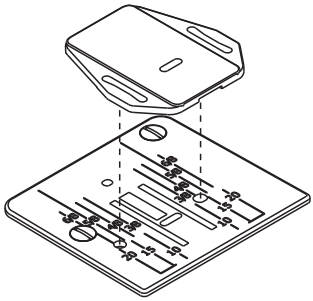

Направляющая линия шва

Цифры на игольной пластине показывают расстояние между центральным положением иглы и направляющей линией. Цифры спереди указаны в миллиметрах. Цифры сзади указаны в дюймах.

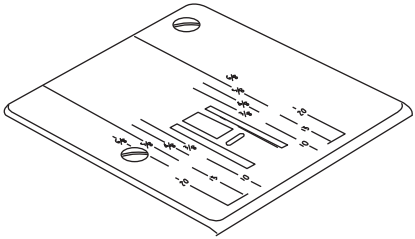


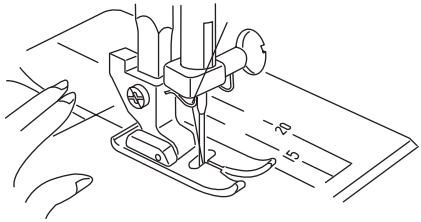


Установка катушечных стержней


Катушечные стержни предназначены для удержания катушки с нитью, чтобы подавать нить в устройство.


Вертикальный катушечный стержень. Для использования вставьте катушечный стержень. Наденьте катушку с нитью на катушечный стержень.

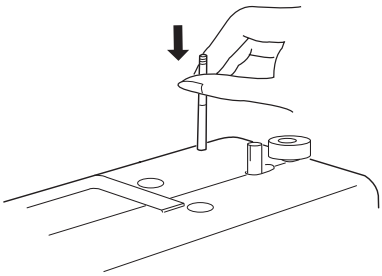

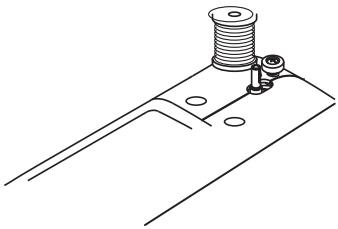

Горизонтальный катушечный стержень. При использовании катушки большого размера раскройте катушечный стержень и наденьте на него катушку с нитью.

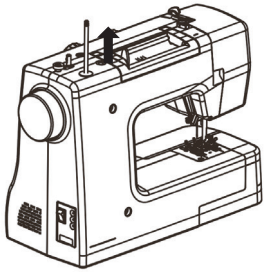

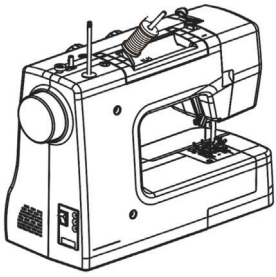


Заправка нити в машину

Поднимите нитепритягиватель в крайнее верхнее положение, повернув маховик на себя. Поднимите прижимную лапку. Наденьте катушку на катушечный стержень, как показано на рисунке, так, чтобы нить сходила с задней стороны катушки.

1. Протяните нить в направляющую нити (33) и направляющую нити (6) обеими руками.
2. Протяните нить вниз в зону натяжения и вокруг держателя пружины.
3. Плотно потяните нить вверх и пропустите ее через нитепритягиватель справа налево.
4. Затем протяните нить вниз и проденьте ее в нижнюю направляющую нити.
5. Не зажимайте нить в пружине двойной иглы.
6. Протяните нить вниз и проденьте ее в направляющую иглодержателя.
7. Вденьте нитку в ушко иглы спереди назад.

Примечание: для облегчения заправки нити в иглу обрежьте конец нити острыми ножницами.

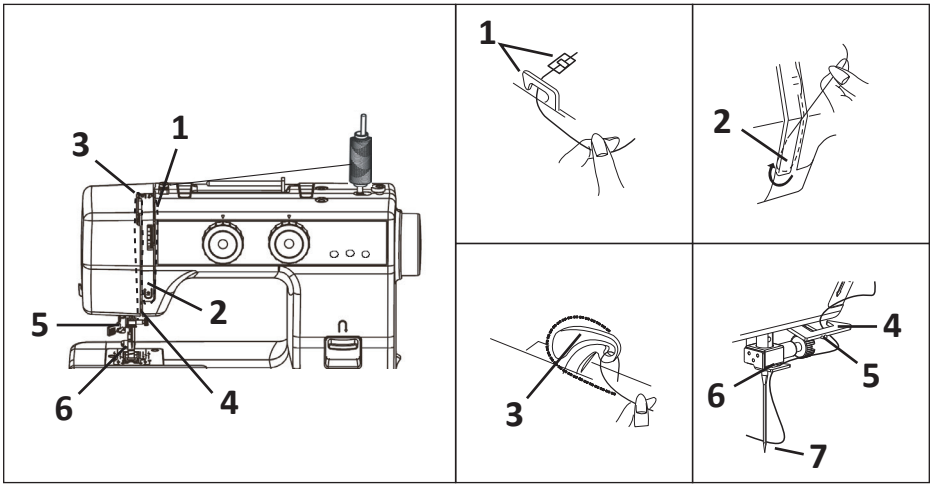



Двойная игла

Заправка двойной иглы:

1. Заправьте левую иглу так же, как одинарную иглу, выполнив шаги с первого по четвертый, затем зафиксируйте нить в пружине двойной иглы в точке 5, как показано на рисунке справа. После этого вденьте нить в ушко левой иглы спереди назад.
2. Заправьте правую иглу так же, как одинарную иглу, выполнив шаги с первого по седьмой.

Примечание: обязательно сначала заправьте левую иглу, затем правую.

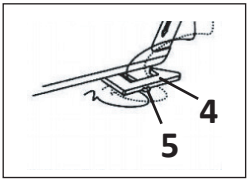

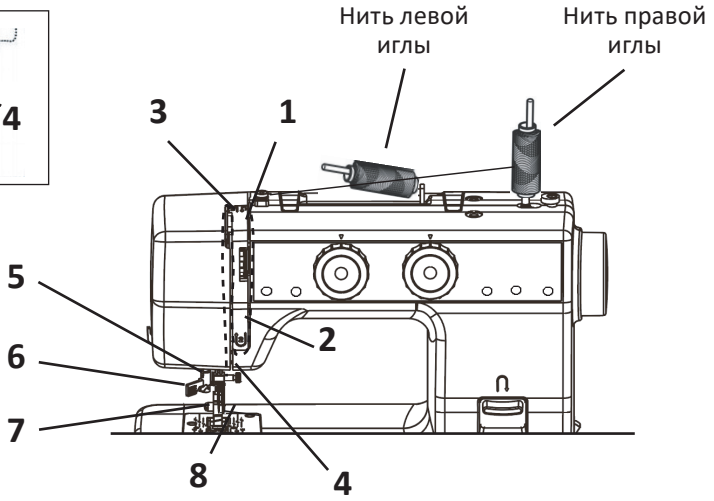


Использование автоматического нитевдевателя

Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, повернув маховик на себя.

1. Зацепите нить за направляющую нити, как показано на рисунке.
2. Потяните рычаг вниз, придерживая конец нити.
3. Поверните рычаг к задней стороне устройства.
4. Заведите нить в крючок и потяните нить вверх.
5. Верните рычаг в исходное положение — игла будет заправлена автоматически.
6. Отпустите рычаг и потяните нить от себя.

Примечание: для плавной заправки нити при использовании нитевдевателя рекомендуется выбрать прямую строчку.

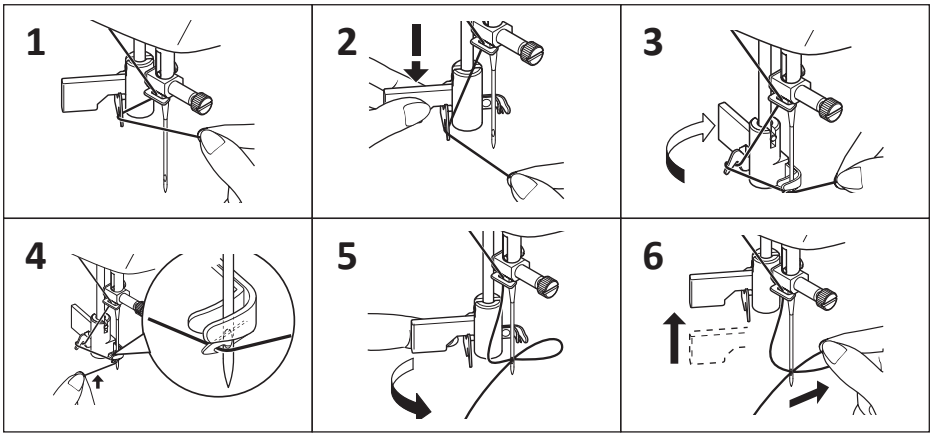


Заправка нижней нити

Извлечение и установка шпульного колпачка

1. Снимите расширительный столик (см. раздел «Расширительный столик с отсеком для аксессуаров»), поднимите иглу, повернув маховик на себя, затем откройте крышку челночного узла.
2. Извлеките шпульный колпачок, удерживая защелку.
3. При установке шпульного колпачка штифт на шпульном колпачке должен войти в паз челночного узла.


Внимание! Перед началом работы отключите устройство от электросети.

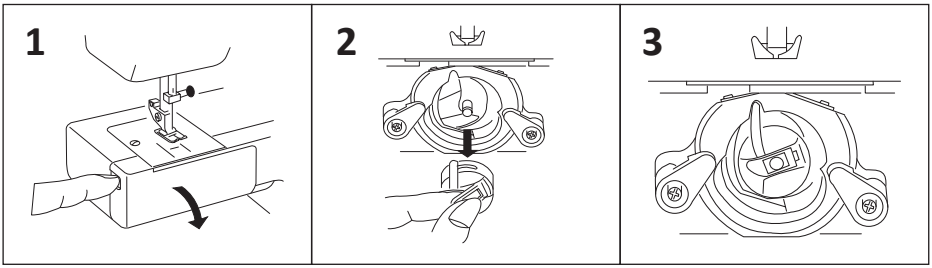

Заправка шпульного колпачка


1. Вставьте шпульку в шпульный колпачок. Убедитесь, что нить сматывается в направлении стрелки.
2. Протяните нить в паз гнезда шпульного колпачка.
3. Затем протяните нить под пружину натяжения и в выводное отверстие.

Примечание: оставьте около 10 см нити, свисающей из шпульного колпачка. При вытягивании нити шпулька должна вращаться по часовой стрелке.

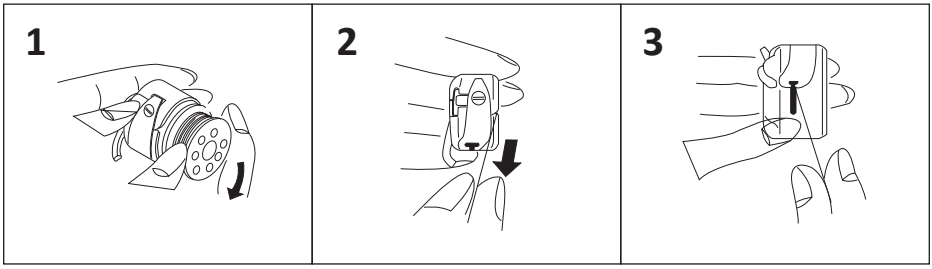


Вытягивание нижней нити


1. Поднимите прижимную лапку и слегка придерживайте верхнюю нить левой рукой.
2. Медленно поворачивайте маховик на себя правой рукой, пока игла не опустится, и продолжайте поворачивать маховик, пока нитепритягиватель не окажется в крайнем верхнем положении. Слегка потяните верхнюю нить, чтобы образовалась петля нижней нити.
3. Вытяните по 15 см обеих нитей назад под прижимную лапку.

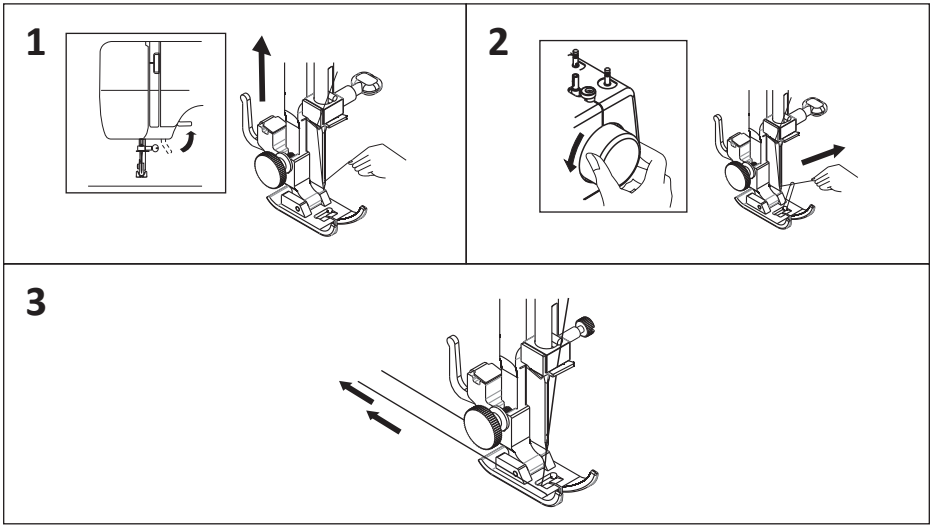


Регулировка натяжения верхней нити


Верхняя и нижняя нити должны переплетаться в центре между двумя слоями ткани при прямой строчке. Установите нужное значение на регуляторе натяжения нити по установочной отметке.

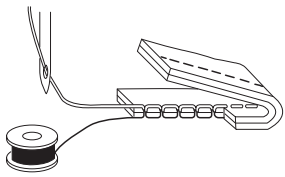

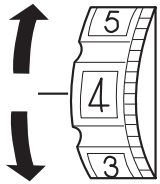

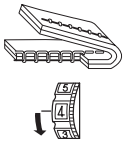

Увеличьте натяжение верхней нити, переведя регулятор на большее значение.

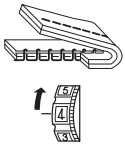

Ослабьте натяжение верхней нити, переведя регулятор на меньшее значение.

Примечание: для получения более качественных зигзагообразных строчек натяжение верхней нити должно быть немного слабее натяжения нижней нити. Это означает, что верхняя нить должна слегка выходить на изнаночную сторону ткани, а нижняя нить не должна выходить на лицевую сторону ткани.

Таблица подбора игл, ниток и тканей

Выбор иглы и нитки зависит от ткани. Приведенная ниже таблица является практическим руководством по подбору игл и ниток. Всегда обращайтесь к ней перед началом нового проекта. Обязательно используйте нитки одного размера и типа в шпульке и в верхней нити.


Тип	Ткань	Нитки	Размер иглы
Легкая	Крепдешин, вуаль, батист, органза, жоржет, трикотаж	Тонкий шелк, тонкий хлопок, тонкие синтетические нитки, тонкие хлопчатобумажные нитки в полиэфирной оплетке	9 или 11
Средняя	Лен, хлопок, пике, саржа, двойной трикотаж, перкаль	Шелк № 50, хлопок № 50–80, синтетические нитки № 50–60, хлопчатобумажные нитки в полиэфирной оплетке № 50–60	11 или 14
Плотная	Деним, твид, габардин, пальтовые ткани, портьерные и обивочные ткани	Шелк № 50, хлопок № 40–50, синтетические нитки № 40–50, хлопчатобумажные нитки в полиэфирной оплетке № 40–50	14 или 16

Замена иглы

Внимание! Всегда отключайте устройство от электросети, вынимая вилку из розетки.
Периодически проверяйте иглы на наличие зазубрин и затупленных кончиков. Затяжки и потертости на трикотаже, тонком шелке и шелкоподобных тканях неустранимы и почти всегда вызваны поврежденной иглой.


1. Поднимите иглу, повернув маховик на себя, и опустите прижимную лапку.
2. Поверните винт зажима иглы на себя (против часовой стрелки), чтобы ослабить иглу.
3. Выньте иглу из зажима.
4. Вставьте новую иглу в зажим иглы плоской стороной от себя.
5. При установке иглы в зажим вставьте ее вверх до упора.
6. Плотно затяните винт зажима иглы по часовой стрелке отверткой.

Примечание: затягивайте плотно, но не перетягивайте.
Полезный совет: положите под прижимную лапку кусочек ткани и опустите прижимную лапку — так заменить иглу будет проще, и игла не упадет в паз игольной пластины.

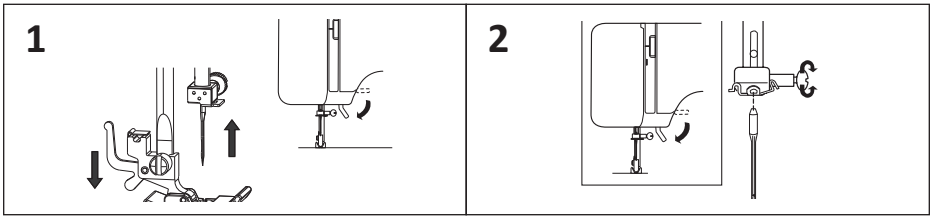

Замена лапки

1. Поверните маховик на себя, чтобы поднять иглу в крайнее верхнее положение. Поднимите прижимную лапку.
2. Нажмите на рычаг на задней стороне держателя прижимной лапки. Прижимная лапка отсоединится.
3. Установите прижимную лапку так, чтобы штифт на лапке находился точно под пазом держателя. Опустите держатель прижимной лапки, чтобы зафиксировать лапку на месте.

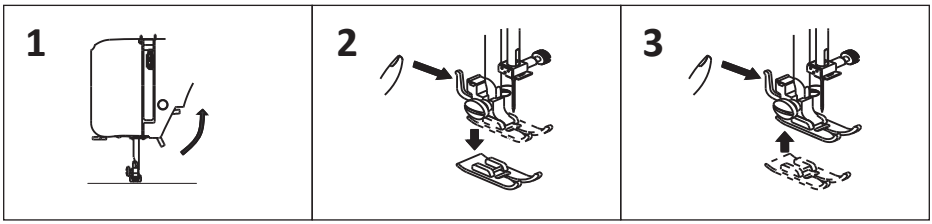

Установка направляющей для шва (опционально)


Установите направляющую для шва в паз, как показано на рисунке. Отрегулируйте ее в соответствии с необходимостью при выполнении подгибки подола, складок и т.д.

Эксплуатация

Выбор строчки

Регулятор выбора строчек


Поднимите иглу над тканью и выберите нужную строчку по установочной отметке, повернув регулятор выбора строчек.

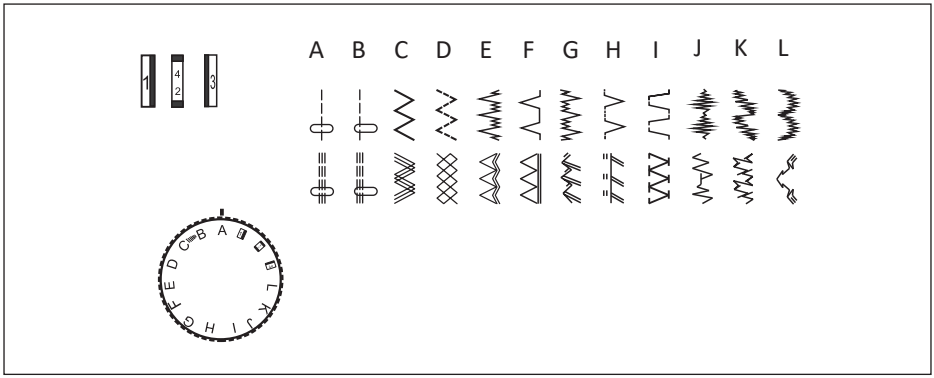

Эластичные строчки

При шитье эластичных тканей установите регулятор длины стежка в положение SS. Если подача ткани вперед и назад становится несбалансированной в зависимости от типа ткани, скорректируйте ее следующим образом:

- если строчка сжата, скорректируйте ее, повернув регулятор в сторону «+»;
- если строчка растянута, скорректируйте ее, повернув регулятор в сторону «–».

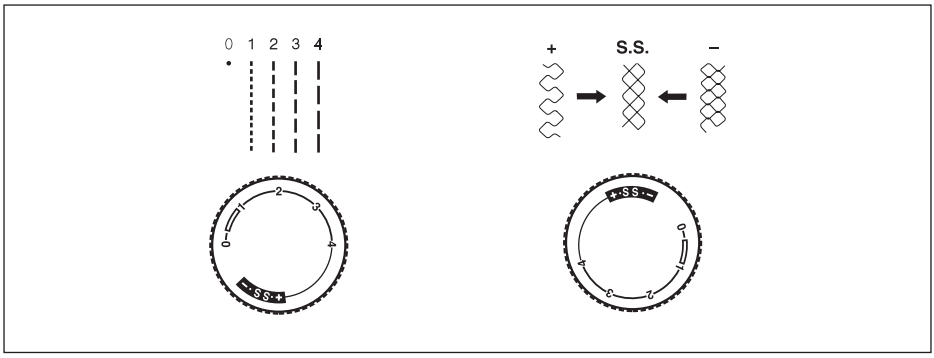


Регулятор длины стежка

Чем больше число, тем длиннее стежок. Для большинства тканей можно подобрать подходящую длину стежка.

Полезные советы по шитью


Ниже описаны способы получения лучших результатов при шитье. Используйте эти рекомендации при работе.

1. **Пробное шитье.** Используйте различную ширину и длину стежка для пробного шитья. Закончив, выберите наиболее удачные ширину и длину стежка для основной работы. Для пробного шитья используйте кусок ткани и нитки, такие же, как для Вашего изделия, и проверьте натяжение нити, длину и ширину стежка. Поскольку результаты различаются в зависимости от типа строчки и количества прошиваемых слоев ткани, выполняйте пробное шитье в тех же условиях, в которых будет выполняться Ваша работа.
2. **Изменение направления шитья.** Остановите устройство и поверните маховик на себя, чтобы опустить иглу в ткань. Поднимите прижимную лапку. Поверните ткань вокруг иглы, чтобы изменить направление шитья по желанию. Опустите прижимную лапку и продолжайте шитье.

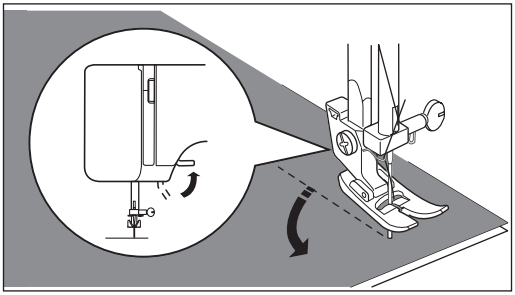


3. **Шитье по кривой.** 1) Остановите шитье, затем слегка измените направление шитья, чтобы обойти изгиб. 2) При шитье по кривой зигзагообразной строчкой выберите меньшую длину стежка, чтобы получить более частую строчку.
4. **Шитье плотных тканей.** Если ткань не помещается под прижимную лапку, поднимите прижимную лапку еще выше — в крайнее верхнее положение. Затем подайте ткань под прижимную лапку (см. раздел «Рычаг подъема прижимной лапки»).
5. **Шитье эластичных тканей или тканей, склонных к пропуску стежков.** Используйте иглу с круглым острием и увеличенную длину стежка. При необходимости подложите под ткань один слой подкладочной ткани для лучшего результата.
6. **Шитье тонких тканей или шелка.** При шитье тонких тканей или шелка строчка может отклоняться от правильного направления, либо ткань может подаваться неправильно. В этом случае подложите под ткань один слой подкладочной ткани для лучшего результата.
7. **Шитье растяжимых тканей.** Сначала смете детали ткани вместе, затем шейте, не растягивая ткань.
8. **Шитье со свободным рукавом.** При шитье трубчатых тканей или труднодоступных мест используйте функцию шитья со свободным рукавом (подробнее см. раздел «Расширительный столик с отсеком для аксессуаров»).


Прямая строчка

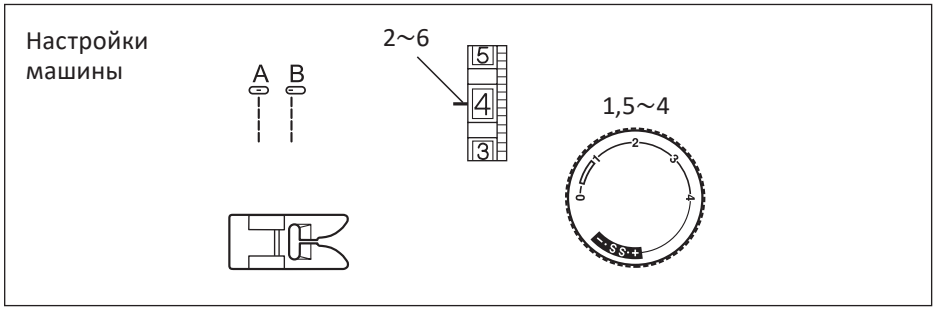


Поднимите прижимную лапку и расположите ткань рядом с направляющей линией строчки на игольной пластине. Опустите иглу в ткань. Опустите прижимную лапку и расправьте нити назад. Нажмите на педаль. Плавно направляйте ткань вдоль направляющей линии, позволяя ткани подаваться самостоятельно.

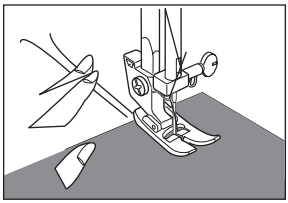

Для закрепления концов швов нажмите рычаг обратного шитья и прошейте несколько стежков в обратном направлении. Поднимите прижимную лапку и извлеките ткань, отводя нити назад.

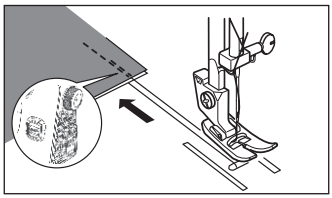


Нити обрезаются на длину, необходимую для начала следующего шва.

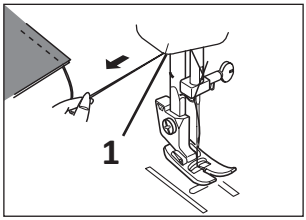


Обратное шитье


Пока Вы удерживаете нажатым этот рычаг во время шитья, устройство подает ткань в обратном направлении.

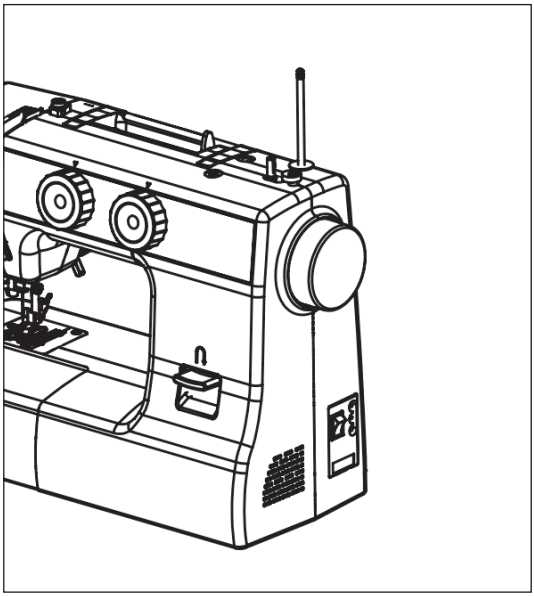

Зигзагообразная строчка


Простая зигзагообразная строчка широко используется для обметывания краев, пришивания пуговиц и т.д.

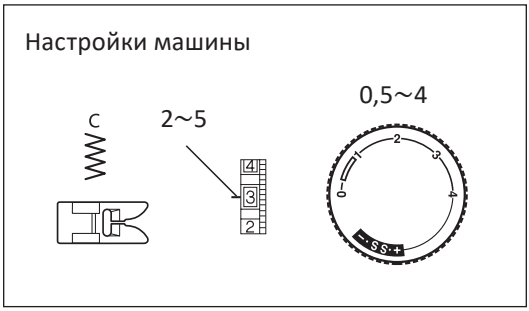


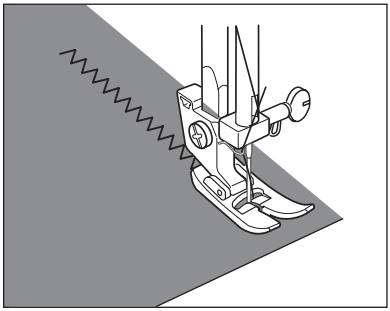

Оверлочная строчка


Этот тип строчки используется на припуске шва для предотвращения осыпания необработанных краев ткани.

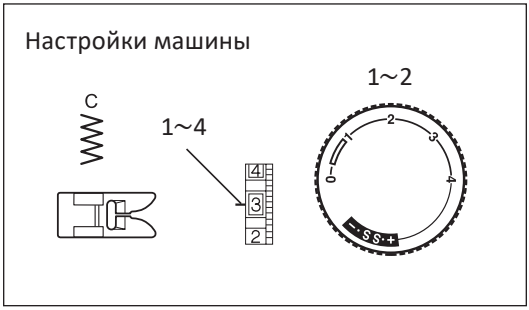


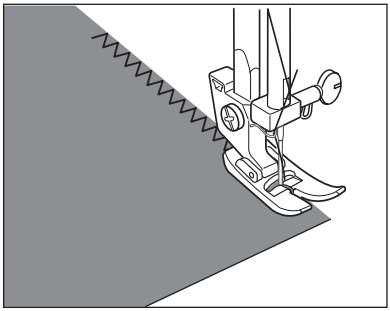

Краеобметочная строчка


Краеобметочная строчка выполняется наиболее успешно, когда правые стежки зигзага слегка выходят за край ткани.

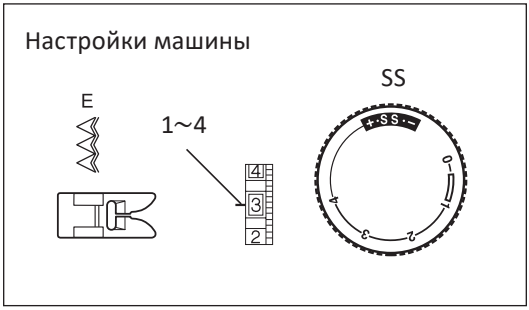


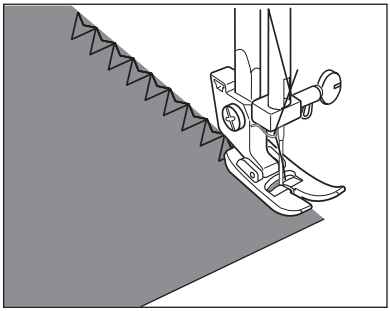

Трикотажная строчка


Расположите ткань под прижимной лапкой так, чтобы край находился чуть внутри правой стороны прижимной лапки. Направляйте работу так, чтобы правые стежки ложились на край ткани.

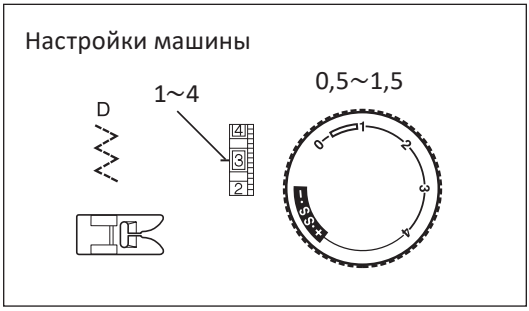


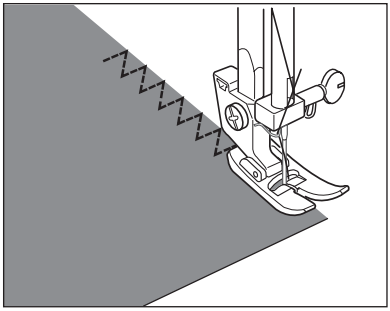

Строчка тройной прочности


Строчка выполняется двумя стежками вперед и одним стежком назад, образуя шов, который нелегко распускается.

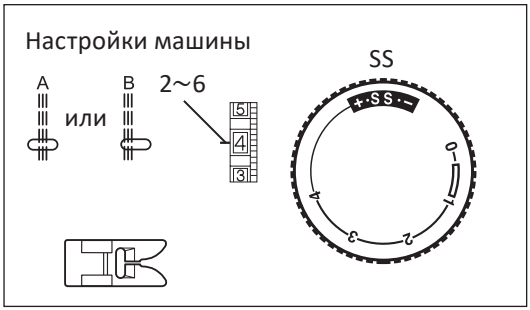

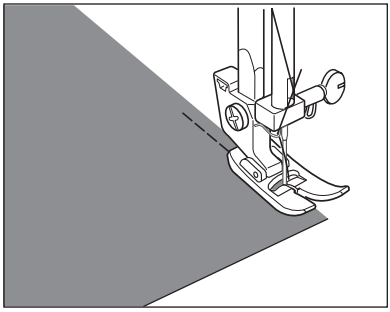


Пришивание пуговиц



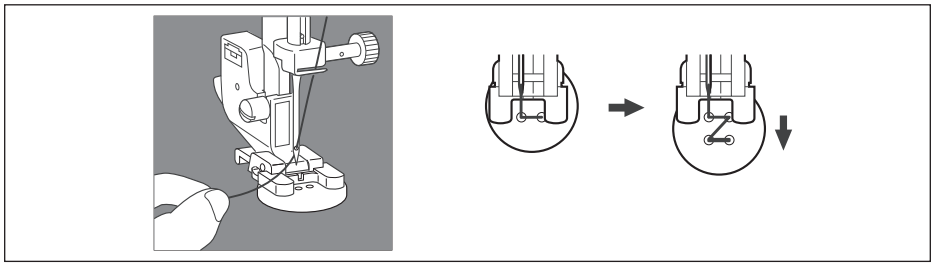


Расположите ткань и пуговицу под прижимной лапкой. Опустите прижимную лапку. Поверните маховик, чтобы убедиться, что игла проходит через левое и правое отверстия пуговицы. При необходимости отрегулируйте ширину. Прошейте 10 стежков.


При пришивании пуговиц с четырьмя отверстиями сначала пришейте два ближайших к Вам отверстия. Затем сдвиньте пуговицу так, чтобы игла попадала в два отверстия, расположенные ближе к задней части устройства, и прошейте их таким же образом.



Для закрепления нити обрежьте верхнюю нить, оставив 25 см, обмотайте ее вокруг нити между пуговицей и тканью, затем крепко завяжите.


Пуговичная петля

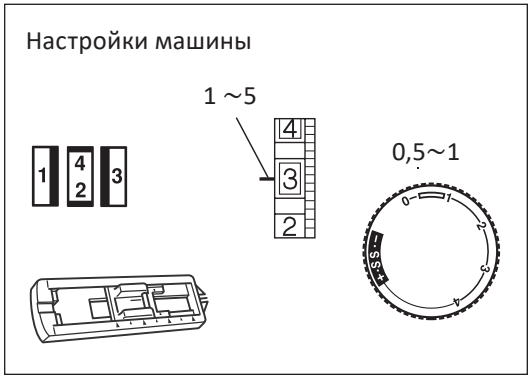

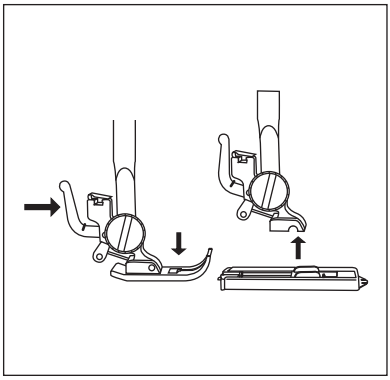

Замените лапку на лапку для выметывания петель.

- Перед выметыванием петель на самом изделии сделайте несколько пробных петель на образце ткани.
- Используйте флизелин при работе с эластичными тканями.

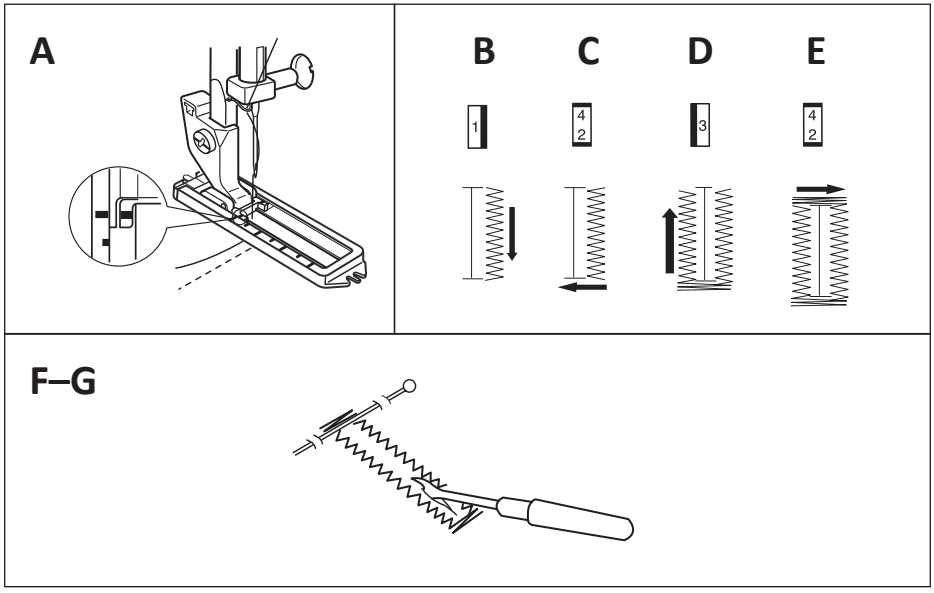


A. Выберите 1, выведите обе нити влево под лапку. Вставьте изделие под лапку.
B. Опустите иглу в начальной точке. Затем опустите лапку для выметывания петель. Прошейте нужную длину левой стороны петли и остановите устройство.
C. Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, повернув маховик, затем выберите 4 2.
D. Поднимите иглу в крайнее верхнее положение и выберите 3, прошейте правую сторону петли такой же длины, как левая, и остановите устройство.
E. Поднимите иглу и выберите 4 2, прошейте пять закрепочных стежков.
F. Поднимите прижимную лапку и извлеките ткань, обрежьте верхнюю и нижнюю нити, оставив концы около 10 см, и завяжите их на изнаночной стороне ткани.
G. Прорежьте петлю распарывателем.

Советы

- Слегка уменьшите натяжение верхней нити для лучшего результата.
- Используйте подкладочный материал для тонких или эластичных материалов.
- Рекомендуется поставить булавку поперек конца петли, чтобы распарыватель не перерезал стежки.
- Для эластичных или трикотажных тканей рекомендуется использовать корд. Зигзаг должен прошиваться поверх корда.
- Линии на лапке для выметывания петель можно использовать как направляющие при выметывании нескольких петель.


Использование корда

1. Поднимите прижимную лапку, потяните корд и обведите его вокруг выступающей точки на задней части лапки для выметывания петель.
2. Протяните корд под лапкой вперед.
3. Закрепите корд на выступающей точке в передней части лапки.
4. Опустите иглу в начальное положение на ткани, опустите прижимную лапку.
5. Прошейте петлю (см. выше раздел «Пуговичная петля»).
6. Выпрямите корд.
7. Обрежьте корд.

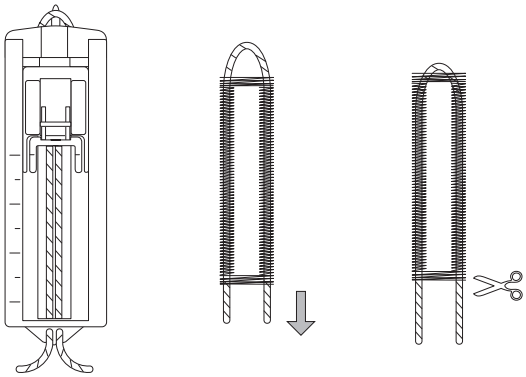

Вшивание молнии

Настройки машины

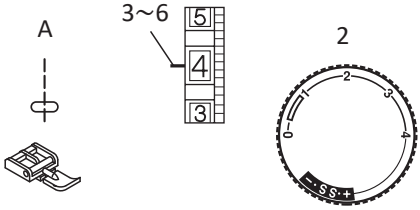


Установите лапку для молнии. При шитье правой стороны молнии установите лапку для молнии, как показано на рисунке слева. При шитье левой стороны молнии установите лапку для молнии, как показано на рисунке справа.



Шитье с правой стороны молнии

Шитье с левой стороны молнии

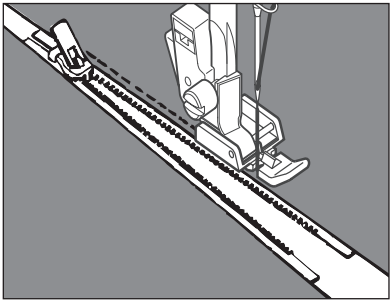


Полезный совет: при вшивании молнии следите, чтобы игла не касалась молнии. В противном случае игла может сломаться или стать причиной травмы.


Потайная строчка

Полезный совет: заправьте нить в иглу до установки лапки с направляющей.


Настройки машины

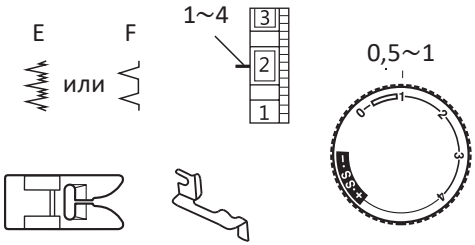


Сложите ткань, как показано на рисунке. Опустите прижимную лапку, затем ослабьте винт держателя лапки, чтобы поместить направляющую подгиба между винтом и стойкой держателя лапки. Затяните винт, убедившись, что стенка направляющей подгиба расположена посередине носков прижимной лапки.

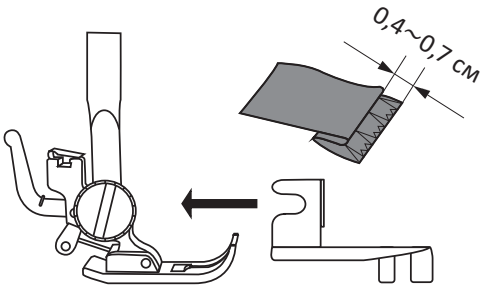

Поднимите прижимную лапку и поместите ткань под лапку так, чтобы мягкий сгиб упирался в стенку направляющей подгиба. Опустите лапку, затем шейте медленно для лучшего контроля, чтобы стежки зигзага попадали на припуск подгиба и прокалывали мягкий сгиб. Во время шитья следите, чтобы мягкий сгиб шел вдоль стенки направляющей подгиба.

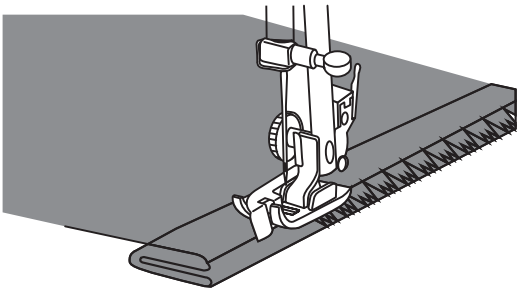


Расправьте ткань лицевой стороной вверх.

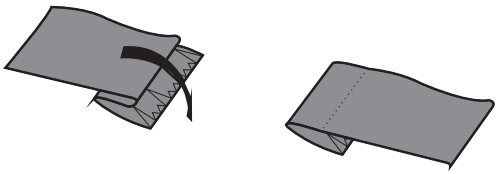


Декоративные строчки


Строчка «ракушка»

Настройки машины

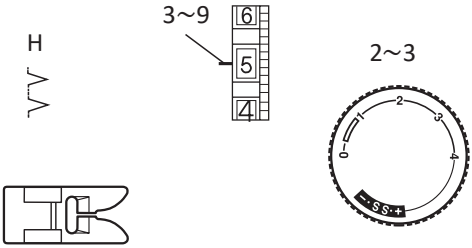


Расположите сложенный край вдоль паза лапки. Игла должна попадать за правый край ткани, образуя складку.

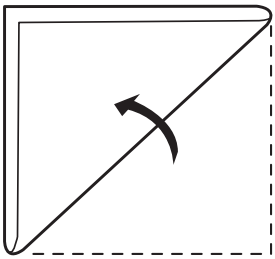

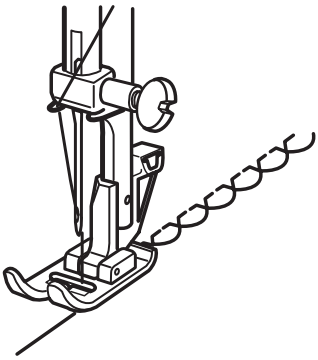


Эластичные строчки

Настройки машины

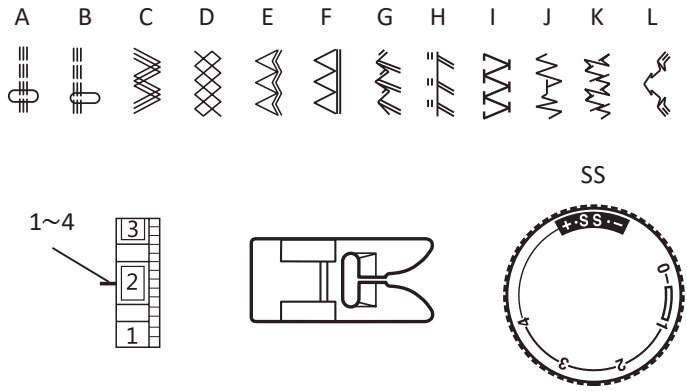



Если подача ткани вперед и назад становится несбалансированной в зависимости от типа ткани, скорректируйте баланс, повернув регулятор длины стежка следующим образом:

1. если строчка сжата, скорректируйте ее, повернув регулятор в сторону «+»;
2. если строчка растянута, скорректируйте ее, повернув регулятор в сторону «–».

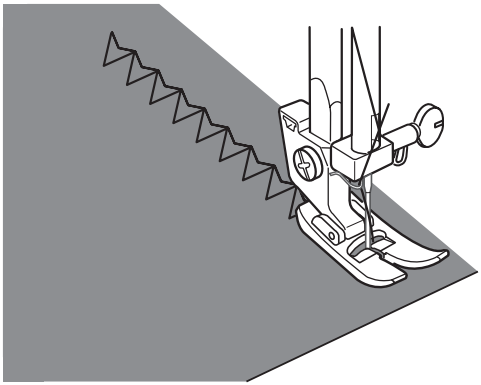


Декоративная сатиновая строчка

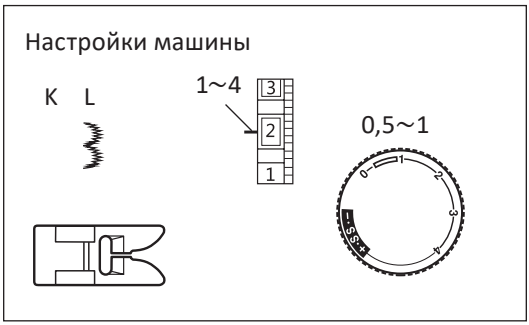


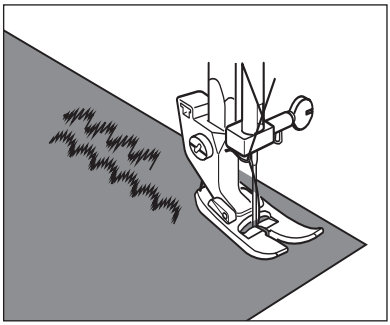


Прошейте ряд стежков и отрегулируйте натяжение нити так, чтобы верхняя нить выходила на изнаночную сторону ткани. Для лучшего результата проверьте строчку на реальной ткани.

Смоккинг

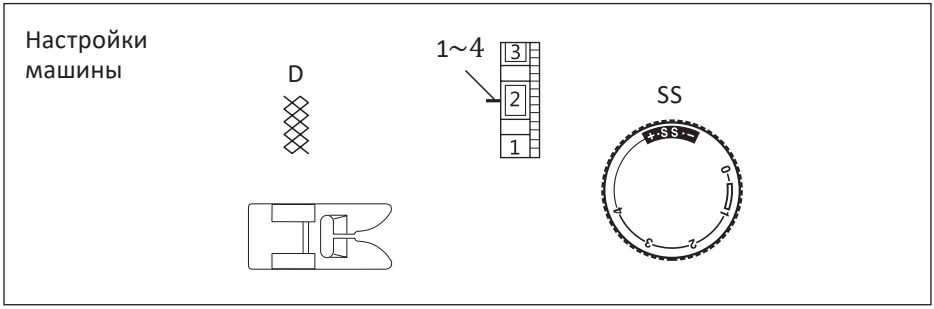

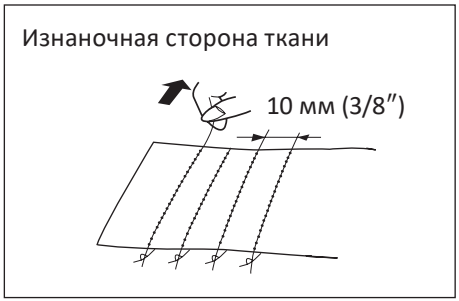


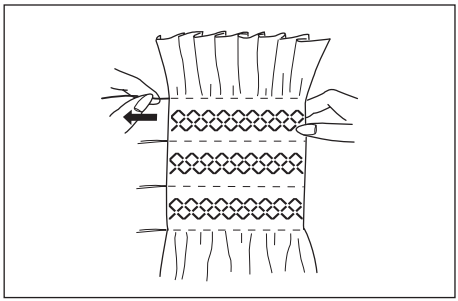


При длине стежка 4 прошейте прямые строчки на расстоянии 10 мм (3/8 дюйма) друг от друга по всей области, которую нужно собрать. Завяжите узлом нити вдоль одного края, потяните нижние нити и равномерно распределите сборки. Закрепите нить на другом конце. Проложите декоративную строчку между строчками для сборок. Выдерните строчки для сборок.

Примечание: ослабьте натяжение верхней нити, чтобы сборки образовывались легче.


Коробчатая строчка

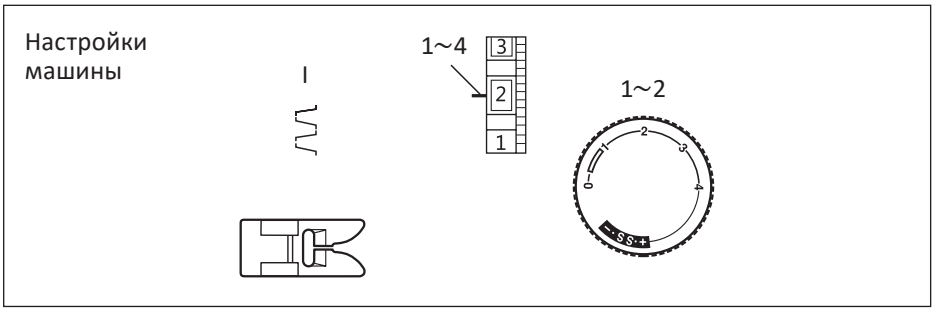

Используйте эту строчку для соединения плотной прокладочной ткани. Наложите два необработанных края друг на друга и соедините их этой строчкой.

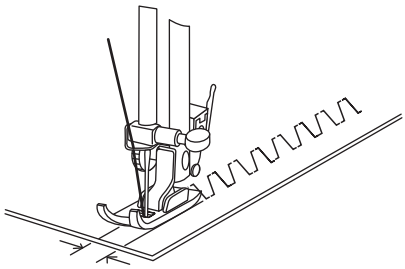


Свободная строчка

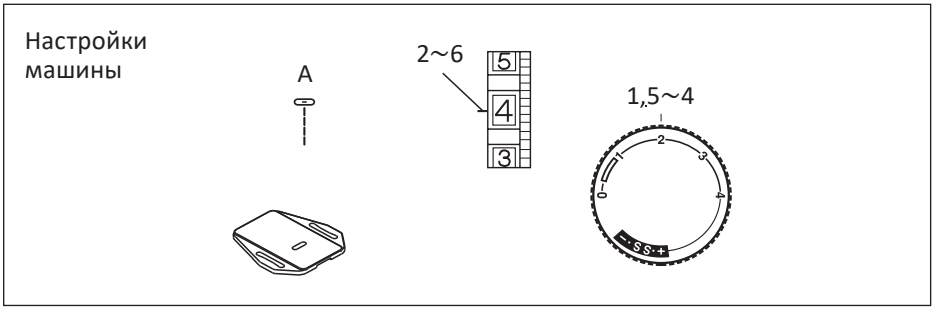

Позволяет выполнять строчки свободного движения в Вашем собственном стиле. **Примечание:** перед свободным шитьем снимите прижимную лапку и держатель прижимной лапки.

Намотка шпульки

1. Установите катушку с нитью на катушечный стержень. Вытяните нить из катушки, пропустите ее через отверстие катушечного стержня и проведите через направляющую нити, как показано на рисунке. Проденьте конец нити в отверстие шпульки, как показано на рисунке.
2. Если держатель для намотки шпульки еще не находится в крайнем левом положении, сдвиньте его влево. Наденьте шпульку на держатель для намотки шпульки так, чтобы конец нити выходил сверху шпульки. Сдвиньте держатель для намотки шпульки вправо до щелчка. Придерживайте конец нити.
3. Включите устройство. Шпулька автоматически остановится, когда будет полностью заполнена. Сдвиньте держатель для намотки шпульки влево, чтобы снять шпульку, и обрежьте нить.

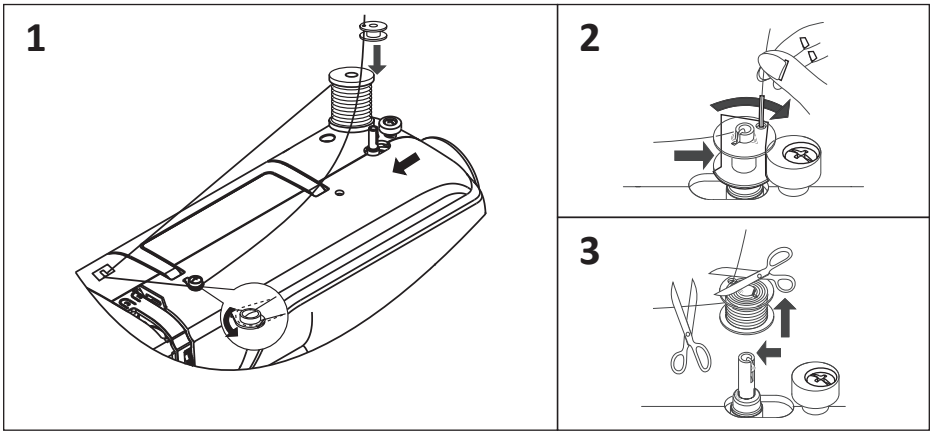

Шитье со свободным рукавом

Для шитья со свободным рукавом снимите расширительный столик (см. раздел «Расширительный столик с отсеком для аксессуаров»). При шитье трубчатых тканей или труднодоступных мест используйте функцию шитья со свободным рукавом.


Кнопки управления

1. Кнопка «Старт/Стоп». Нажмите эту кнопку « ⏻ », чтобы начать или остановить шитье.
2. Положение иглы «вверх/вниз». Нажмите эту кнопку « ↕ », чтобы поднять или опустить иглу. Нажмите дважды, чтобы выполнить один стежок. При использовании автоматического нитевдевателя Вы можете нажать эту кнопку, чтобы поднять иглу в крайнее верхнее положение.
3. Регулировка яркости светодиодной подсветки. Нажмите эту кнопку « ☼ », чтобы отрегулировать яркость светодиодной подсветки.
4. Регулировка скорости шитья. Нажмите эту кнопку « ▷ », чтобы уменьшить скорость, нажмите эту кнопку « ▷▷ », чтобы увеличить скорость.

Обслуживание и уход

Внимание! Перед обслуживанием отключите устройство от электросети.

Разборка и смазка челночного узла

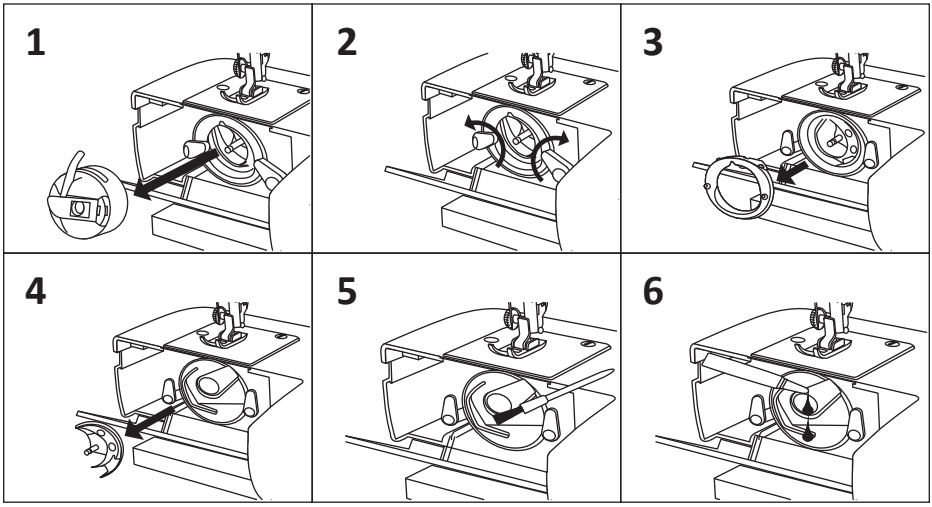


Поднимите иглу в крайнее верхнее положение и откройте крышку челночного узла.

1. Откройте откидную защелку шпульного колпачка и извлеките его из устройства.
2. Откройте фиксаторы крышки челночного узла.
3. Снимите крышку челночного узла.
4. Извлеките челнок.
5. Очистите челночный узел щеткой и мягкой сухой тканью.
6. Перед сборкой челночного узла смажьте его несколькими каплями качественного швейного масла.

Примечания


1. Используйте масло экономно, так как излишек масла может вытечь на ткань.
2. Если устройство работает неплавно из-за длительного простоя, нанесите несколько капель керосина на точку смазки и быстро проворачивайте механизм устройства в течение минуты.
3. Если устройство работает непрерывно 4–8 часов или появился необычный шум, нанесите 2–3 капли швейного масла на точку смазки.

Сборка челночного узла

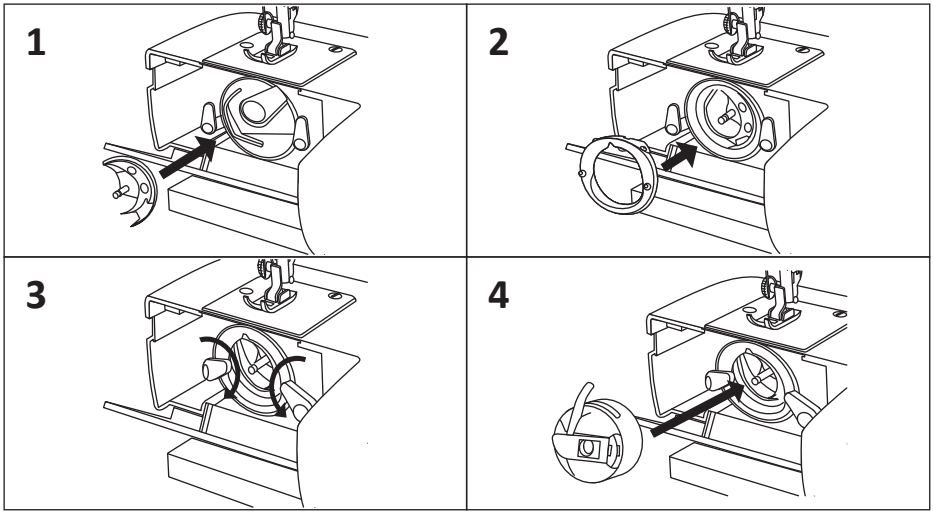


1. Удерживая челнок за центральный штифт, аккуратно установите его обратно в челночный узел так, чтобы он образовал правильный круг с водилом челнока.
2. Установите крышку челночного узла, убедившись, что нижний штифт входит в паз.
3. Зафиксируйте крышку челночного узла, повернув фиксаторы обратно в рабочее положение.
4. Установите шпульный колпачок.

Чистка зубчатой рейки

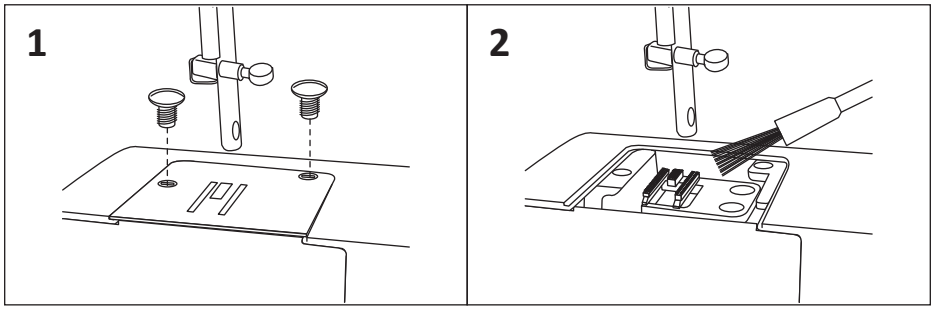


1. Снимите иглу и прижимную лапку. Выверните винты крепления игольной пластины и снимите игольную пластину.
2. Щеткой удалите пыль и ворс, забивающие зубья рейки. Установите игольную пластину на место.


Натяжение приводного ремня

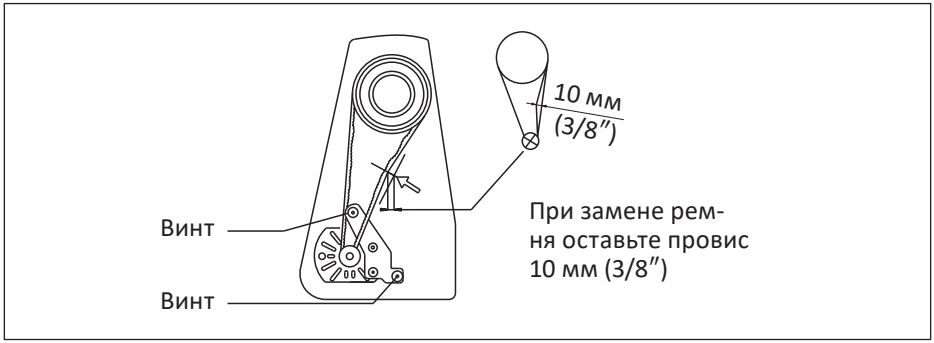

Чтобы отрегулировать натяжение ремня, снимите крышку приводного ремня и ослабьте крепежные винты примерно на один оборот с помощью отвертки. Это позволит мотору сместиться вниз или вверх. Затем надежно затяните винты, убедившись, что ремень имеет правильное натяжение.
Внимание! Не затягивайте ремень слишком туго.

Смазка устройства

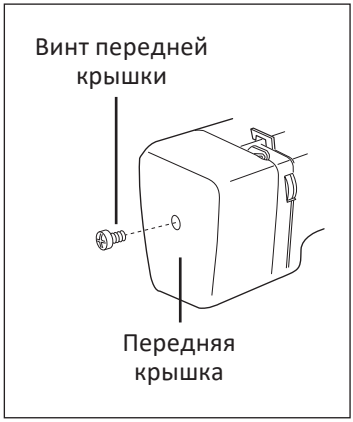

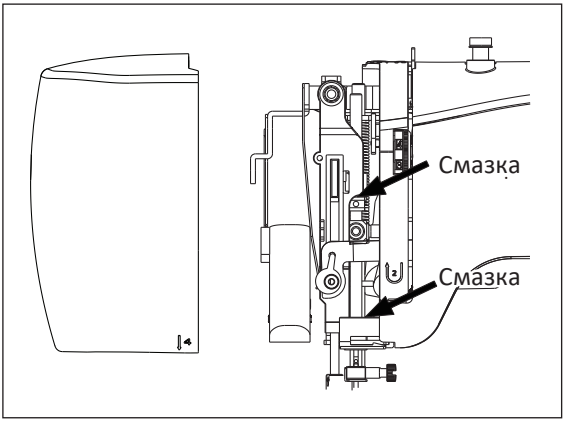

1. Снимите переднюю крышку.
2. Нанесите несколько капель качественного швейного масла в точки, обозначенные стрелками на рисунках. При постоянном использовании устройства смазывайте его два-три раза в год.
3. Если устройство работает неплавно из-за длительного простоя, нанесите несколько капель керосина на точку смазки и быстро проворачивайте механизм устройства в течение минуты.
4. Перед смазкой протрите точки смазки.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причины	Решение
Обрыв верхней нити	1. Неправильная заправка верхней нити. 2. Слишком сильное натяжение верхней нити. 3. Тупая или погнутая игла. 4. Неправильная установка иглы. 5. В начале шитья верхняя и нижняя нити неправильно зафиксированы под прижимной лапкой. 6. Неподходящая нить	1. Заправьте верхнюю нить заново (см. раздел «Заправка нити в машину»). 2. Отрегулируйте натяжение верхней нити (см. раздел «Регулировка натяжения верхней нити»). 3. Замените иглу (см. раздел «Замена иглы»). 4. Переустановите иглу (см. раздел «Замена иглы»). 5. Выполните действия правильно (см. разделы «Заправка нити в машину» и «Вытягивание нижней нити»). 6. Замените нить на подходящую (см. раздел «Таблица подбора игл, ниток и тканей»)
Обрыв нижней нити	1. Нижняя нить неправильно заправлена в шпульный колпачок. 2. В челночном узле скопился ворс. 3. Шпулька повреждена и не может плавно вращаться	1. Заправьте нижнюю нить заново (см. раздел «Заправка нижней нити»). 2. Очистите челночный узел (см. раздел «Разборка и сборка челночного узла»). 3. Замените шпульку (см. раздел «Заправка нижней нити»)
Поломка иглы	1. Неправильная установка иглы. 2. Тупая или погнутая игла. 3. Ослаблен винт зажима иглы. 4. Слишком сильное натяжение верхней нити. 5. Слишком тонкая игла	1. Переустановите иглу (см. раздел «Замена иглы»). 2. Замените иглу (см. раздел «Замена иглы»). 3. Затяните винт зажима иглы. 4. Отрегулируйте натяжение верхней нити (см. раздел «Регулировка натяжения верхней нити»). 5. Замените иглу на подходящую (см. раздел «Таблица подбора игл, ниток и тканей»)

Проблема	Причины	Решение
Пропуск стежков	1. Неправильная установка иглы. 2. Тупая или погнутая игла. 3. Игла и (или) нить не подходят для используемой ткани. 4. Неправильная заправка верхней нити. 5. Неподходящая игла	1. Переустановите иглу (см. раздел «Замена иглы»). 2. Замените иглу (см. раздел «Замена иглы»). 3. Замените иглу и нить на подходящие (см. раздел «Таблица подбора игл, ниток и тканей»). 4. Заправьте верхнюю нить заново (см. раздел «Заправка нити в машину»). 5. Замените иглу на подходящую (см. раздел «Таблица подбора игл, ниток и тканей»)
Стяжка шва	1. Слишком сильное натяжение верхней нити. 2. Неправильная заправка верхней нити. 3. Слишком толстая верхняя нить для используемой ткани	1. Отрегулируйте натяжение верхней нити (см. раздел «Регулировка натяжения верхней нити»). 2. Заправьте верхнюю нить заново (см. раздел «Заправка нити в машину»). 3. Замените нить на подходящую (см. раздел «Таблица подбора игл, ниток и тканей»)
Неравномерная подача ткани	1. Зубчатая рейка забита нитями. 2. Заедание нити	1. Очистите зубчатую рейку (см. раздел «Чистка зубчатой рейки»). 2. Удалите застрявшую нить
Устройство не работает	1. Вилка шнура питания не вставлена до конца в розетку. 2. Нить зажата в челночном узле. 3. После намотки шпульки держатель для намотки шпульки не возвращен в исходное положение	1. Проверьте подключение шнура питания (см. раздел «Подключение и отключение педали / шнура питания»). 2. Удалите застрявшую нить. 3. Верните держатель для намотки шпульки в исходное положение (см. раздел «Намотка шпульки»)
Заедание нити	1. При шитье не опущен рычаг прижимной лапки. 2. Неправильная заправка верхней нити. 3. Неправильная заправка нижней нити	1. Опустите рычаг прижимной лапки (см. раздел «Рычаг подъема прижимной лапки»). 2. Заправьте верхнюю нить заново (см. раздел «Заправка нити в машину»). 3. Заправьте нижнюю нить заново (см. раздел «Заправка нижней нити»)

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: FEIYUE (ZHEJIANG) INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.
Floor 6, Building 88, Feiyue Kechuang Park, Xiachen Street, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, China.

Изготовитель: ФЭЙЮЭ (ЧЖЭЦЗЯН) ИНТЕЛЛИДЖЕНТ ИКВИПМЕНТ КО., ЛТД.
Эт. 6, зд. 88, парк Фэйюэ Кэчуан, ул. Сячэнь, р-н Цзяоцзян, г. Тайчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, оф. 4А.
Адрес электронной почты: provil@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

