Руководство по эксплуатации

Швейная машина
DSM-823R

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Схема устройства **6**

Технические характеристики **8**

Комплектация **8**

Подготовка к работе **9**
Подключение и отключение педали/шнура питания 9
Двухступенчатый подъем прижимной лапки 10
Регулировка давления прижимной лапки 10
Столик с отсеком для аксессуаров 11
Заправка нити в машину 12
Использование нитевдевателя 13
Подъем нижней нити 14
Регулировка натяжения нити 15
Заправка нижней нити 16
Замена иглы 17
Снятие и установка держателя прижимной лапки 19
Замена лапки 19

Эксплуатация **20**
Кнопки управления 20
Выбор строчки 20
Положение иглы 21
Ширина строчки и длина стежка 22
Прямая строчка 23
Обратное шитье 23
Снятие изделия и обрезка нити 24
Растяжимые строчки 25
Потайная строчка 26
Пуговичная петля 27
Пришивание пуговиц 29
Опускание зубчатой рейки 30
Намотка шпульки 31

Возможные проблемы и их решение **32**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **34**

Дополнительная информация **35**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Швейная машина предназначена для соединения и отделки материалов методом шитья.


Меры предосторожности

- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- Оберегайте устройство от воздействия высоких температур.
- Отключите устройство от электросети по окончании использования.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Используйте устройство только по его прямому назначению, указанному в данном руководстве.
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание используйте с устройством только оригинальные аксессуары.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг устройства.
- Всегда размещайте устройство на устойчивой плоской поверхности.
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении шнура питания.
- Во время работы со швейной машинкой держите руки вдали от иглы, маховика, регулятора натяжения нити и ручки выбора строчки.
- Для чистки швейной машинки используйте мягкую ткань и никогда не используйте агрессивные химические растворы.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может представлять угрозу для жизни и здоровья пользователя.
- Не используйте погнутые иглы. Не тяните ткань во время шитья.
- Всегда отключайте устройство от сети перед обслуживанием.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

- Не используйте устройство, если повреждены шнур питания или вилка, устройство работает неисправно, было повреждено, падало или попадало в воду. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта устройства.
- Не используйте устройство, если его вентиляционные отверстия заблокированы. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия устройства и педали от ворса, пыли и волокон ткани.
- Всегда используйте подходящую игольную пластину. Использование неподходящей или поврежденной игольной пластины может привести к поломке иглы.
- Перед заправкой нити, заменой иглы, установкой или заправкой шпульки, заменой прижимной лапки и выполнением других операций в области иглы переведите переключатель питания в положение «О» (выключено).
- Не допускайте попадания посторонних предметов в отверстия устройства и не вставляйте в них какие-либо предметы.
- Не используйте устройство в местах, где применяются аэрозольные средства или осуществляется подача кислорода.
- Перед отключением устройства от электросети переведите все органы управления в положение «О», затем выньте вилку шнура питания из розетки.
- Не тяните за шнур питания при отключении устройства от электросети. Извлекайте вилку из розетки, удерживая ее за корпус.
- Не кладите посторонние предметы на педаль управления.
- Не используйте устройство, если оно намокло.
- При повреждении светодиодной подсветки не пытайтесь заменить ее самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При повреждении шнура педали не используйте устройство. Для замены шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство имеет двойную изоляцию. При ремонте используйте только оригинальные или идентичные по характеристикам запасные части.
- Отключайте устройство от электросети сразу после использования, а также перед очисткой, снятием крышек, смазкой и выполнением других предусмотренных данным руководством операций по обслуживанию.

Схема устройства

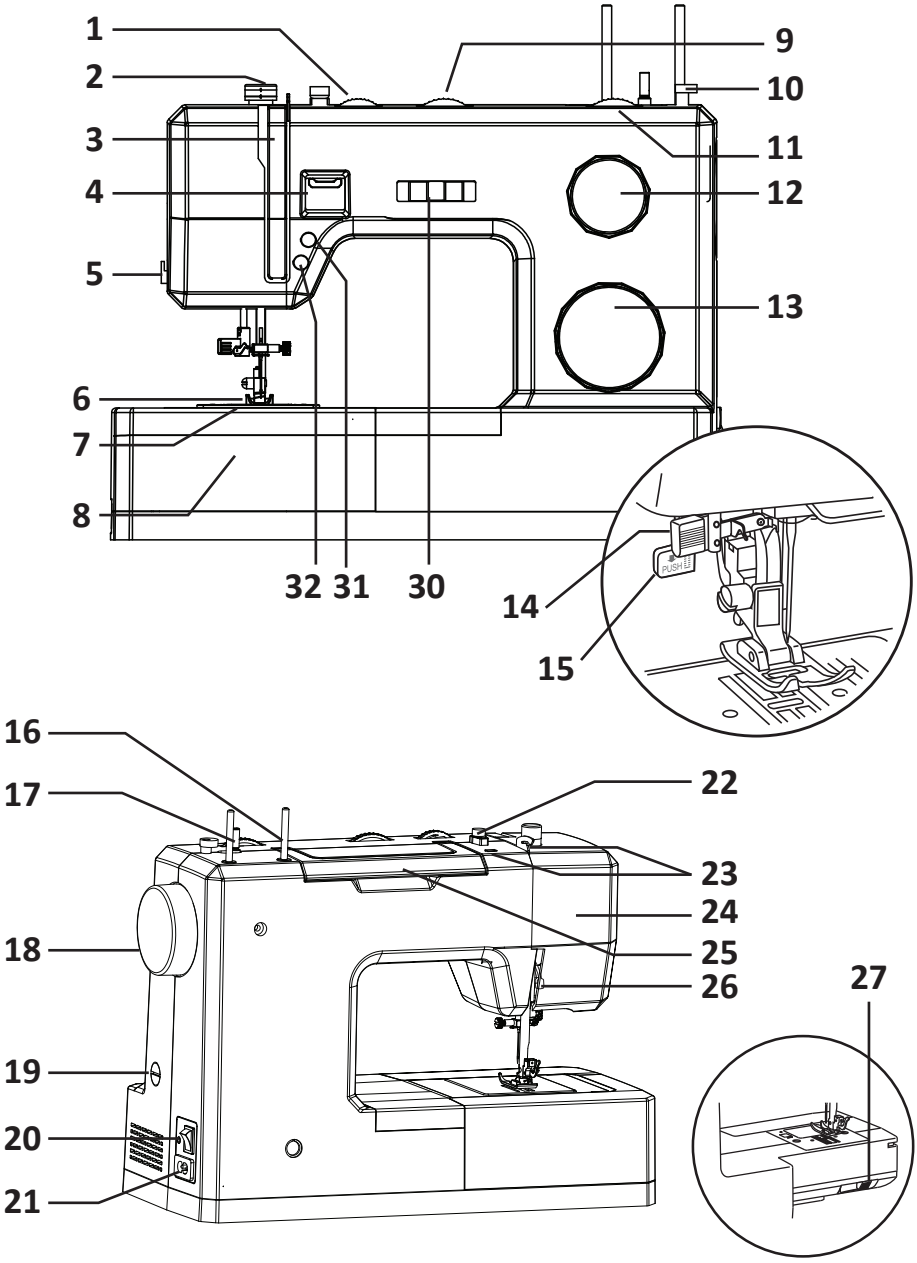

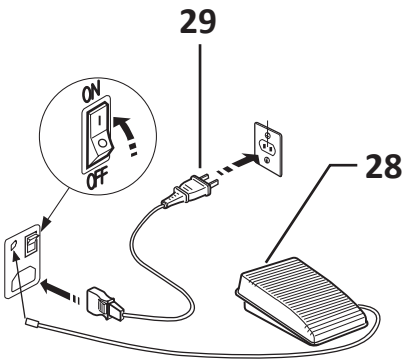

1. Регулятор натяжения нити.
2. Регулятор давления прижимной лапки.
3. Нитепритягиватель.
4. Рычаг реверса.
5. Нитеобрезатель.
6. Прижимная лапка.
7. Крышка игольной пластины.
8. Столик с отсеком для аксессуаров.
9. Регулятор положения иглы (три положения).
10. Стопор шпульки.
11. Регулятор ширины строчки.
12. Регулятор длины стежка.
13. Регулятор выбора строчек.
14. Нитевдеватель автоматический.
15. Рычаг пуговичной петли (одношаговой).
16. Горизонтальный катушечный стержень.
17. Держатель для намотки шпульки.
18. Маховик.
19. Паз регулировки баланса стежков пуговичной петли.
20. Переключатель питания и подсветки.
21. Разъем подключения питания.
22. Направляющая нити для намотки шпульки.
23. Направляющая верхней нити.
24. Лицевая панель.
25. Ручка.
26. Рычаг подъема прижимной лапки.
27. Переключатель опускания зубчатой рейки.
28. Педаль.
29. Шнур питания.
30. Регулятор скорости шитья (ползунок).
31. Кнопка положения иглы вверх/вниз.
32. Кнопка «Старт/стоп».

Технические характеристики

- Модель: DSM-823R.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность устройства: 76,6 Вт.
- Максимальная скорость шитья: 800 ст./мин.
- Максимальная ширина строчки: 6 мм.
- Количество швейных операций: 23.
- Максимальная длина стежка: 3,8 мм.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Класс защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Регулировка скорости шитья.
- Тип челнока: горизонтальный.
- Область применения: бытовое.


Комплектация

- Устройство.
- L-образная отвертка.
- Запасной штифт катушки.
- Игла — 3 шт.
- Распарыватель.
- Шпулька — 3 шт.
- Лапка для вшивания молнии.
- Лапка для выметывания петель.
- Пылезащитный чехол.
- Лапка общего назначения.
- Противоскользящая лапка.
- Щетка.
- Руководство по эксплуатации.

Подготовка к работе


Подключение и отключение педали/шнура питания

Подключите устройство к источнику питания, как показано на рисунке (1).
Внимание! Когда устройство не используется, отключайте шнур питания от розетки.

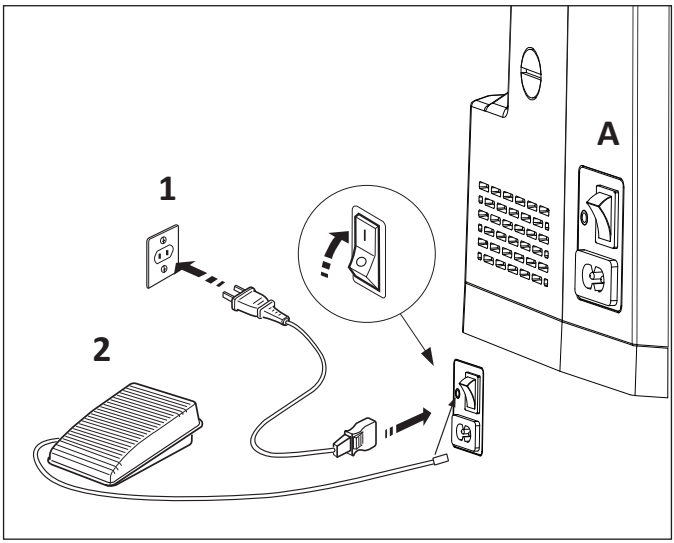

Педаль

Педаль регулирует скорость шитья.

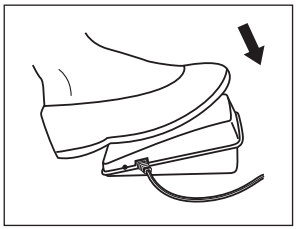

Внимание!


- Если Вы не уверены, как подключить устройство к источнику питания, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Когда устройство не используется, отключайте шнур питания от розетки.

Подсветка

Переведите переключатель питания в положение «I», чтобы включить питание и подсветку.


Двухступенчатый подъем прижимной лапки

При шитье нескольких слоев ткани или плотных тканей прижимную лапку можно поднять в более высокое положение, чтобы удобнее разместить изделие (A).

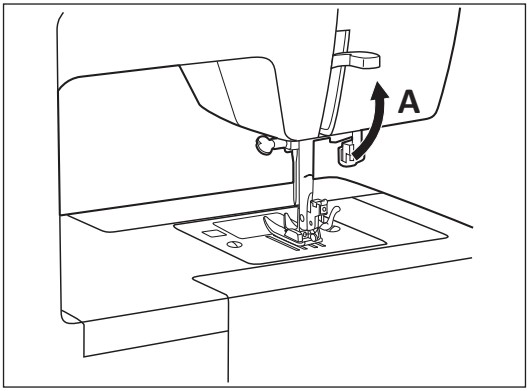


Регулировка давления прижимной лапки

Давление прижимной лапки установлено на заводе и не требует специальной регулировки в зависимости от типа ткани (легкая или плотная).
Если все же необходимо отрегулировать давление прижимной лапки, поверните регулировочный винт.
Для шитья очень тонких тканей ослабьте давление, повернув винт против часовой стрелки, а для плотных тканей — затяните, повернув его по часовой стрелке.

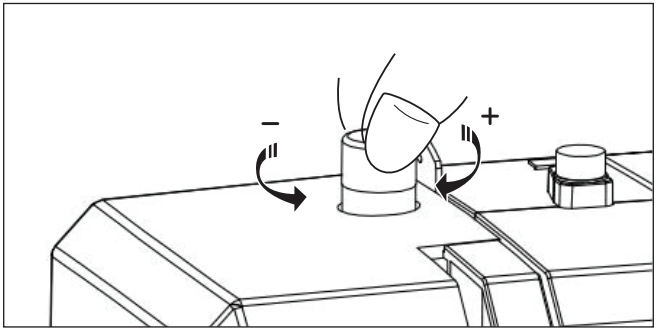


Столик с отсеком для аксессуаров

Удерживая столик с отсеком для аксессуаров горизонтально, задвиньте его в направлении стрелки.
Чтобы снять столик с отсеком для аксессуаров, потяните его влево.

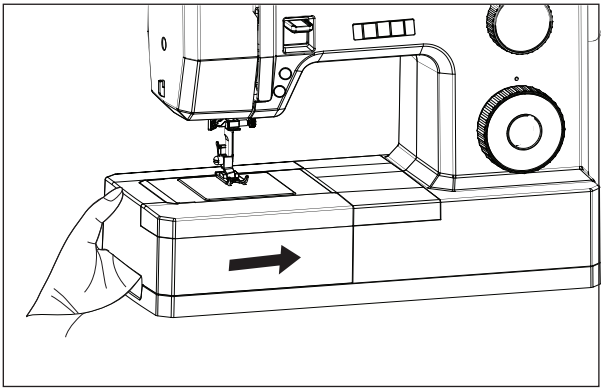

Чтобы открыть отсек для аксессуаров, откиньте крышку вниз, как показано на рисунке.

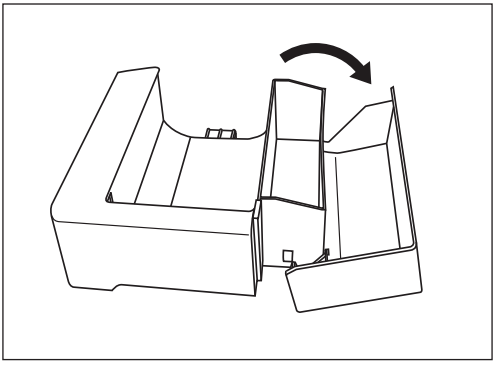


Заправка нити в машину

Это простая операция, однако важно выполнить ее правильно, так как в противном случае при шитье могут возникнуть проблемы.

1. Поднимите иглу в самое верхнее положение (1) и продолжайте поворачивать маховик против часовой стрелки, пока игла не начнет слегка опускаться. Поднимите прижимную лапку, чтобы освободить диски натяжения.
2. Наденьте катушку с нитью на катушечный стержень (2).
3. Протяните нить с катушки через направляющую верхней нити (3) и пропустите ее через пружину предварительного натяжения, как показано на рисунке (4).
4. Заправьте нить в узел натяжения: проведите нить вниз по правому каналу и вверх по левому (5). В процессе заправки удобно придерживать нить между катушкой и направляющей.
5. В верхней точке пропустите нить справа налево через прорезь ушка нитепритягивателя, затем снова вниз (6).
6. Затем пропустите нить за горизонтальной направляющей нити, затем за тонкой проволочной направляющей иглодержателя (7), после чего проведите ее вниз к игле. Вденьте нить в иглу спереди назад.
7. Вытяните примерно 15–20 см нити назад за ушко иглы. Обрежьте нить по длине встроенным нитеобрезателем (8).


Примечание: для безопасности настоятельно рекомендуется выключить питание перед заправкой нити.

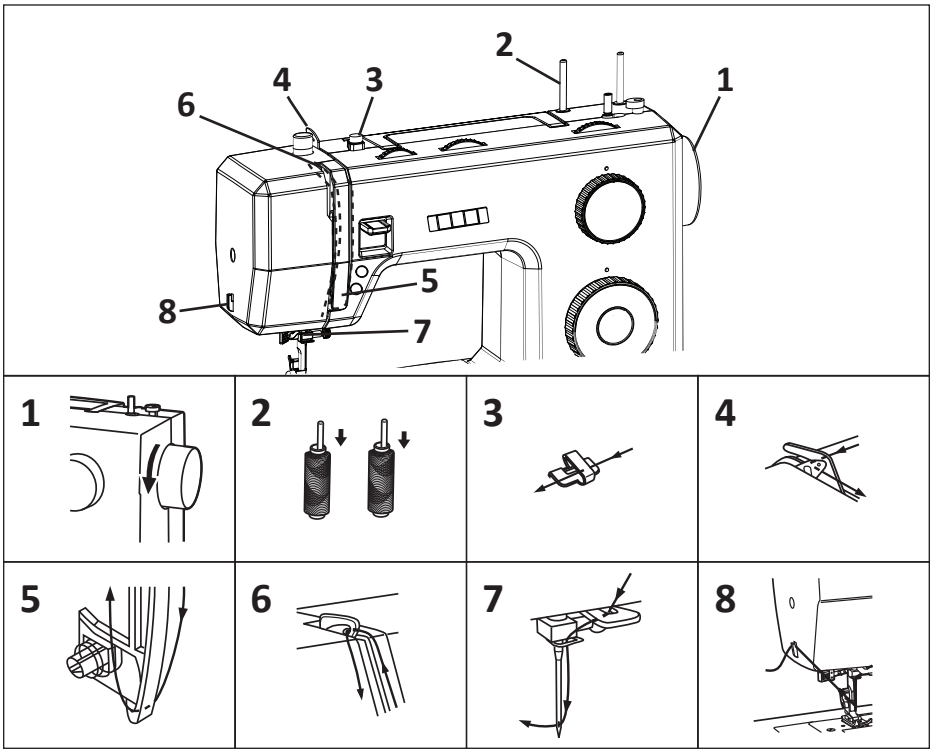

Использование нитевдевателя


Внимание! Переведите переключатель питания в положение «O»!

1. Поднимите иглу в самое верхнее положение.
2. Опустите рычаг (A) до упора.
3. Нитевдеватель автоматически перейдет в положение заправки (B).
4. Проведите нить вокруг направляющей нити (C).
5. Пропустите нить перед иглой вокруг крючка (D) снизу-вверх.
6. Отпустите рычаг (A).
7. Протяните нить через ушко иглы.

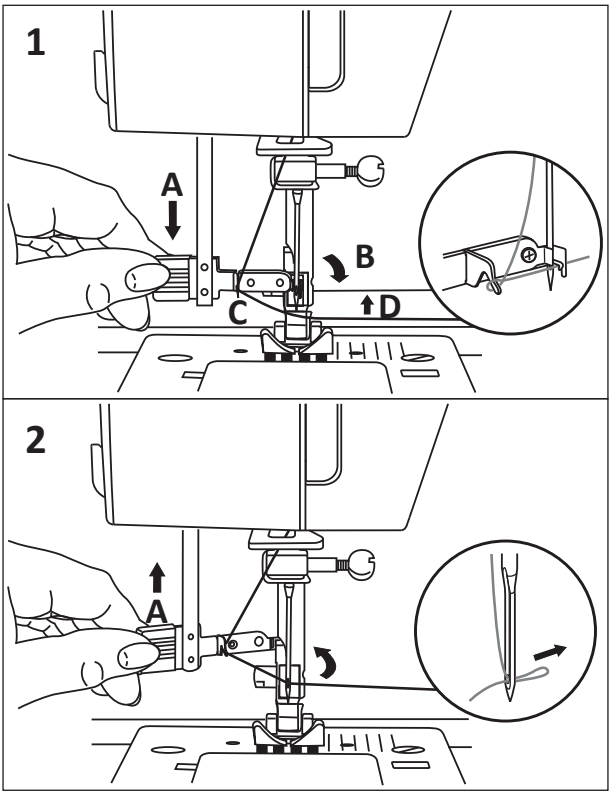

Подъем нижней нити

1. Придерживая верхнюю нить левой рукой, поверните маховик на себя (против часовой стрелки), опуская, а затем поднимая иглу.
   Примечание: если нижнюю нить трудно поднять, убедитесь, что нить не зажата откидной крышкой или съемным расширительным столиком.
2. Слегка потяните верхнюю нить, чтобы вытянуть нижнюю нить через отверстие в игольной пластине.
3. Отведите обе нити назад под прижимную лапку.

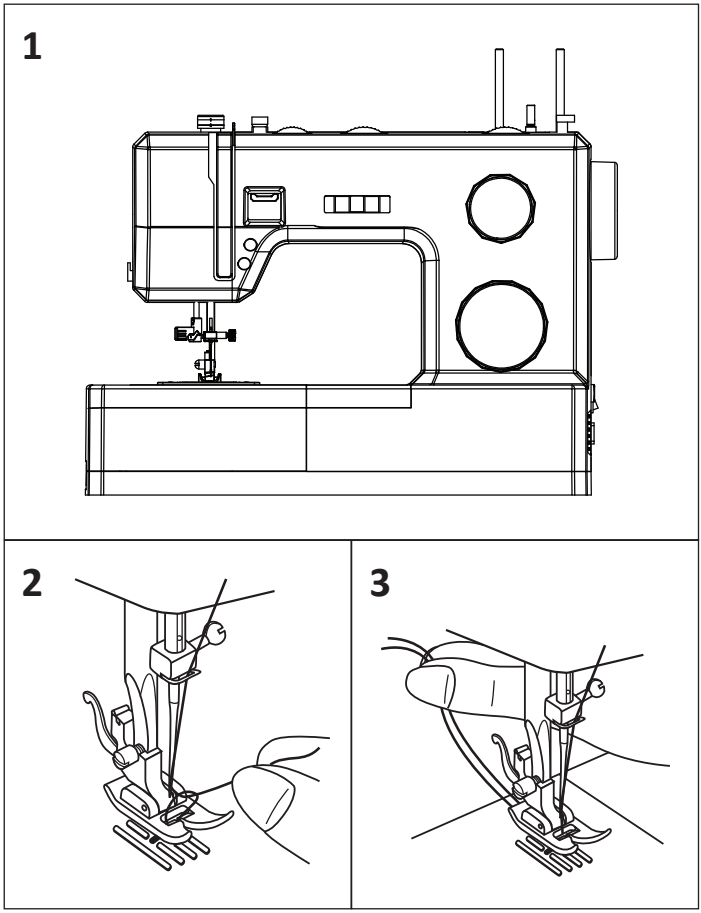


Регулировка натяжения нити

Натяжение верхней нити

Базовое значение натяжения нити: «4» (1).
Чтобы увеличить натяжение, поверните регулятор на следующее большее значение. Чтобы уменьшить натяжение, поверните регулятор на следующее меньшее значение.

A. Нормальное натяжение нити для прямой строчки.
B. Слишком слабое натяжение нити для прямой строчки. Поверните регулятор на большее значение.
C. Слишком сильное натяжение нити для прямой строчки. Поверните регулятор на меньшее значение.
D. Нормальное натяжение нити для зигзагообразной и декоративной строчки. Натяжение правильное, если небольшая часть верхней нити видна с изнаночной стороны ткани.

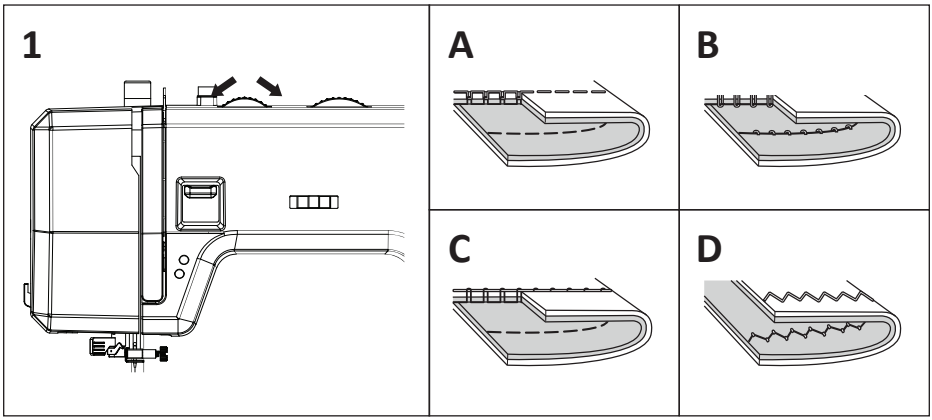

Натяжение нижней нити

Натяжение нижней нити правильно установлено на заводе, поэтому регулировать его не требуется.

Примечания


- Правильная установка натяжения важна для прочных швов.
- Не существует единого значения натяжения, подходящего для всех видов строчек, нитей и тканей.
- Сбалансированное натяжение (одинаковые стежки сверху и снизу) обычно желательно только для прямой строчки при пошиве.
- 90% всех работ выполняется при значениях от «3» до «5».
- Для зигзагообразных и декоративных строчек натяжение, как правило, должно быть слабее, чем для прямой строчки.
- Для всех декоративных строчек стежок получается лучше, а ткань стягивается меньше, если верхняя нить видна с изнаночной стороны ткани.

Заправка нижней нити

При установке или извлечении шпульки игла должна быть полностью поднята.

1. Установите шпульку в шпульный колпачок так, чтобы нить шла против часовой стрелки (по стрелке).
2. Протяните нить через прорезь (A).
3. Проведите нить по часовой стрелке, пока она не войдет в выемку (B).
4. Вытяните примерно 15 см нити и установите на место крышку шпульного колпачка (C).

Внимание! Перед установкой или извлечением шпульки переведите переключатель питания в положение «O».

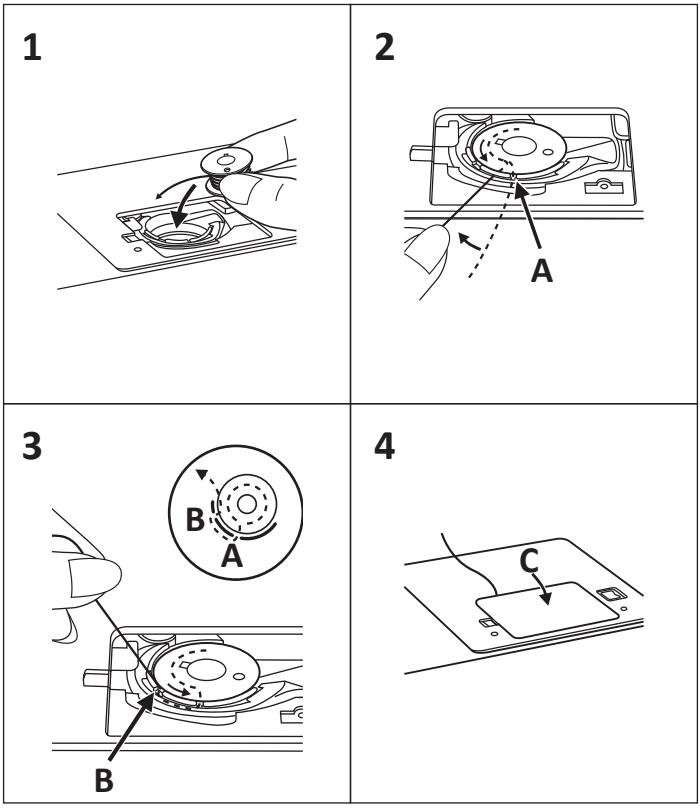

Замена иглы

Регулярно меняйте иглу, особенно если на ней появились признаки износа, вызывающие проблемы.

Установите иглу, как показано на рисунке:

A. ослабьте винт зажима иглы и затяните его снова после установки новой иглы (1);

B. плоская сторона стержня иглы должна быть направлена назад;

C/D. вставьте иглу вверх до упора.

Внимание! Перед установкой или извлечением иглы переведите переключатель питания в положение «O».

Иглы должны быть в идеальном состоянии (2).

Проблемы могут возникать из-за:

- погнутых игл;
- поврежденных кончиков;
- затупленных игл.

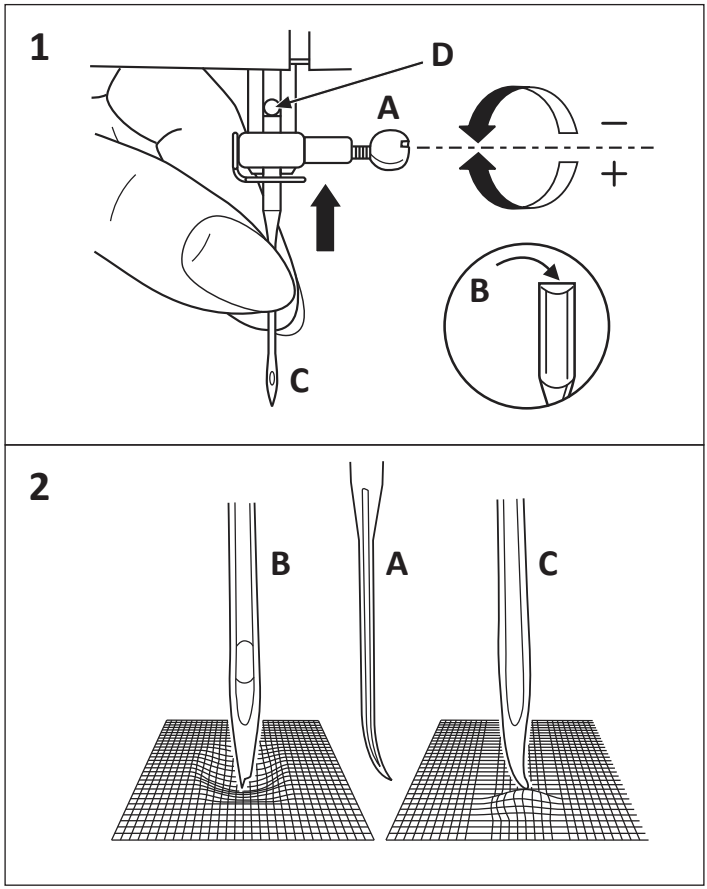


Таблица подбора иглы, ткани и нити

Размер иглы	Ткани	Нить
9 (70)–11 (80)	Легкие ткани: тонкий хлопок, вуаль, шелк, муслин, шелковые ткани, хлопковый трикотаж, трико, джерси, креп, тканый полиэстер, ткани для рубашек и блузок	Нить для легких тканей: хлопок, нейлон, полиэстер или полиэстер в хлопковой оплетке.
11 (80)–14 (90)	Ткани средней плотности: хлопок, атлас, кеттлклот, парусина, двойной трикотаж, легкие шерстяные ткани	Большинство продаваемых ниток имеют средний размер и подходят для этих тканей и размеров игл.
14 (90)	Ткани средней плотности: хлопковая парусина (duck), шерсть, плотный трикотаж, махровая ткань, джинсовая ткань	Для лучшего результата используйте полиэстеровые нити для синтетических материалов и хлопковые нити для натуральных тканых тканей.
16 (100)	Плотные ткани: холст, шерсть, ткани для палаток и стеганые ткани, джинсовая ткань, обивочные материалы (легкие и средней плотности)	Всегда используйте одинаковую нить для верхней и нижней нити.
18 (110)	Плотная шерсть, ткани для пальто, обивочные ткани, некоторые виды кожи и винила	Нить для тяжелых работ, нить для ковров.

Важно: подбирайте размер иглы в соответствии с размером нити и плотностью ткани.

Снятие и установка держателя прижимной лапки

Поднимите прижимной стержень (a) рычагом прижимной лапки. Установите держатель прижимной лапки (b), как показано на рисунке (1).

Замена лапки

Установка прижимной лапки

Опускайте держатель прижимной лапки (b) рычагом прижимной лапки, пока паз (c) не окажется точно над штифтом (d) (2). Прижимная лапка (f) зафиксируется автоматически.


Снятие прижимной лапки

Поднимите прижимную лапку рычагом прижимной лапки (3). Поднимите рычаг (e), и лапка отсоединится.

Установка направляющей кромки/стежки

Установите направляющую кромки/стежки (g) в паз, как показано на рисунке. При необходимости отрегулируйте положение направляющей для подгибки, складок, стежки и т.д. (4).

Внимание! При выполнении любых из перечисленных операций переведите переключатель питания в положение «O»!

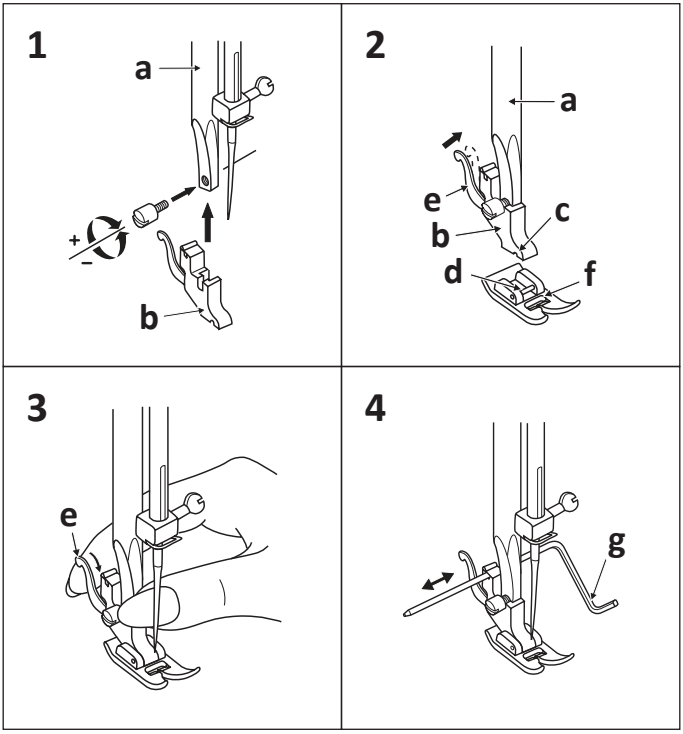

Эксплуатация

Кнопки управления


Кнопка «Старт/стоп»

Нажмите кнопку «Старт/стоп», чтобы начать шитье. Чтобы остановить устройство, нажмите кнопку «Старт/стоп» еще раз.

Кнопка положения иглы вверх/вниз

Используйте кнопку положения иглы вверх/вниз, чтобы установить иглу в самое верхнее или самое нижнее положение (в ткани).

Регулятор скорости шитья (ползунок)





Скорость шитья регулируется ползунком. Сдвиньте ползунок вправо, чтобы увеличить скорость шитья. Сдвиньте ползунок влево, чтобы уменьшить скорость шитья.

Выбор строчки

На схеме показаны строчки, доступные на устройстве.

- Строчки первого ряда схемы обозначены на регуляторе выбора строчек черным цветом. Чтобы выбрать строчку, обозначенную черным цветом, поверните регулятор выбора строчек (e).
- Используйте регулятор длины стежка (d), чтобы настроить длину стежка в соответствии с задачей. Используйте регулятор ширины строчки (c), чтобы настроить ширину строчки.
- Строчки S1 во втором ряду схемы обозначены на регуляторе выбора строчек синим цветом.
- Регулятор выбора строчек можно поворачивать в любом направлении.

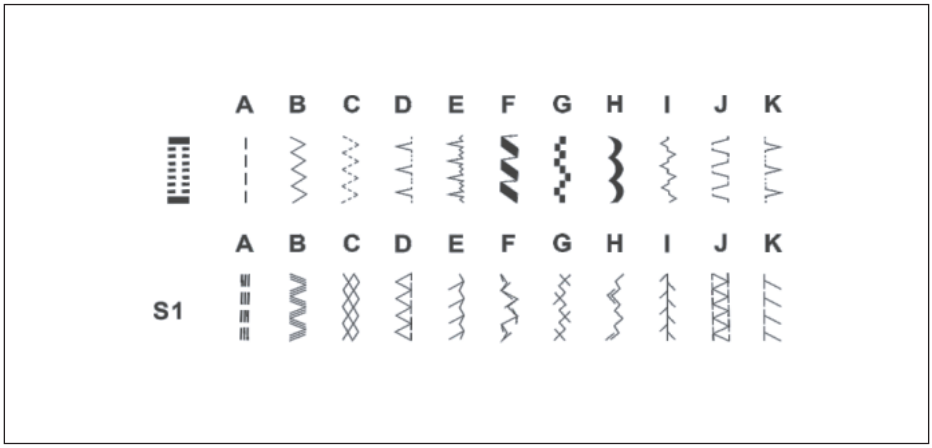

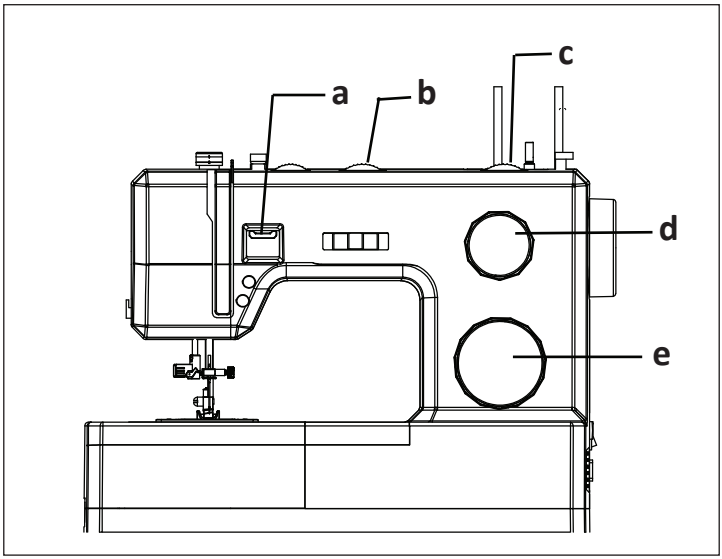


a. Рычаг реверса.
b. Регулятор положения иглы (три положения).
c. Регулятор ширины строчки.
d. Регулятор длины стежка.
e. Регулятор выбора строчек.

Положение иглы

Положение иглы можно изменить с помощью регулятора положения иглы (три положения). Для обычной работы устанавливается среднее положение иглы. Для отделочной строчки по краю или для параллельных линий отделочной строчки выберите левое или правое положение иглы. Для шитья двойной иглой устанавливается среднее положение иглы.

A. Прямая строчка.
B. Зигзаг.
C. Левое положение иглы.
D. Среднее положение иглы.
E. Правое положение иглы.

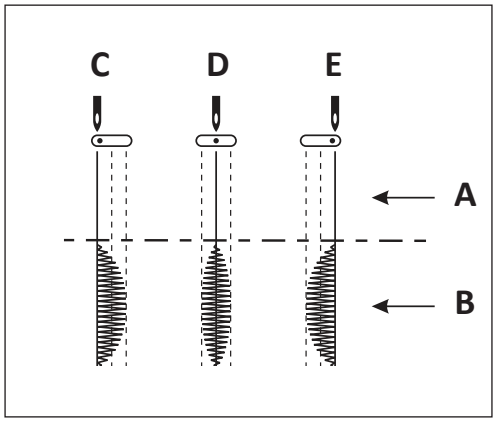

Ширина строчки и длина стежка

Регулятор ширины строчки


Максимальная ширина зигзагообразной строчки — 6 мм, однако ширину можно уменьшить для любой строчки. Ширина увеличивается по мере поворота регулятора ширины строчки от «0» до «6» (1).


Регулятор длины стежка при шитье зигзагом

Установите регулятор выбора строчек в положение зигзага.
Плотность зигзагообразных стежков увеличивается по мере приближения значения регулятора длины стежка к «0». Стандартные зигзагообразные стежки обычно выполняются при значении «3» и ниже (2). Плотные зигзагообразные стежки называются атласными (2).

Регулятор длины стежка при шитье прямой строчкой


Для шитья прямой строчкой установите регулятор выбора строчек в положение прямой строчки. Поворачивайте регулятор длины стежка: длина отдельных стежков уменьшается по мере приближения значения к «0» и увеличивается по мере приближения значения к «4». Как правило, используйте более длинный стежок при шитье плотных тканей или при использовании более толстой иглы или нити. Используйте более короткий стежок при шитье легких тканей или при использовании более тонкой иглы или нити.

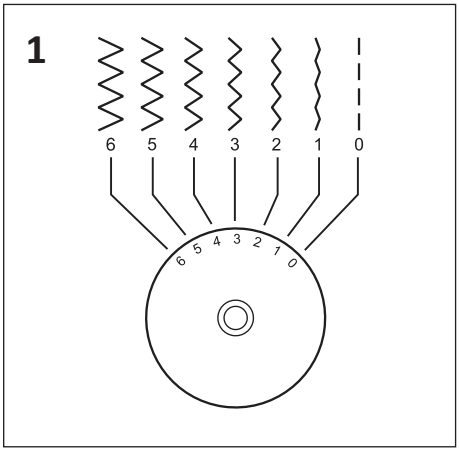

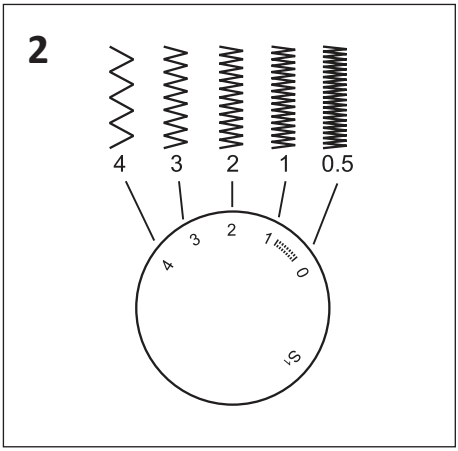


Прямая строчка

1. Чтобы начать шитье, установите устройство на прямую строчку (1).
2. Поместите ткань под прижимную лапку так, чтобы край ткани был совмещен с нужной направляющей линией шва на игольной пластине (2).
3. Опустите рычаг прижимной лапки, затем нажмите на педаль, чтобы начать шитье (3).

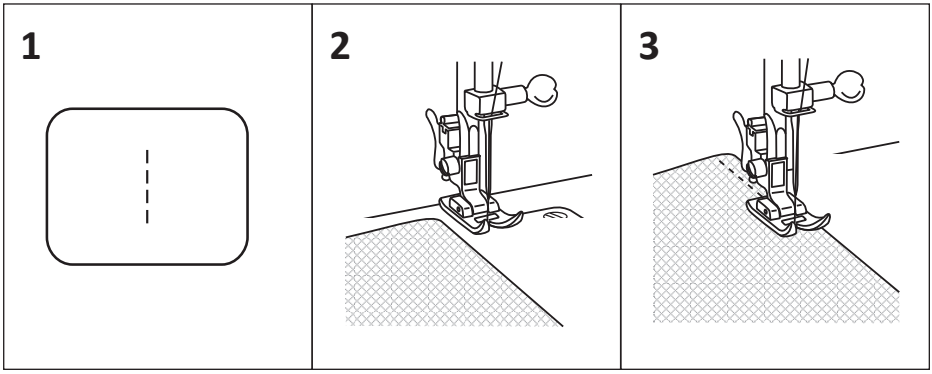

Обратное шитье


Чтобы закрепить начало и конец шва, нажмите и удерживайте рычаг реверса (A). Прошейте несколько стежков в обратном направлении. Отпустите рычаг, и устройство снова будет шить вперед.

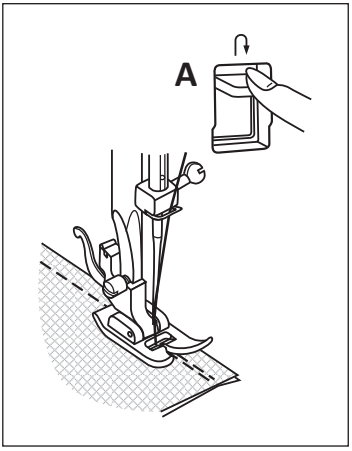

Снятие изделия и обрезка нити


Снятие изделия

Поверните маховик на себя (против часовой стрелки), чтобы поднять нитепритягиватель в самое верхнее положение, поднимите прижимную лапку и извлеките изделие назад за иглу и прижимную лапку.

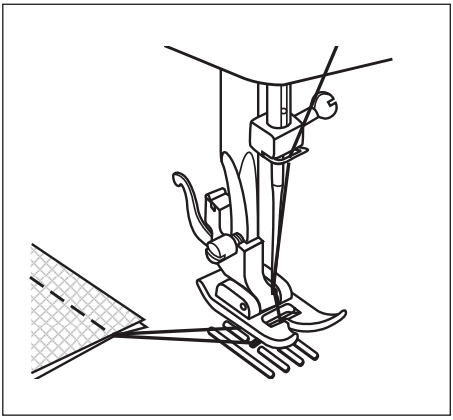

Обрезка нити

Отведите нити под прижимную лапку и назад. Подведите нити сбоку от лицевой панели к нитеобрезателю (A). Потяните нити вниз, чтобы обрезать их.

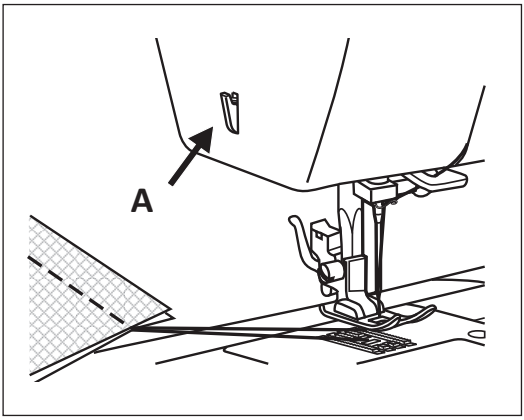


Растяжимые строчки

Растяжимые строчки обозначены на регуляторе выбора строчек синим цветом. Чтобы выбрать такие строчки, поверните регулятор выбора строчек в нужное положение. Затем установите регулятор длины стежка на отметку «S1». Существует несколько растяжимых строчек, ниже приведены два примера.


Прямая растяжимая строчка

Установите регулятор выбора строчек в положение, показанное на рисунке.
Используется для тройного укрепления растяжимых и прочных швов.
Устройство прошивает два стежка вперед и один стежок назад.

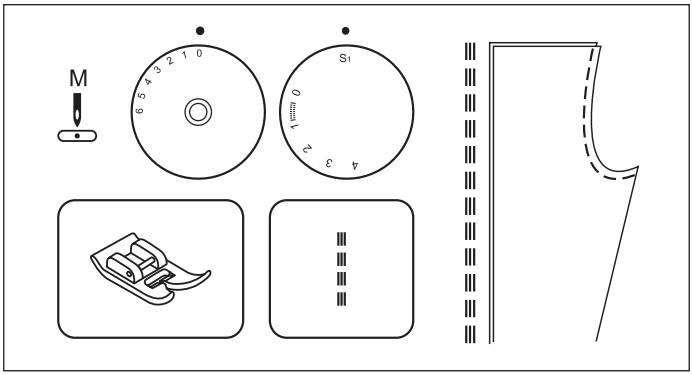

Рик-рак

Установите регулятор выбора строчек в положение, показанное на рисунке.
Установите регулятор ширины строчки на значение от «3» до «6».
Строчка «рик-рак» подходит для плотных тканей, таких как джинсовая ткань, вельвет, поплин, парусина и т.д.

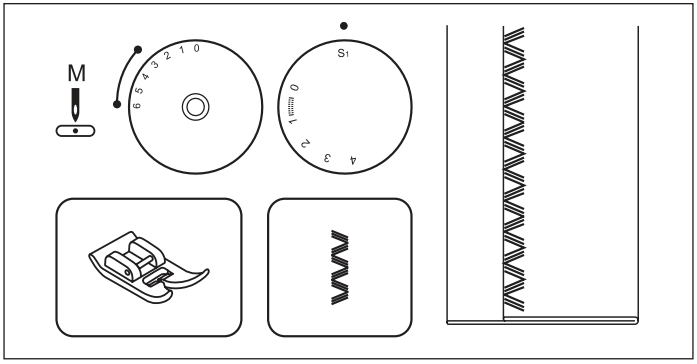

Потайная строчка


Для подгибки штор, брюк, юбок и т.д.

- Потайная строчка для растяжимых тканей.
- Потайная строчка для плотных тканей.

Установите регулятор длины стежка в диапазон значений, показанный на рисунке справа. Потайные строчки, как правило, выполняются с более длинным стежком. Установите регулятор ширины строчки на значение, соответствующее плотности/типу ткани, в диапазоне, показанном на рисунке справа. Как правило, для более легких тканей используется более узкая строчка, а для более плотных — более широкая. Сначала сделайте пробную строчку, чтобы убедиться, что настройки устройства подходят для ткани.

1. Подогните край до нужной ширины и разгладьте. Загните подгиб назад (как показано на рисунке 1) к лицевой стороне ткани так, чтобы верхний край подгиба выступал примерно на 7 мм вправо от сложенной ткани.
2. Начните шить медленно по сгибу, следя за тем, чтобы игла слегка касалась верхнего сгиба и захватывала одну-две нити ткани (2).
3. По окончании подгибки разверните ткань и разгладьте.

Примечание: для облегчения шитья потайной строчкой используйте лапку для потайной строчки.

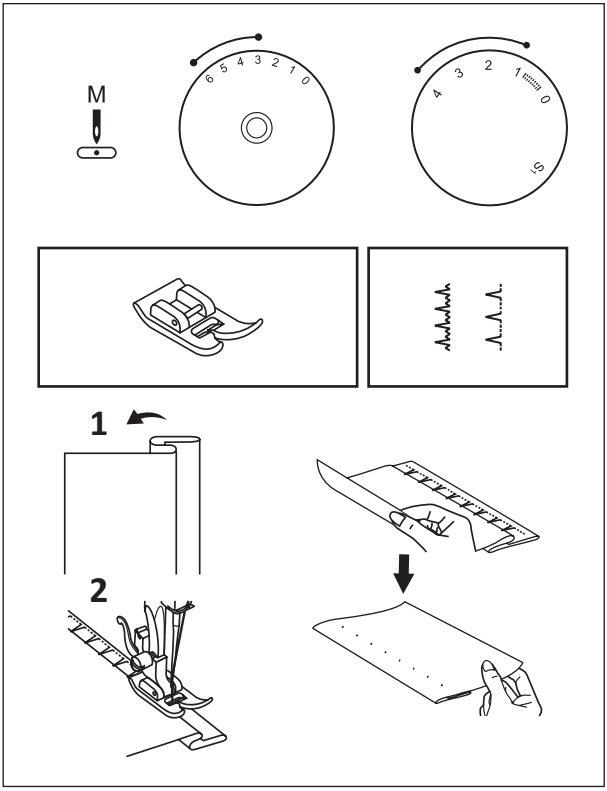


Пуговичная петля

Выметывание пуговичной петли — простая операция, дающая надежный результат. Тем не менее настоятельно рекомендуется всегда делать пробную петлю на образце Вашей ткани со стабилизатором.

Выполнение пуговичной петли

1. Отметьте на ткани положение пуговичной петли портновским мелом.
2. Установите лапку для выметывания петель и переведите регулятор выбора строчек в положение, показанное на рисунке. Установите регулятор длины стежка в положение, показанное на рисунке. Установите ширину строчки «6». Ширину, однако, может потребоваться изменить в зависимости от работы. Сначала сделайте пробную петлю, чтобы определить ее.
3. Опустите прижимную лапку, совместив отметки на лапке с отметками на ткани (A). (Сначала будет прошита передняя закрепка.) (Совместите отметку на ткани (a) с отметкой на лапке (b)).
4. Откройте площадку для пуговицы и вставьте пуговицу (B).

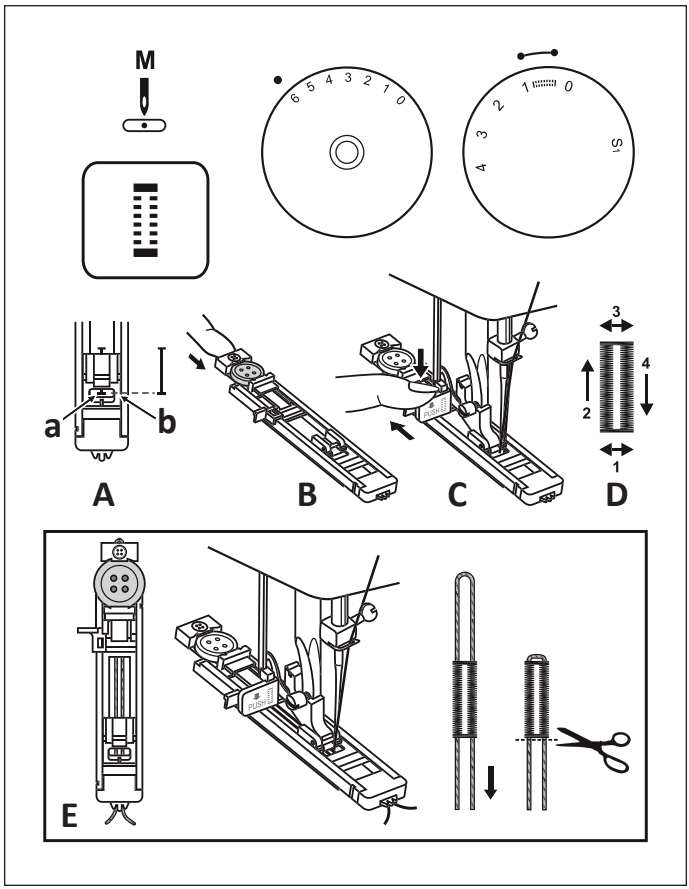

5. Опустите рычаг пуговичной петли и слегка надавите на него назад (C).
6. Слегка придерживая верхнюю нить, запустите устройство.
7. Пуговичная петля прошивается в порядке, показанном на рисунке (D).
8. Остановите устройство, когда цикл выметывания петли завершится.


Выполнение пуговичной петли на растяжимых тканях (E)

При выметывании петель на растяжимой ткани зацепите плотную нить или шнур за лапку для выметывания петель. При прошивке петли стежки обметают шнур.

1. Отметьте на ткани положение пуговичной петли портновским мелом, установите лапку для выметывания петель и переведите регулятор выбора строчек в положение, показанное на рисунке. Установите регулятор длины стежка в положение, показанное на рисунке.
2. Зацепите плотную нить за задний конец лапки для выметывания петель, выведите два конца плотной нити вперед лапки, вставьте их в канавки и временно завяжите.
3. Опустите прижимную лапку и начните шитье. Установите ширину строчки в соответствии с диаметром шнура.
4. После завершения шитья слегка потяните плотную нить, чтобы убрать слабину, затем обрежьте излишки.

Баланс левой и правой сторон пуговичной петли


Плотность стежков справа и слева от пуговичной петли можно отрегулировать регулятором баланса пуговичной петли.
Обычно этот регулятор должен находиться в нейтральном положении (между «+» и «–»).
Если стежки слева от пуговичной петли расположены слишком близко друг к другу, поверните регулятор влево (+).
Примечание: поворот регулятора влево раскрывает левую сторону.
Если стежки слева от пуговичной петли расположены слишком редко, поверните регулятор вправо (–).
Примечание: поворот регулятора вправо закрывает левую сторону.

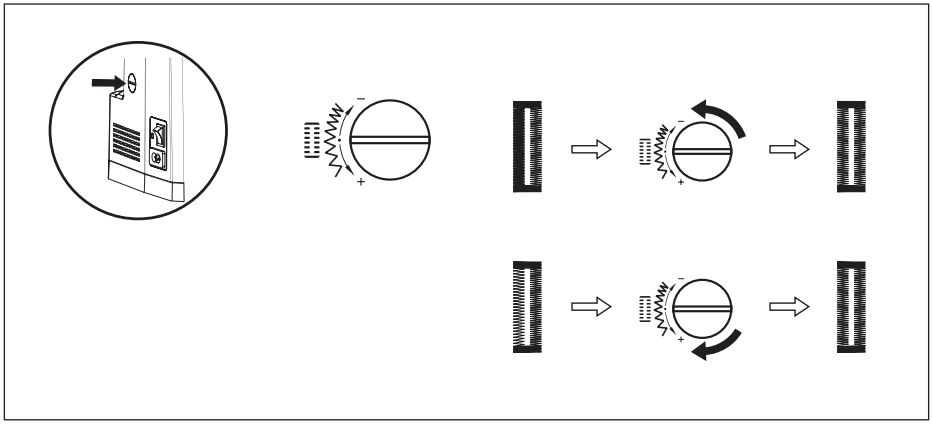

Пришивание пуговиц


1. Сдвиньте переключатель опускания зубчатой рейки вправо, чтобы опустить зубчатую рейку (1).
2. Замените универсальную лапку на лапку для пришивания пуговиц (2).
3. Установите длину стежка «0».
4. Поместите пуговицу и ткань под лапку для пришивания пуговиц, как показано на рисунке (3).
5. Установите на устройстве зигзагообразную строчку и ширину строчки от «3» до «6». Поворачивая маховик, убедитесь, что игла точно входит в левое и правое отверстия пуговицы. При необходимости отрегулируйте ширину строчки в соответствии с расстоянием между отверстиями пуговицы. Медленно пришейте пуговицу, сделав около 10 стежков.
6. Выведите иглу из ткани. Снова установите прямую строчку и сделайте несколько закрепляющих стежков.


Если требуется ножка, положите на пуговицу штопальную иглу и пришейте. Для пуговиц с 4 отверстиями сначала пришейте через два передних отверстия, сдвиньте изделие вперед, затем пришейте через два задних отверстия (4).

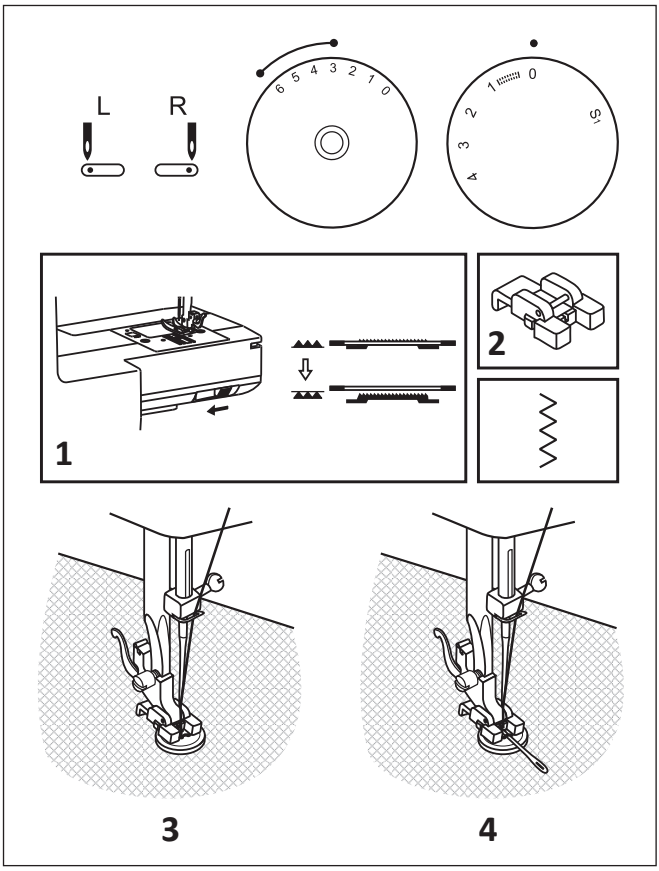

Опускание зубчатой рейки

Для обычного шитья держите зубчатую рейку поднятой. Для свободной вышивки, пришивания пуговиц и штопки опустите зубчатую рейку.
Подъем (a) и опускание (b) зубчатой рейки (2).

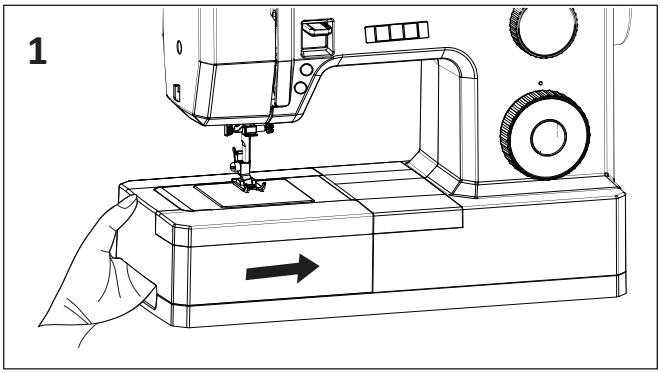


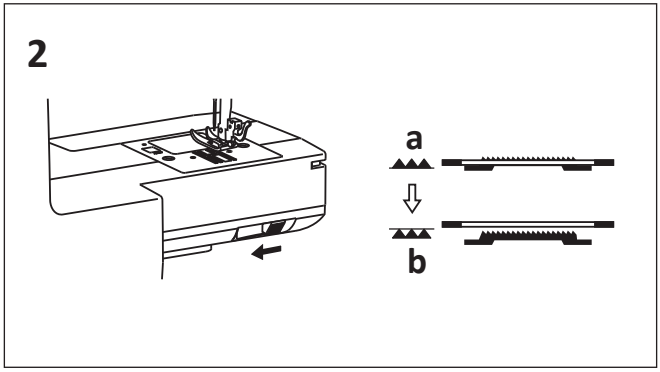

Намотка шпульки

1. Наденьте катушку с нитью и соответствующий держатель катушки на катушечный стержень (1).
2. Заправьте нить в направляющую нити (2).
3. Намотайте нить по часовой стрелке вокруг дисков натяжения нити для намотки шпульки (3).
4. Заправьте нить в шпульку, как показано на рисунке, и наденьте шпульку на держатель для намотки (4).
5. Сдвиньте держатель для намотки шпульки вправо (5).
6. Придерживайте конец нити (6).
7. Нажмите на педаль (7).
8. Обрежьте нить (8).
9. Сдвиньте держатель для намотки шпульки влево (9) и снимите шпульку.

Примечание: когда держатель для намотки шпульки находится в положении намотки, устройство не шьет, а маховик не вращается. Чтобы начать шитье, сдвиньте держатель для намотки шпульки влево (положение шитья).

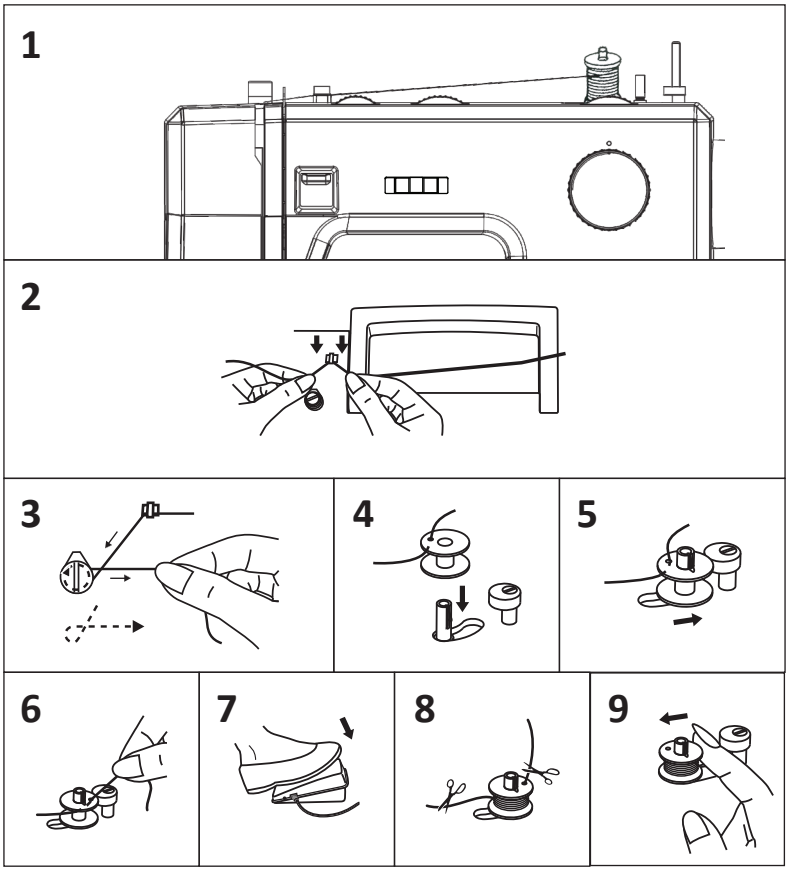

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причины	Решение
Обрыв верхней нити	1. Неправильно заправлена нить. 2. Слишком сильное натяжение нити. 3. Нить слишком толстая для иглы. 4. Неправильно установлена игла. 5. Нить намотана вокруг катушечного стержня. 6. Игла повреждена	1. Перезаправьте нить. 2. Уменьшите натяжение нити (меньшее значение). 3. Выберите иглу большего размера. 4. Выньте иглу и установите ее заново (плоской стороной назад). 5. Снимите катушку и заново намотайте нить на катушку. 6. Замените иглу
Обрыв нижней нити	Шпулька неправильно заправлена в шпульный колпачок.	Выньте шпульку из шпульного колпачка. Установите шпульку и заправьте нить заново правильно. Потяните за нить: она должна вытягиваться легко.
Пропуск стежков	1. Неправильно установлена игла. 2. Игла повреждена. 3. Использована игла неподходящего размера. 4. Лапка установлена неправильно	1. Выньте иглу и установите ее заново (плоской стороной назад). 2. Установите новую иглу. 3. Выберите иглу, соответствующую нити и ткани. 4. Проверьте и установите лапку правильно
Поломка иглы	1. Игла повреждена. 2. Игла установлена неправильно. 3. Размер иглы не подходит для ткани. 4. Установлена неподходящая лапка	1. Установите новую иглу. 2. Установите иглу правильно (плоской стороной назад). 3. Выберите иглу, соответствующую нити и ткани. 4. Выберите подходящую лапку
Слабые стежки	1. Неправильно заправлено устройство. 2. Шпулька неправильно заправлена в шпульный колпачок. 3. Неверное сочетание иглы, ткани и нити. 4. Неверное натяжение нити	1. Проверьте заправку нити. 2. Заправьте шпульку, как показано на рисунке. 3. Размер иглы должен соответствовать ткани и нити. 4. Отрегулируйте натяжение нити
Шов стягивается или собирается в складки	1. Игла слишком толстая для ткани. 2. Неправильно отрегулирована длина стежка. 3. Слишком сильное натяжение нити	1. Выберите более тонкую иглу. 2. Отрегулируйте длину стежка заново. 3. Ослабьте натяжение нити

Проблема	Причины	Решение
Неровные стежки, неравномерная подача ткани	1. Нить низкого качества. 2. Шпулька неправильно заправлена в шпульный колпачок. 3. Ткань натягивалась	1. Выберите нить лучшего качества. 2. Выньте шпульку из шпульного колпачка. Установите шпульку и заправьте нить заново правильно. 3. Не тяните ткань во время шитья. Дайте зубчатой рейке протягивать ткань под лапкой
Устройство шумит	1. В области челнока или игловодителя скопились ворс или масло. 2. Игла повреждена	1. Очистите челнок и зубчатую рейку. 2. Замените иглу
Устройство заклинило	Нить попала в челнок	Снимите верхнюю нить. Осторожно покачайте маховик вперед и назад вручную и удалите нить из области шпульки. Заново заправьте верхнюю нить
Светодиодный индикатор мигает 3 раза	Разъем датчика двигателя подключен неплотно; двигатель установлен неправильно; неисправен датчик Холла	Перезапустите устройство или смените источник питания; обратитесь в авторизованный сервисный центр
Светодиодный индикатор мигает 4 раза	Перегрузка двигателя; челнок заклинило нитью или ткань слишком плотная; вигатель подключен неплотно	Перезапустите устройство или смените источник питания; удалите застрявшую нить и используйте более тонкую ткань; обратитесь в авторизованный сервисный центр
Светодиодный индикатор мигает 5 раз	Перегрузка двигателя; сигнальный провод подключен неплотно или поврежден	Перезапустите устройство или смените источник питания; обратитесь в авторизованный сервисный центр

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: FEIYUE (ZHEJIANG) INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.
Floor 6, Building 88, Feiyue Kechuang Park, Xiachen Street, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, China.

Изготовитель: ФЭЙЮЭ (ЧЖЭЦЗЯН) ИНТЕЛЛИДЖЕНТ ИКВИПМЕНТ КО., ЛТД.
Эт. 6, зд. 88, парк Фэйюэ Кэчуан, ул. Сячэнь, р-н Цзяоцзян, г. Тайчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.
Адрес электронной почты: provil@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

