Руководство по эксплуатации

Парогенератор
DSS-1845C

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **6**

Схема устройства **6**

Инструкция по эксплуатации **7**
Перед первым использованием 7
Крепление для перекладины 7
Дисплей 8
Резервуар для воды 8
Ручной отпариватель 8
Порядок работы 9
Защита от протечки 9
Автоотключение 9
Нехватка воды в резервуаре 9
Рекомендации по отпариванию 10

Очистка и уход **10**
Общие рекомендации 10
Самоочистка 11

Возможные проблемы и их решения **11**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **12**

Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Парогенератор — это устройство, предназначенное для глажки и дезинфекции одежды, а также предметов интерьера с помощью мощной струи пара, подающейся под большим давлением.

Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Не используйте устройство вне помещений и в ванной.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Полностью размотайте шнур питания перед использованием.
- Перед подключением устройства к сети убедитесь, что шнур и вилка сухие.
- Во избежание перегрузки сети питания не используйте парогенератор одновременно с другими мощными устройствами.
- Не ставьте устройство рядом с легковоспламеняющимися предметами во избежание пожара.
- Используйте и оставляйте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Рекомендуется заливать в парогенератор фильтрованную или дистиллированную воду. Использование различных добавок может привести к засорению парового отверстия.
- Не направляйте паровую струю на людей и животных.
- Отключайте устройство от сети питания перед тем, как заливать в него воду или сливать остатки воды после использования.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Не погружайте устройство, шнур питания, электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Будьте внимательны при использовании парогенератора рядом с детьми.
- Прежде чем убирать парогенератор на хранение по окончании использования, дайте ему полностью остыть в течение минимум 60 минут.
- Никогда не тяните и не перемещайте устройство за шнур, не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы или касался горячих поверхностей.

- Не оставляйте включенный в розетку парогенератор без присмотра. По окончании использования всегда вынимайте вилку из розетки.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям, нагревательному элементу, горячей воде или паровой струе. Не отпаривайте одежду, надетую на тело.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения шнура питания или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не пользуйтесь устройством после его падения, если на нем имеются видимые повреждения или при утечке воды.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Если устройство подключено к сети и нагрето, следите за тем, чтобы его паровые отверстия не касались других поверхностей.
- Не заливайте в устройство горячую воду.
- Никогда не добавляйте в резервуар для воды ароматизаторы, уксус, крахмал, средство для удаления накипи, смягчитель ткани или другие химические вещества.
- Не используйте устройство с пустым резервуаром для воды.
- Не направляйте пар на стены и двери, т.к. он может их испортить.
- Не направляйте пар на металлические детали одежды.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DSS-1845C.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 2000 Вт.
- Объем резервуара для воды: 500 мл.
- Подача пара: 30 г/мин.
- Материал подошвы: керамика.
- Длина шнура питания: 3 м.
- Длина парового шланга: 1,5 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги: IP00.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Защитная варежка.
- Крепление для перекладины.
- Насадка-щетка.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

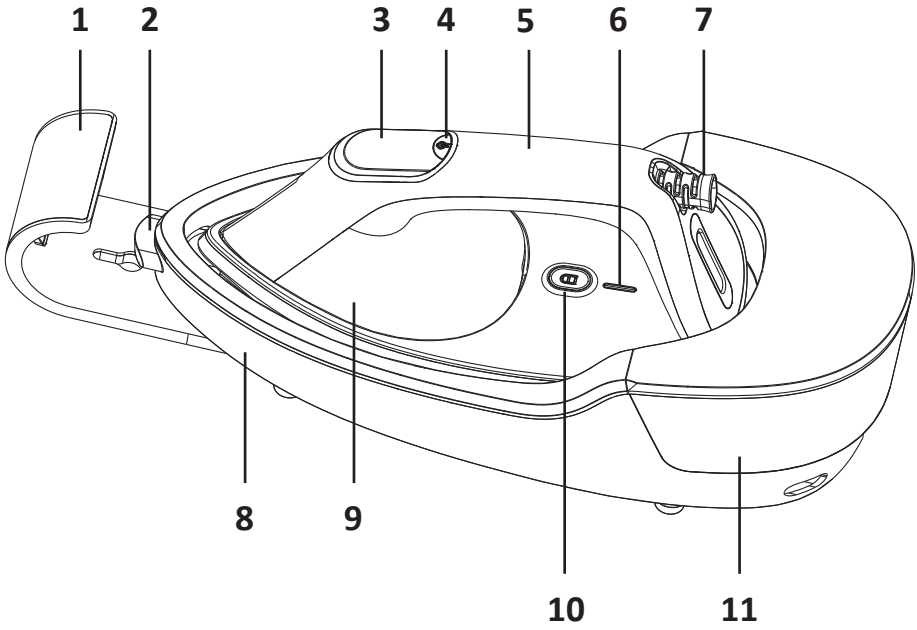

1. Крепление для перекладины.
2. Кнопка-фиксатор крепления для перекладины.
3. Дисплей.
4. Кнопка выбора режима.
5. Ручка.
6. Индикатор работы.
7. Шнур питания.
8. Станция.
9. Ручной отпариватель.
10. Кнопка-фиксатор ручного отпаривателя.
11. Резервуар для воды.


Инструкция по эксплуатации


Перед первым использованием

1. Извлеките из упаковки содержимое и размотайте шнур питания.
2. Снимите все упаковочные материалы и наклейки. Убедитесь в отсутствии повреждений. От нового устройства может исходить специфический запах — это нормальное явление. Чтобы его удалить, заполните резервуар водой, подключите устройство к сети, дайте ему нагреться и оставьте включенным на некоторое время (подробнее в разделе «Порядок работы»).

Крепление для перекладины


1. Установите крепление для перекладины в основание парогенератора, как показано на рисунке. Повесьте парогенератор на перекладину.

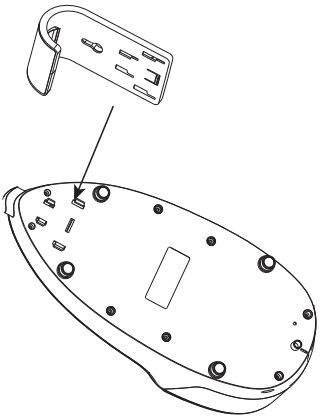


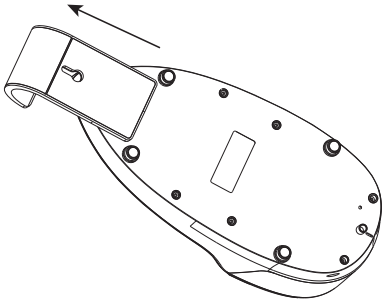

2. Чтобы снять крепление для перекладины, нажмите на фиксатор и вытяните крепление.


Фиксатор крепления для перекладины

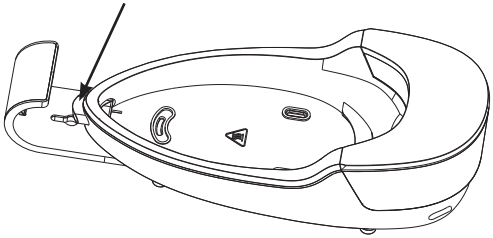

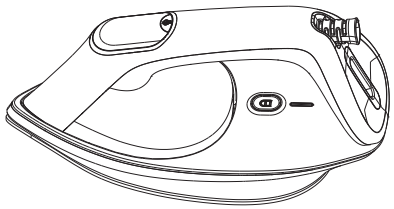

Резервуар для воды


Нажмите фиксатор резервуара для воды, чтобы извлечь его из основания парогенератора. На обратной стороне резервуара снимите заглушку и залейте воду. После этого установите заглушку на место и установите резервуар в станцию.

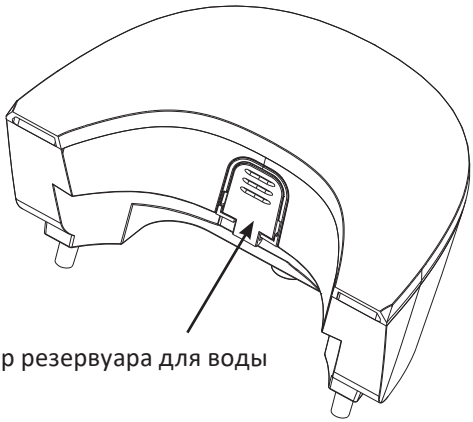

Фиксатор резервуара для воды


Ручной отпариватель

Нажмите фиксатор отпаривателя, чтобы отсоединить его от подошвы утюга.

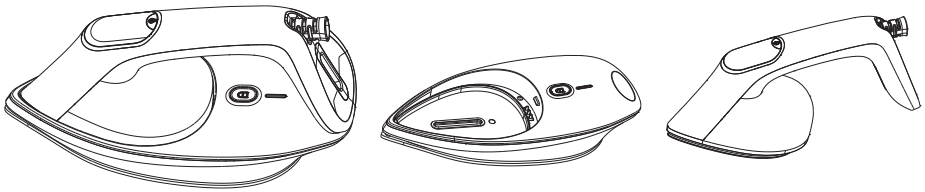

Дисплей

1. Индикатор питания.
2. Индикатор режима с высокой подачей пара.
3. Индикатор режима с низкой подачей пара.
4. Индикатор нехватки воды.
5. Индикатор автоотключения.
6. Индикатор режима без пара / индикатор нагрева.

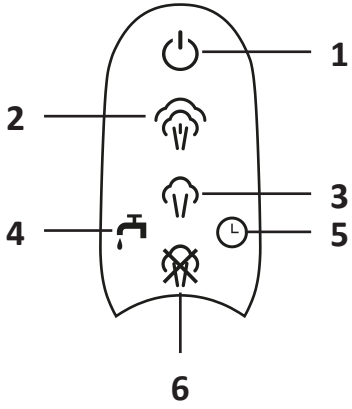

Порядок работы

1. Подключите устройство к сети — устройство перейдет в режим ожидания. Индикатор « ⏻ » загорится зеленым.
2. Нажмите кнопку выбора режима 1 раз. Устройство начнет нагрев — индикатор « 🚫 » на дисплее и голубой индикатор работы начнут мигать.
3. Когда устройство нагреется, индикаторы перестанут мигать и будут гореть статично.
4. Нажимайте кнопку выбора режима, чтобы выбрать подходящий режим — без пара « 🚫 », с низкой подачей пара « 〰 » и с высокой подачей пара « 〰 ». В зависимости от выбранного режима загорится соответствующий индикатор.
5. Чтобы прекратить отпаривание и перейти в режим ожидания, нажмите и удерживайте кнопку выбора режима. Все индикаторы, кроме индикатора питания « ⏻ », погаснут.
6. По окончании использования продолжите выпускать пар, пока не прекратится его подача.
7. Отключите устройство от сети и дайте ему остыть в течение часа.

Защита от протечки

Во время нагрева световой индикатор мигает голубым, а выбор режима недоступен. Это сделано для защиты от утечки горячей воды при преждевременном начале работы и случайных ожогов.

Автоотключение

Через 8 минут бездействия устройство автоматически выключится, а на дисплее загорится индикатор « 🕒 ». Нажмите кнопку выбора режима, чтобы продолжить работу с устройством.

Нехватка воды в резервуаре

Если в резервуаре закончилась вода, то через 60 секунд на дисплее загорится индикатор « 🚰 ». Нажмите кнопку выбора режима, чтобы продолжить работу, или выключите устройство и долейте воды в резервуар.

Рекомендации по отпариванию

- Пар высокой температуры размягчает волокна ткани, поэтому для отпаривания поместите одежду на ровную поверхность или повесьте на плечики.
- Перед началом работы выньте содержимое карманов.
- При вертикальном отпаривании убедитесь, что за отпариваемой одеждой нет предметов, которые могли бы испортиться под воздействием пара.
- Избегайте попадания пара на металлические детали изделия (пуговицы, декоративные пластины и прочее), т.к. от горячего пара они могут потускнеть.
- Нажатие на кнопку выбора режима сопровождается легкой вибрацией и едва слышным сигналом. Это нормально.
- С помощью отпаривателя Вы можете делать стрелки на брюках.
- Если Вы не используете насадку-щетку, держите отпариватель на расстоянии 5 мм от ткани.
- Если во время работы звук, издаваемый устройством, усилился, а пар не выходит, то это значит, что в резервуаре заканчивается вода. Выключите устройство и наполните резервуар водой, чтобы продолжить отпаривание.
- Аккуратно натяните ткань и перемещайте утюжок сверху вниз по вертикали или горизонтали (в зависимости от обрабатываемой части).
- Воротник: потяните воротник вниз и пропарьте, двигая утюжком влево и вправо. Затем разверните рубашку задней частью к Вам. Полностью отогните воротник вниз и пропарьте. Застегните рубашку, как только закончите обработку воротника.
- Манжета: слегка приподнимите рукав и пропарьте манжету, поглаживая утюжком вверх-вниз.
- Рукав: приподнимите рукав сбоку и пропарьте, двигая утюжком вверх-вниз. Чтобы сделать линию на рукаве, слегка надавите на край рукава при движении утюжком.
- Карман рубашки: для пропаривания карманов рубашки перемещайте утюжок поглаживающими движениями вверх-вниз.
- Перед повторным наполнением резервуара выключите устройство и отключите его от электрической сети. Во избежание ожогов будьте осторожны, т.к. утюжок очень горячий.

Очистка и уход

Общие рекомендации

- Перед чисткой отключите устройство от электрической сети и дайте ему остыть.
- Слейте оставшуюся воду из резервуара.
- Протрите поверхность устройства влажной тканью.
- Не используйте для чистки устройства абразивные моющие средства.
- Храните устройство в сухом прохладном месте.

Самоочистка

- Чтобы перейти в режим самоочистки, в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку выбора режима в течение 8 секунд. Когда устройство перейдет в режим самоочистки, индикаторы «» и «» будут мигать.
- Функция самоочистки длится 2 минуты, после чего устройство вновь перейдет в режим ожидания.
- Включите нагрев устройства на 30 секунд, чтобы высушить остатки воды.
- Если Вам нужно прервать режим самоочистки, то снова зажмите и удерживайте кнопку выбора режима в течение 8 секунд.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не нагревается или световой индикатор не горит	Проблемы с подключением	Проверьте подключение к электрической сети
	Кнопка выбора режима не нажата	После нажатия на кнопку выбора режима, устройство начнет нагрев
Устройство не производит пар	Устройство не нагрелось до нужной температуры, горит индикатор нагрева «»	Подождите, пока устройство нагреется и погаснет индикатор нагрева
	В резервуаре мало или совсем нет воды	Выключите устройство, отключите его от электрической сети и долейте воды в резервуар
Утечка воды	Резервуар для воды не закрыт или установлен неправильно	Убедитесь, что заглушка и крышка резервуара закрыты, и сам резервуар установлен правильно
Устройство издает сильный шум во время работы	Резервуар для воды установлен неправильно	Убедитесь, что резервуар установлен правильно
	В резервуаре мало или совсем нет воды	Выключите устройство, отключите его от электрической сети и долейте воды в резервуар
	В паровом шланге образовались воздушные пробки	Это нормальное явление, если устройство не эксплуатировалось в течение длительного времени

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Цыси Саньлянь Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
Д. Дагутан, Чжоусян, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Cixi Sanlian Electric Appliance Co., Ltd.
Dagutang Village, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

