

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Триммер

DT-110A

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Акумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	5
Техникалық сипаттамалар	7
Жинақталым	7
Құрылғы схемасы	8
Дисплей	9
Пайдалану	10
Құрылғыны зарядтау.....	10
Триммер бастиектерін орнату және алу	10
Әртүрлі саптамалармен шаш қию ұзындығын реттеу	11
Пайдалану нұсқаулығы.....	13
Бұғаттау функциясы	16
Жылдамдықты таңдау.....	16
Тазалау және күтім	16
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	17
Қосымша ақпарат	18

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Құрылғы сақал-мұртты, сондай-ақ денедегі шашты қыруға және алуға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғымен бірге жеткізілген бөлшектерді ғана пайдаланыңыз. Басқа кез келген қосалқы бөлшектерді пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сондай-ақ тегін кепілдік қызмет көрсету құқығыңыздан айырады.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықта көрсетілген мақсаттарда ғана пайдаланыңыз.
- Көрінетін зақымдар табылған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз. Уәкілетті сервистік орталыққа дереу хабарласыңыз.
- Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Құрылғыны және қуат кәбілін жылыту элементтерінің, газ плиталарының және т.б. жанына қоймаңыз.
- Зарядтау кезінде қуат кәбіліне немесе құрылғыға дымқыл қолмен тимеңіз. Құрылғыны душта немесе желіге қосылған кезде су көзіне жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы қысқа мерзімді суға түсуге төтеп бере алады, сонымен қатар оны душта қолдануға, сумен шаюға болады.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі тиіс.
- Зақымдалған немесе тозған пышақтары бар құрылғыны пайдаланбаңыз: бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Жасанды шаш пен жануарлар жүнін қырқу үшін бұл құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Балалардың қолы жетпейтін құрғақ жерде сақтаңыз.


- Теріңізде ашық жаралар, кесіктер, күннен күйген жерлер болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, сіздің назарыңызға, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий-ионды аккумуляторды пайдаланатынын хабарлаймыз. Төмендегі ақпаратты мұқият қарап шығыңыз, бұл сізге аккумуляторыңыздың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезіндегі жағымсыз салдарлардың алдын алуға көмектеседі.

Аккумулятор сыйымдылығы және зарядтау-разрядтау циклдерінің саны

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі мәтінде — "АКБ") зарядты мен сыйымдылығын жоғалту қасиетіне ие. 300 зарядтау-разрядтау циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 80%-на дейін төмендеуі мүмкін. АКБ сыйымдылығы 400 зарядтау-разрядтау циклінен кейін номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін төмендеуі мүмкін. Көрсетілген шектер мен уақыт аралықтарында сыйымдылықтың ішінара төмендеуі — бұл АКБ-ның табиғи тозуы, ол қауа болып саналмайды.

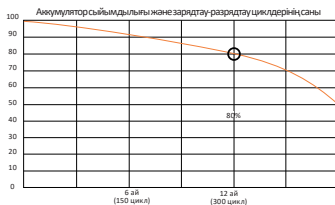

АКБ-ның табиғи тозуы

АКБ құрылғыдан бөлек сақталған кезде де зарядын жоғалтады. Өздігінен разрядталу айына шамамен 5% құрайды. АКБ құрылысы бойынша ұзақ сақталмайды және пайдаланылса да, пайдаланылмаса да үнемі тозып отырады. Бұл деградация температура неғұрлым жоғары болса және зарядтың шамасы "оңтайлыдан" (сақталу тұрғысынан) неғұрлым алыс болса, соғұрлым қарқынды болады, ол 40%-дан деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ қолданылмаса, онда зарядты 40-50% деңгейінде ұстаудың мәні бар.

Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз

Батареяның зарядтау/разрядтау қабілеті оның ішіне орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Li-ion батареяларына арналған сыртқы зарядтағыштардағы "жылдам зарядтау" мәжбүрлі режимдері мүлдем қарсы көрсетіледі, себебі зарядтау және разрядтау токтары шектелген.

Li-ion батареяларында "жад эффектісі" жоқ. Батареяларды разрядтауды/зарядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады.

Көптеген құрылғыларда зарядтау/разрядтау дәрежесіне шектеу қойылған — мысалы, егер заряд 90%-дан жоғары болса, контроллер аккумуляторды зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол аккумулятордың толық разрядталуына мүмкіндік бермейді, элементтердің істен шығуына жол бермейді. Электр желісі арқылы құрылғы жұмыс істесе де, Li-ion батареясы айына кемінде бір рет толық зарядтау/разрядтау циклінен өтуі тиіс ("батареяның разрядталуы туралы" хабарлама шыққанға дейін). Батареяны толық разрядтауға болмайды. Li-ion аккумуляторы разрядталған күйде ұзақ сақталғанда тез бұзылады. Егер бұл жағдай орын алса, оны бірден зарядтауға қойыңыз. Егер батарея 2 аптадан астам уақыт бойы разрядталған күйде тұрса, батарея элементтерінің сыйымдылығының қайтымсыз жоғалу процесі басталады, бұл батареяның істен шығуына әкеп соғады.

Температура режимін сақтаңыз

Батареялар зарядталған күйде, ауаның қалыпты ылғалдылығы кезінде +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақталуы тиіс. Батареялар қоршаған ортаның өте жоғары (+40 °C жоғары) және өте төмен (-10 °C төмен) температураларында ұзақ уақыт пайдалануға төзбейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.

Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз, пайдаланбаңыз

Батареяларды өз бетінше бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды. Жөндеу немесе қызмет көрсету мақсатында мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз.

Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, кейіннен тұтануға және жарылысқа әкелуі мүмкін. Жоғары температурадан литийдің балқуы да жарылысқа әкелуі мүмкін. Герметизацияның бұзылуы кезінде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғалдың конденсациялануы мүмкін, бұл сутегінің бөлінуімен реакцияға түсуге және жануға әкелуі мүмкін. Батареяның ағымдағы күйін көруді сіз, мысалы, әрбір құрылғыда бар батарея күйінің индикаторынан көре аласыз (сатып алу кезінде оның орналасқан жері мен жұмыс істеу принципін нақтылаңыз).

Назар аударыңыз!

- Сақ болыңыз, зақымдалған батареялар зиянды заттар шығаруы мүмкін.
- Егер батарея ауыстырылатын (алынатын) болса, оның жұмыс істеу қабілетімен мәселелер анықталған кезде сервистік орталыққа хабарласу керек (кепілдік талонындағы кепілдік мерзімін қараңыз). Егер батарея алынбайтын болса (АКБ құрылғының ажырамас бөлігі болып табылады), кепілдік құрылғының өзіне де қолданылады. Сондай-ақ сервистік орталыққа жүгіну қажет. Ақауы бар батареяны жөндеуге неғұрлым ерте өткізсеңіз, оны аз шығынмен қалпына келтіру ықтималдығы соғұрлым жоғары болады.
- Аккумулятордың жұмыс уақыты көптеген басқа факторларға байланысты, нақты жұмыс уақыты көрсетілген уақытқа сәйкес келмеуі мүмкін.
- Аккумулятор зарядтау циклдерінің шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыт өткеннен кейін ауыстыруды талап етуі мүмкін (аккумуляторға шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік талонынан қараңыз). Аккумулятордың жұмыс істеу уақыты пайдалану режимі мен баптауларға байланысты.


Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: DT-110A.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Аккумулятор параметрлері: Li-ion, 600 мА·сағ.
- Қуат параметрлері: 5 В = 1 А.
- Қуаттылығы: 5 Вт.
- Автономды жұмыс уақыты: 90 минут.
- Толық зарядтау уақыты: 120 минут.
- Пышақ материалы: тот баспайтын болат.
- Қырыну тәсілі: құрғақ және дымқыл.
- Зарядтау қосқышы: USB Type-C.
- Мотор түрі: роторлы.
- Мотордың жылдамдығы: 6000/7000 айн/мин.
- Қырықтың ең аз ұзындығы: 0,8 мм.
- Шаштың максималды ұзындығы: 12 мм.
- Электр тогының соққысынан қорғау класы: III.
- Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX7.
- Қолданылу саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Қырқу және жиіктеу үшін Т-тәрізді триммер-бастиек.
- Денеге арналған триммер-бастиек.
- Сақал-мұртқа арналған триммер-бастиек.
- Мұрын мен құлаққа арналған триммер-бастиек.
- Бөлшектеп өңдеуге арналған триммер-бастиек.
- Т-тәрізді бастиекке арналған саптама-тарақтар — 4 дана (3/6/9/12 мм).
- Денеге арналған саптама-тарақтар — 3 дана (3/5/7 мм).
- Сақал мен мұртқа арналған реттелетін саптама-тарақ (3/4/5/6 мм).
- Тарақ.
- Тазартқыш қылшақ.
- Май.
- USB Type-C зарядтау кәбілі.
- Сақтауға арналған қапшық.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

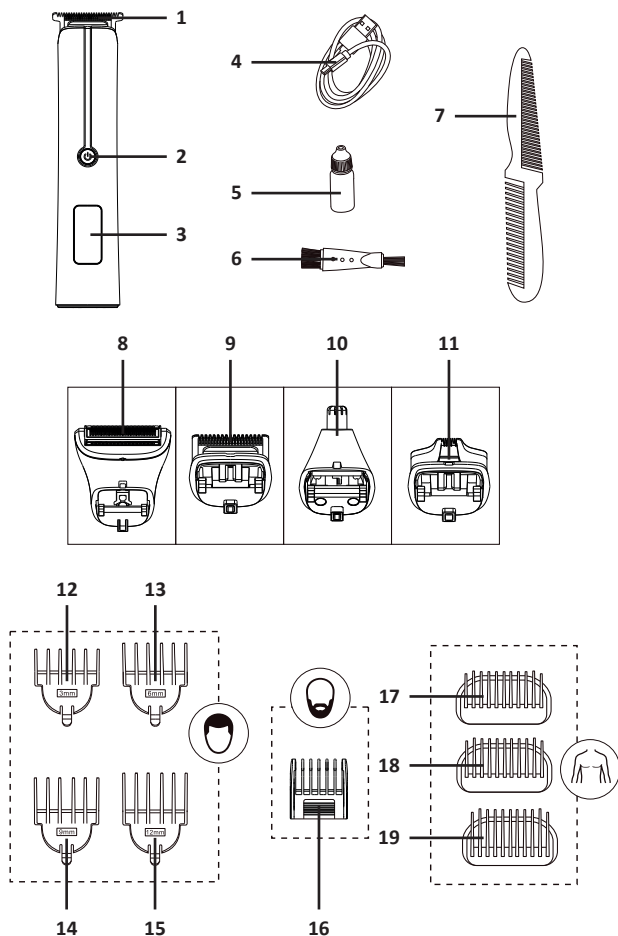

1. Қырқу және жиектеу үшін Т-тәрізді триммер-бастиек.
2. Қуат батырмасы.
3. Дисплей.
4. USB Type-C зарядтау кәбілі.
5. Май.
6. Тазартқыш қылшақ.
7. Тарақ.
8. Денеге арналған триммер-бастиек.
9. Сақалға арналған триммер-бастиек.
10. Мұрын мен құлаққа арналған триммер-бастиек.
11. Бөлшектеп өңдеуге арналған триммер-бастиек.
12. Т-тәрізді бастиекке арналған саптама-тарақ 3 мм.
13. Т-тәрізді бастиекке арналған саптама-тарақ 6 мм.
14. Т-тәрізді бастиекке арналған саптама-тарақ 9 мм.
15. Т-тәрізді бастиекке арналған саптама-тарақ 12 мм.
16. Сақалға арналған реттелетін саптама-тарақ
17. Денеге арналған саптама-тарақ 3 мм.
18. Денеге арналған саптама-тарақ 5 мм.
19. Денеге арналған саптама-тарақ 7 мм.

Дисплей



1. Бір минуттағы айналым көрсеткіші.
2. Батарея деңгейінің индикаторы.
3. Зарядтау индикаторы
4. Бұғаттау функциясының индикаторы.



Пайдалану

Құрылғыны зарядтау

Назар аударыңыз! 5 В кіріс кернеу параметрлері және 1 А ток күші бар адаптерді (жеткізу жиынтығына кірмейді) және жиынтықтағы түпнұсқа кәбілді пайдаланыңыз.



1. Алғашқы пайдалану алдында құрылғыны 2 сағат бойы толық зарядтаңыз.
2. Зарядтау кәбілін құрылғыға қосыңыз, содан кейін кәбільді қуат көзіне қосыңыз. Құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Зарядтау кезінде зарядтау индикаторы жанады және цифрлық батарея деңгейінің индикаторы жыпылықтайды. Зарядтау аяқталған кезде екі индикатор да жанады.
3. Батарея деңгейі 10%-ға дейін төмендегенде, батарея деңгейі мен зарядтау индикаторлары жыпылықтап, құрылғыны қайта зарядтау керектігін еске салады.
4. Аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны толық зарядтап, содан кейін жарты жылда бір рет 2 сағат бойы толық зарядтаңыз.

Ескерту: құрылғы қуат көзінен жұмыс істеуі мүмкін.

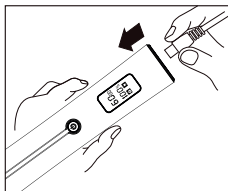
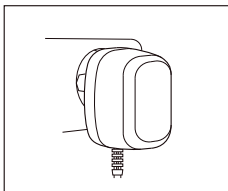


Триммер-бастиектерін орнату және алу

1. Саусағыңызбен жүзін басып, төмендегі суреттерде көрсетілгендей бастиекті ажыратыңыз.

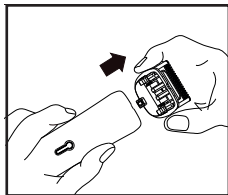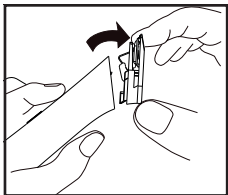

2. Бастиекті ауыстырып, орнатқан кезде оны бекіткіш жағымен корпұсқа қарай бұрып, төмендегі суреттерде көрсетілгендей қысыңыз.

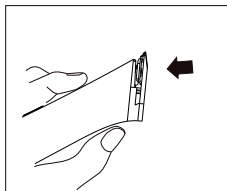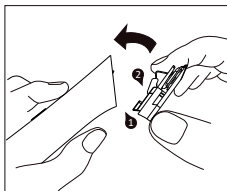



Әртүрлі саптамалармен шаш қию ұзындығын реттеу

Ескерту: саптамаларды ауыстырмас бұрын құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

T-тәрізді триммер-бастиек

Бұл бастиек үлкен жұмыс бетіне ие және әмбебап болып табылады. Ол шаштың үлкен бөліктерін қыркұға арналған. Бас пен мойынның шашын қиюға, жақ сақалды сәндеуге және құлақ артындағы сызықтарды өңдеуге қолайлы.

1. Саптаманы орнату үшін оны төмендегі суреттерде көрсетілгендей триммерге бекітіңіз.
2. Саптаманы шешу үшін, оның төменгі жағындағы шығыннан ұстап, жоғары қарай тартыңыз.

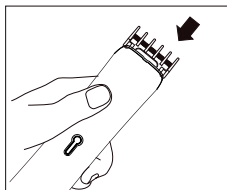
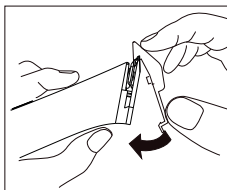


Құрылғы сызбасындағы саптама нөмірі	Саптама биіктігінің деңгейі	Ұзындығы (мм)
12	1	3
13	2	6
14	3	9
15	4	12

Сақалға арналған триммер-бастиек.

Бұл бастиектің жұмыс беті кішірек және күрделі учаскелерді дәл әрі ұқыпты өңдеуге қолайлы, мысалы:

- қырқуды (шетін безендіруді) соңғы өңдеу;
 - сақал-мұртты түзету;
 - шаш үлгісінің егжей-тегжейлері.
1. Саптаманы орнату үшін оны төмендегі суреттерде көрсетілгендей триммерге бекітіңіз.
 2. Қырқу ұзындығын саптаманы жүздер бойымен жылжыту арқылы реттей аласыз.

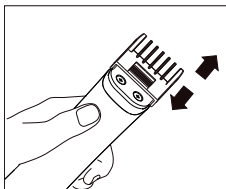
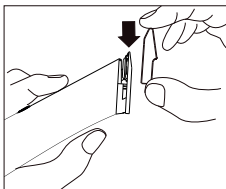


Құрылғы сызбасындағы саптама нөмірі	Саптама биіктігінің деңгейі	Ұзындығы (мм)
16	1	3
	2	4
	3	5
	4	6

Денеге арналған триммер

Бұл бастиектің жұмыс беті үлкен және дененің үлкен бөліктерін қыруға қолайлы.

1. Саптаманы орнату үшін оны триммерге бір жағынан, содан кейін келесі суретте көрсетілгендей екінші жағынан шерткенше басыңыз.
2. Саптаманы шешу үшін оның бір жағын шертіп, төмендегі суретте көрсетілгендей жоғары тартыңыз.

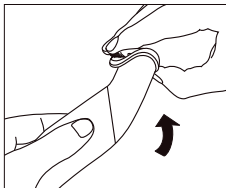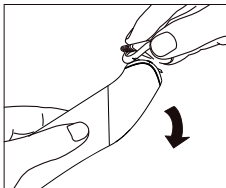


Құрылғы сызбасындағы саптама нөмірі	Саптама биіктігінің деңгейі	Ұзындығы (мм)
17	1	3
18	2	5
19	3	7

Пайдалану нұсқаулығы



Сақал алу

Сақал/мұрт сызығынан бастаңыз, триммерді теріге ақырын басыңыз. Шаш қиюды сақал/мұрттың шетіне қарай, мойын тұсында сақалдан бастап қимылмен орындаңыз. Төмендегі суреттерде саптамалы және саптамасыз қырыну нұсқалары көрсетілген.

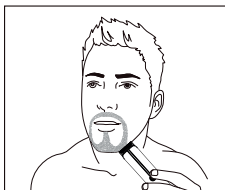



Жақ сақалды қыру

Қырымен теріге жеңіл тигізе отырып, жақ сақал сызығынан бастаңыз. Жақ сақалдың шетіне қарай қозғалыс жасаңыз. Төмендегі суреттерде саптамалы және саптамасыз қырыну нұсқалары көрсетілген.

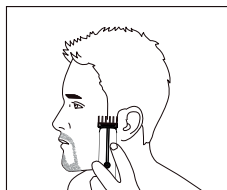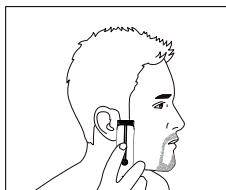

Шаш қию

1. Егер сіз триммерді бірінші рет пайдалансаңыз, шаш қию ұзындығын максималды реттейтін саптаманы орнатыңыз.
2. Құрылғыны қосыңыз.
3. Триммерді теріге ақырын басыңыз. Триммерді шашқа жайлап жүргізіңіз. Қажет болса, әртүрлі бағытта қайталаңыз.
4. Егер шаш қию процесінде қондырмада шаш жиналып қалса, құрылғыны өшіріп, қондырманы шешіп, шаштан тазартыңыз.

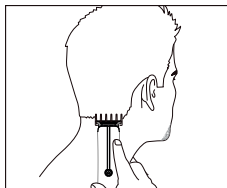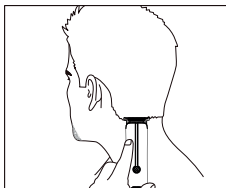


Денені қыру

Триммерді теріге ақырын басыңыз. Денеге арналған триммердің бүйір жүздері түктердің негізгі ұзындығын кесуге арналған. Мінсіз тегістік үшін өңделетін аймақты ұстара торымен қосымша жүріп шығыңыз. Қажет болған жағдайда қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін саптамаларды пайдаланыңыз.



Толық пысықтау

Триммердің көмегімен егжей-тегжейлі өңдеу үшін шашты неғұрлым нүктелі етіп алуға немесе сурет салуға болады.

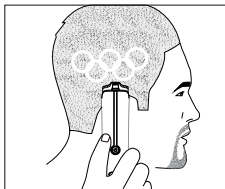

Қасты түктен жою

Қас сызығының айналасын мұқият өңдеу үшін триммерді ақырын қозғалыспен жүргізіңіз немесе қастан шығып тұрған түктерді тегістеңіз.



Мұрын мен құлақтың түктерін жою

Триммерді мұрынға немесе құлаққа абайлап салыңыз. Бірдей уақыт аралығында ілгерілемелі қозғалыстарды орындаңыз. Триммерді танау немесе құлаққа 6 мм-ден терең енгізбеңіз.



Бұғаттау функциясы

Құлыптау режиміне өту үшін қуат батырмасын 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

Құрылғының құлпын ашу үшін қуат батырмасын қайта басыңыз.

Жылдамдықты таңдау

Әдепкі бойынша құрылғы 6000 айн/мин жылдамдықпен жұмыс істейді. Құрылғының жұмыс істеу жылдамдығын 7000 айн/мин-қа дейін арттыру үшін қуат батырмасын қайта басыңыз.

Тазалау және күтім


Ескертулер

- Құрылғының қалыпты әрі ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жүздерін үнемі майлап тұру қажет.
 - Құрылғының беткі қабатын зақымдап алмас үшін абразивті тазалау құралдарын, химиялық заттарды немесе металл губкаларды қолданбаңыз.
1. Құрылғыны өшіріңіз.
 2. Құрылғыдан саптама мен бастиекті шешіп алыңыз.
 3. Құрылғының корпусын сәл дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
 4. Жиынтыққа кіретін қылшақтың көмегімен жүздерді түктен тазартыңыз. Құрылғының алмалы-салмалы бөліктерін жылы суда жуыңыз.
 5. Тазартқаннан кейін кескіш блоктың жүзіне 1 тамшы май тамызыңыз және оны тарату құрылғысын қосыңыз, содан кейін майлықпен артық майды алып тастаңыз.

Дене триммерін тазалау

Денеге арналған триммер-бастиегін белсенді қолданған кезде торлы бөліктің астында түктер жиналып, құрылғының жұмыс істеу сапасын нашарлатуы мүмкін.

Төмендегі суретте көрсетілгендей, мерзімді түрде пышақ блогын шешіп, бастиектің ішкі бөлігін, сондай-ақ торлы бөлігін тазалап тұру ұсынылады.

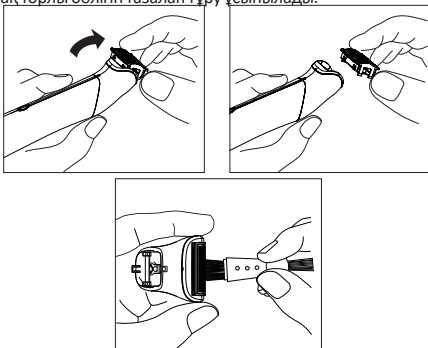

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ВЭНЬЧЖОУ АНТЭ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНС КО., ЖШС.

Вэньчжоу қаласы, Экономикалық және технологиялық даму аймағы, Биньхай II тас жолы, №969, 1/3/4 қабат Қытай, Чжэцзян провинциясы.

Manufacturer: WENZHOU ANTE ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.

Floor 1/3/4, No.969 Binhai Road II, Economic and Technological Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сипаттамалары, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімі бойында үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызметіне кепілдік мерзімі ішінде пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен, тұтынушының кінәсінен емес, істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, сутасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынатынының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Жазбалар үшін

[illegible]

Жазбалар үшін

[illegible]

