Руководство по эксплуатации

Триммер
DT-116D

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion) **5**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Схема устройства **6**

Эксплуатация **7**
Перед использованием 9
Как установить насадки 9
Использование устройства 12

Очистка и уход **13**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **14**

Дополнительная информация **15**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации устройства.

Назначение устройства

Устройство предназначено для бритья и стрижки бороды и усов, а также волос на голове и теле.

Меры предосторожности

- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не вскрывайте устройство с целью замены аккумуляторной батареи. Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство нельзя мыть. Ни в коем случае не погружайте устройство в воду во избежание поражения электрическим током.
- Устройство оборудовано аккумуляторной батареей. Не бросайте устройство в огонь, берегите от источников тепла и не используйте при высоких температурах.
- Устройство не предназначено для стрижки животных.
- Выключайте устройство во время смены насадок.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не погружайте устройство в воду во избежание порчи электронного блока, а также не запускайте устройство во время дождя или на влажных поверхностях.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: DT-116D.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 1 А.
- Мощность: 5 Вт.
- Параметры аккумулятора: Li-ion, 600 мА·ч, 3,7 В.
- Тип разъема питания: USB Type-C.
- Время зарядки: 90 мин.
- Время автономной работы: 80 мин.
- Тип мотора: роторный.
- Скорость вращения: 7500 ± 10% об/мин.
- Материал корпуса: ABS пластик.
- Материал лезвий: нержавеющая сталь.
- Количество сменных головок: 6.
- Количество насадок для регулировки длины: 6.
- Тип крепления кабеля питания: X.
- Класс защиты от пыли и влаги: IPX6.
- Класс защиты от поражения электрическим током (устройство): III.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- 4 гребня для стрижки.
- Головка-шейвер.
- Масло.
- Мешочек для хранения.
- Подставка для хранения.
- Расческа.
- Регулируемый гребень для бороды.
- Триммер для волос.
- Триммер для волос на теле.
- Щеточка для очистки.
- Гребень для тела.
- Детальный триммер.
- Триммер для бороды.
- Триммер для носа и ушей.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

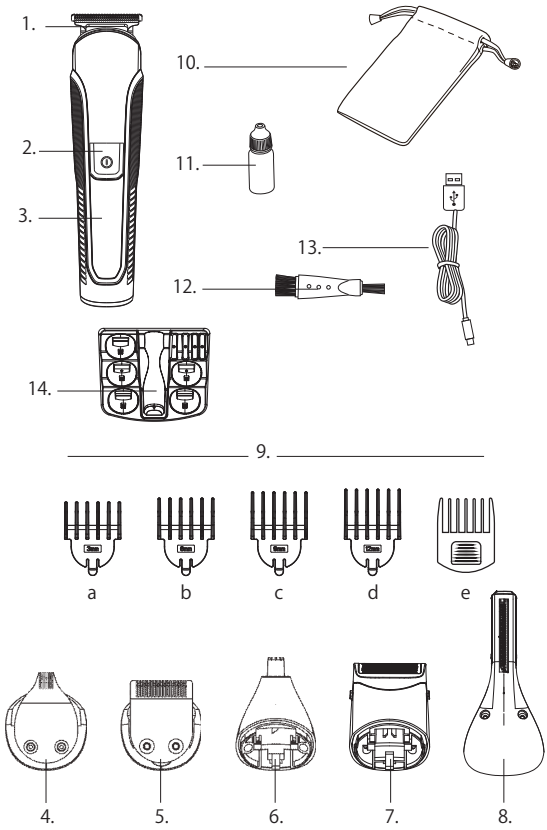

1. Головка-триммер для волос T-образный.
2. Кнопка питания.
3. Дисплей.
4. Головка-триммер для детальной проработки.
5. Головка-триммер для бороды U-образный.
6. Головка-триммер для носа и ушей.
7. Головка-мини шейвер для чистового бритья.
8. Головка-триммер для волос на теле.
9. Насадка-гребень (a–e) (5 шт).
10. Мешочек для хранения.
11. Масло для смазки.
12. Щетка для чистки.
13. Кабель USB Type-C.
14. Подставка.

Эксплуатация

Рис. 1

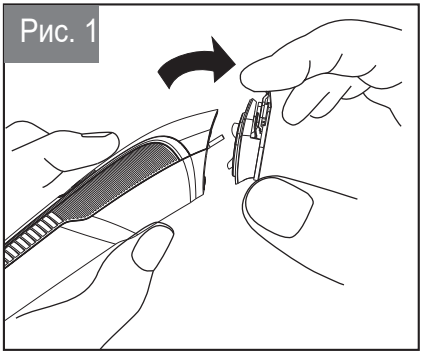


Рис. 2

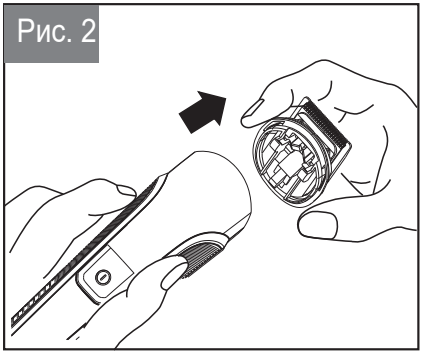


Рис. 3

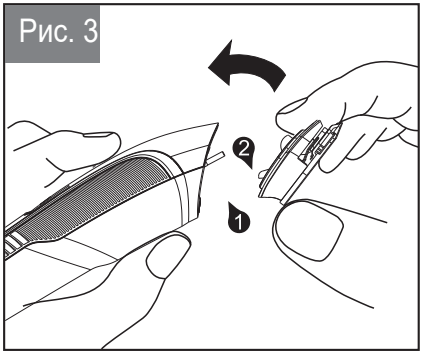


Рис. 4

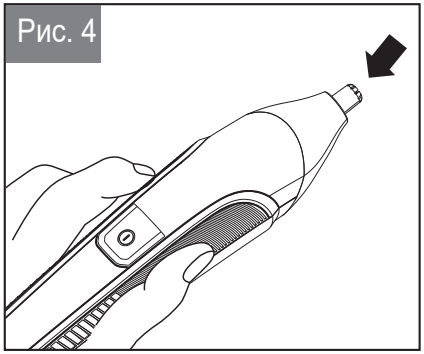


Рис. 5

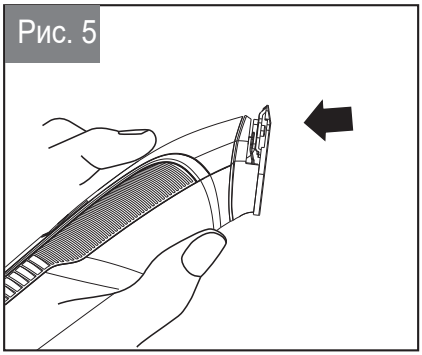


Рис. 6

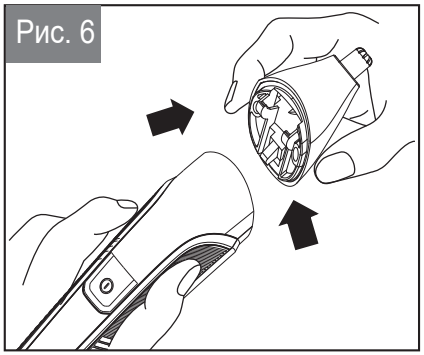


Рис. 7

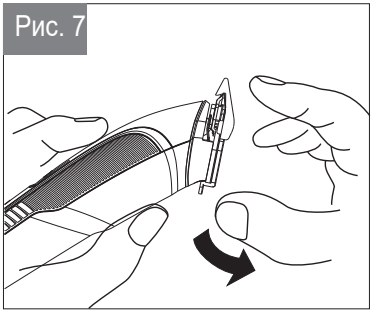


Рис. 8

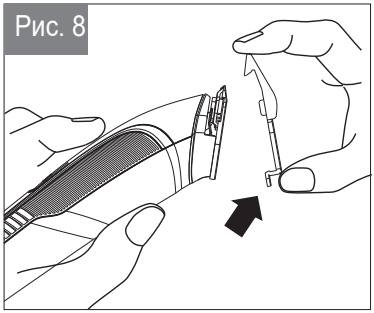


Рис. 9

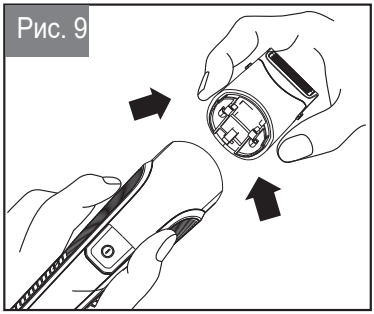


Рис.10

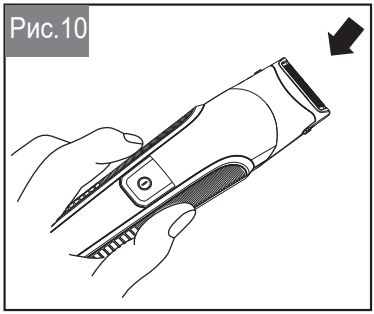


Рис.11

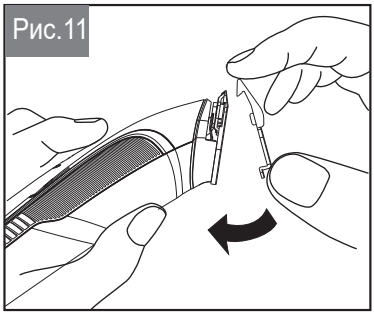


Рис.12

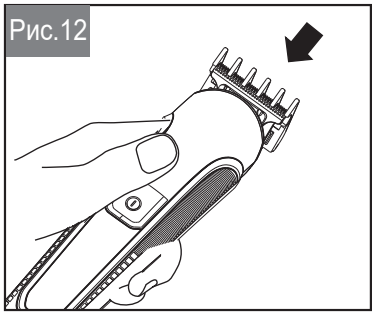


Рис.25


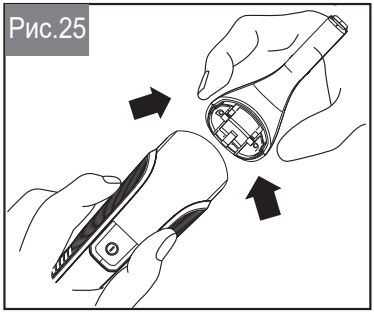


Рис.26

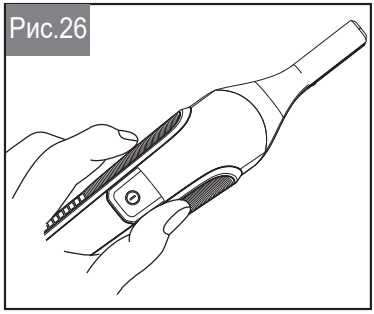



Перед использованием

Зарядка триммера

Перед первым использованием триммера зарядите его в течение 1,5 часа.

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Подключите зарядный адаптер к устройству, а затем к USB-порту (рис. 15–16). Загорится индикатор зарядки.

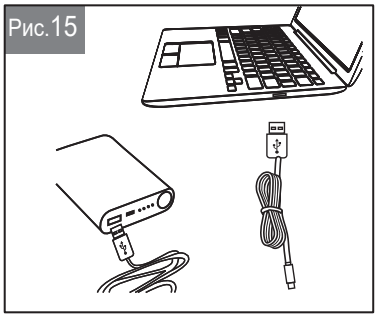

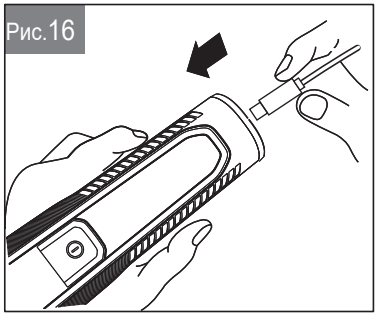

3. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени (2–3 месяца), отключите его от сети и уберите на хранение. Перед следующим использованием полностью зарядите его.
4. Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, разряжайте их каждые 6 месяцев, после чего заряжайте в течение 14–16 часов.

Как установить насадки

Способы установки насадки

1. При установке насадки сначала пальцем установите ее в нужное положение. Направьте насадку в сторону корпуса, совместите ее с фиксаторами и прижмите (см. рис. 3–4).
2. Извлеките насадку (см. рис. 1–2).
3. Установите насадку-гребень, плавно сдвигая ее от передней части к задней до полной фиксации (см. рис. 3, 5).
4. Имеется четыре насадки-гребня с четырьмя уровнями, как показано ниже.

Способы установки насадки-гребня триммера Т-образного

Номер	Уровень	Длина (мм)
1	1	3
2	2	6
3	3	9
4	4	12

Способы подбора насадки-гребня для триммера U-образного

Номер	Уровень	Длина (мм)
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4

1. Извлеките насадку-гребень, плавно сдвигая ее от задней части к передней (см. рис. 7–8).
2. Нажмите на обе стороны мини-шейвера и извлеките его из корпуса (рис. 9).
3. Нажмите на обе стороны мини-шейвера и вставьте его в корпус (рис. 10).
4. Равномерно прижмите насадку-гребень триммера для бороды U-образного сверху вниз до полной фиксации (рис. 11).
5. Выберите одно из 4 положений триммера для бороды U-образного, перемещая его вверх или вниз (рис. 12).

Рис.17

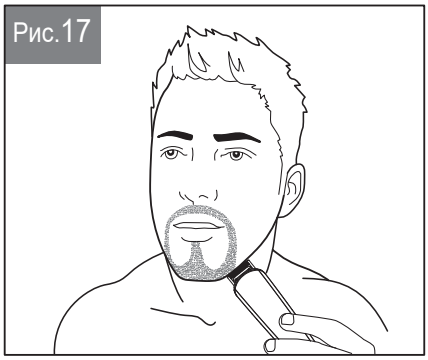


Рис.18

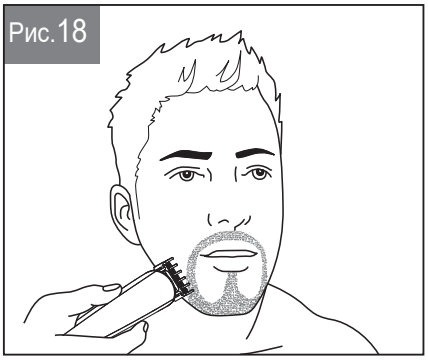


Рис. 19

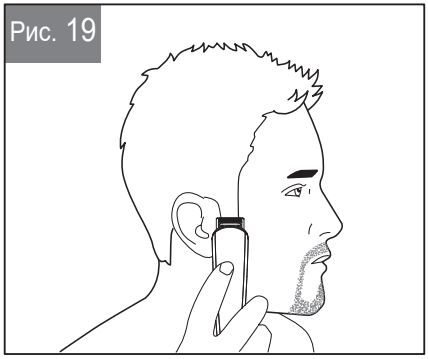


Рис.20

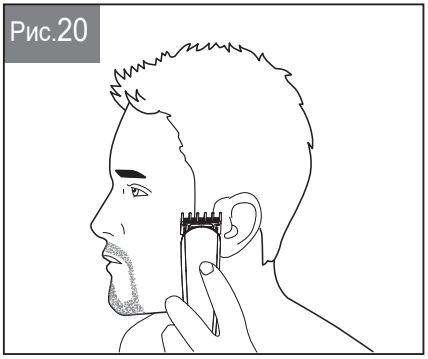


Рис. 21



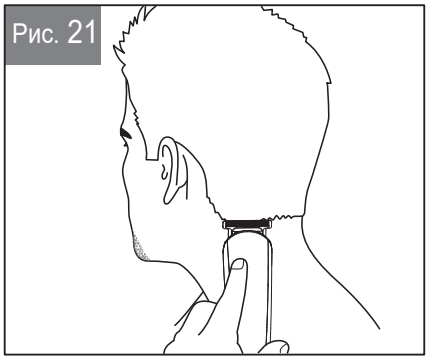


Рис. 22



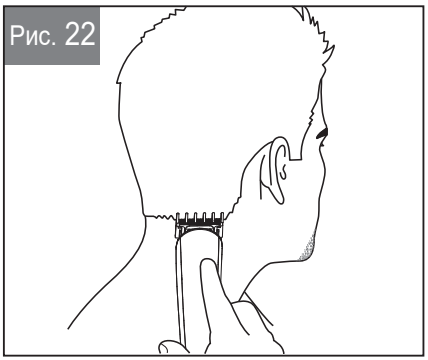

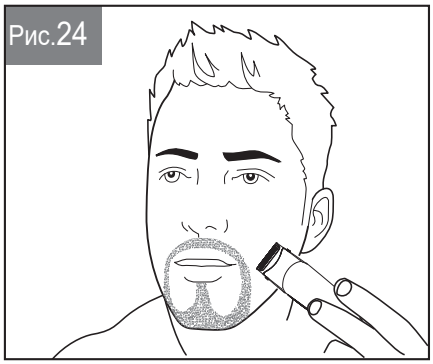

Использование устройства

Примечания

- Сбриваемые волосы должны быть сухие.
- Не наносите лосьоны перед использованием устройства.
- Перед началом стрижки расчешите волосы по направлению их естественного роста.
- Выполняйте стрижку медленно, не оказывая чрезмерного давления на кожу.

Чтобы проредить и придать коническую форму бороде/усам:

1. Установите насадку-гребень на головку-триммера для волос Т-образного. Если Вы используете триммер впервые, начните с максимальной длины стрижки.
2. Включите устройство.
3. Приложите устройство насадкой к волосам.
4. Перемещайте устройство по волосам плавными движениями. При необходимости повторите процедуру в разных направлениях.
5. Если во время стрижки волосы скапливаются в насадке-гребне, выключите устройство, снимите насадку-гребень и очистите ее щеткой или промойте водой.

Чтобы очертить линию бороды и усов (рис. 17–18):

1. Держите триммер так, чтобы лезвие головки-триммера для бороды U-образного было обращено к Вам.
2. Начните с края линии бороды/усов и аккуратно прижмите лезвие триммера к коже. Выполняйте движения в направлении края линии бороды/усов, чтобы подстричь волосы в нужных местах на лице и удалить их в области шеи.

Чтобы подравнять бакенбарды (рис. 19–20):

1. Держите триммер так, чтобы лезвие головки-триммера для бороды U-образного было обращено к Вам.
2. Начните с края бакенбарды и, слегка прижав лезвия триммера к коже, выполняйте движения в направлении края бакенбарды, чтобы подстричь волосы в необходимом месте.

Использование мини-шейвера для бороды (рис. 24):

1. Установите мини-шейвера для бороды.
2. Держите устройство так, чтобы мини-шейвер легко касался лица под углом 45°.
3. Делайте короткие, четкие движения, чтобы сбрить волосы вокруг бороды и усов. Свободной рукой слегка натягивайте кожу для облегчения срезания волос и повышения качества бритья.
   Примечание: мини-шейвер предназначен для бритья мелких участков вокруг бороды, усов и бакенбардов.

Для удаления волос из носа и ушей (рис. 23):

1. Установите головку-триммер для носа и ушей.
2. Осторожно введите триммер в ноздрю или ушной канал.
3. Медленно перемещайте триммер внутрь и наружу, одновременно слегка вращая его.

Внимание! Не вводите триммер глубже, чем на 6 мм внутрь ноздри или ушного канала.

Очистка и уход

- Перед выполнением очистки обязательно выключите устройство и отсоедините его от источника питания.
- Для обеспечения оптимальной производительности рекомендуется очищать устройство после каждого использования.
- Не используйте для очистки моющие средства, растворители и другие агрессивные химические вещества.
- Основной блок устройства очищайте мягкой сухой тканью или щеткой для очистки, входящей в комплект поставки (см. рис. 13–14).
- Для обеспечения надежной работы устройства лезвия необходимо регулярно смазывать маслом для смазки (входит в комплект поставки).

Рис.13


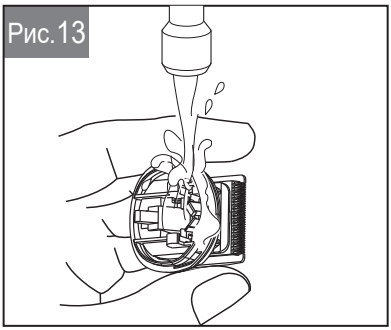


Рис. 14

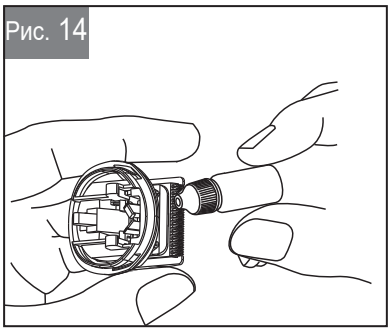

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Wenzhou Fanke Electric Appliance Co., Ltd.
No.233 Haitang Road, Tianhe Street, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Изготовитель: Вэньчжоу Фанькэ Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
Шоссе Хайтан №233, ул. Тяньхэ, зона экономического и технологического развития Вэньчжоу, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.

Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____ v.1

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

