

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Триммер
DT-197A

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	4
Сақтық шаралары.....	4
Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion).....	5
Техникалық сипаттамалар.....	7
Жинақталым	7
Құрылғы схемасы	8
Пайдалану нұсқаулығы.....	9
Құрылғыны зарядтау.....	9
Триммердің жүздерін орнату/алу.....	10
Саптама-тарақты орнату және алу.....	10
Құрылғыны қосу/өшіру	11
Турбо режимі.....	11
Жолды бұғаттау	11
Жақ сақал қию.....	12
Сақал/мұрт алу.....	12
Тазалау және күтім	13
Жүздерді майлау	13
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	14
Қосымша ақпарат	15

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Құрылғы сақал-мұртты, сондай-ақ денедегі шашты қыруға және алуға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Көзге көрінетін зақымданулар анықталған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз және дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғыны және зарядтау кабелін ыстық беттерге жақын қоймаңыз.
- Пышағы немесе саптама-тарағы зақымдалған құрылғыны пайдаланбаңыз, бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғымен бірге жеткізілген бөлшектерді ғана пайдаланыңыз. Басқа кез келген қосалқы бөлшектерді пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сондай-ақ тегін кепілдік қызмет көрсету құқығыңыздан айырады.
- Құрылғыны кабельден тыс тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Кәбілді құрылғының айналасына майыстырмаңыз және орамаңыз.
- Құрылғының конструкциясына ешқандай өзгеріс жасамаңыз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі тиіс.
- Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Құрылғыны зақымдалған теріде пайдаланбаңыз.
- Зарядтау кезінде қуат кәбіліне немесе құрылғыға дымқыл қолмен тимеңіз. Құрылғыны душта немесе желіге қосылған кезде су көзіне жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы қысқа мерзімді суға түсуге төтеп бере алады, сонымен қатар оны душта қолдануға, сумен шаюға болады.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)


Құрметті пайдаланушы, сіздің назарыңызға, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий-ионды аккумуляторды пайдаланатынын хабарлаймыз. Төмендегі ақпаратты мұқият қарап шығыңыз, бұл сізге аккумуляторыңыздың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезіндегі жағымсыз салдарлардың алдын алуға көмектеседі.

АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі мәтінде — "АКБ") зарядты мен сыйымдылығын жоғалту қасиетіне ие. 300 зарядтау-разрядтау циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 80%-на дейін төмендеуі мүмкін. АКБ сыйымдылығы 400 зарядтау-разрядтау циклінен кейін номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін төмендеуі мүмкін. Көрсетілген шектер мен уақыт аралықтарында сыйымдылықтың ішінара төмендеуі — бұл АКБ-ның табиғи тозуы, ол ақау болып саналмайды.

Аккумулятор сыйымдылығы және зарядтау-разрядтау циклдерінің саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталған кезде де зарядын жоғалтады. Өздігінен разрядталу айына шамамен 5% құрайды. АКБ құрылысы бойынша ұзақ сақталмайды және пайдаланылса да, пайдаланылмаса да үнемі тозып отырады. Бұл деградация температура неғұрлым жоғары болса және зарядтың шамасы "оңтайлыдан" (сақталу тұрғысынан) неғұрлым алыс болса, соғұрлым қарқынды болады, ол 40%-дан деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ қолданылмаса, онда зарядты 40-50% деңгейінде ұстаудың мәні бар.

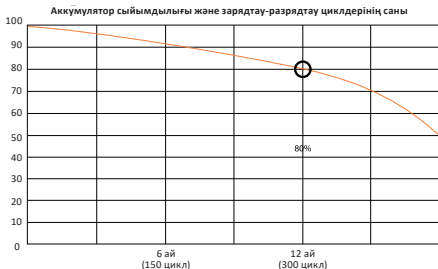

Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз

Батареяның зарядтау/разрядтау қабілеті оның ішіне орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Li-ion батареяларына арналған сыртқы зарядтағыштардағы "жылдам зарядтау" мәжбүрлі режимдері мүлдем қарсы көрсетіледі, себебі зарядтау және разрядтау токтары шектелген.

Li-ion батареяларында "жад эффектісі" жоқ. Батареяларды разрядтауды/зарядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады.

Көптеген құрылғыларда зарядтау/разрядтау дәрежесіне шектеу қойылған — мысалы, егер заряд 90%-дан жоғары болса, контроллер аккумуляторды зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол аккумулятордың толық разрядталуына мүмкіндік бермейді, элементтердің істен шығуына жол бермейді. Электр желісі арқылы құрылғы жұмыс істесе де, Li-ion батареясы айына кемінде бір рет толық зарядтау/разрядтау циклінен өтуі тиіс ("батареяның разрядталуы туралы" хабарлама шыққанға дейін). Батареяны толық разрядтауға болмайды. Li-ion аккумуляторы разрядталған күйде ұзақ сақталғанда тез бұзылады. Егер бұл жағдай орын алса, оны бірден зарядтауға қойыңыз. Егер батарея 2 аптадан астам уақыт бойы разрядталған күйде тұрса, батарея элементтерінің сыйымдылығының қайтымсыз жоғалу процесі басталады, бұл батареяның істен шығуына әкеп соғады.

Температура режимін сақтаңыз

Батареялар зарядталған күйде, ауаның қалыпты ылғалдылығы кезінде +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақталуы тиіс. Батареялар қоршаған ортаның өте жоғары (+40 °C жоғары) және өте төмен (-10 °C төмен) температураларында ұзақ уақыт пайдалануға төзбейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.

Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз, пайдаланбаңыз

Батареяларды өз бетінше бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды. Жөндеу немесе қызмет көрсету мақсатында мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз.

Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, кейіннен тұтануға және жарылысқа әкелуі мүмкін. Жоғары температурадан литийдің балқуы да жарылысқа әкелуі мүмкін. Герметизацияның бұзылуы кезінде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғалдың конденсациялануы мүмкін, бұл сутегінің бөлінуімен реакцияға түсуге және жануға әкелуі мүмкін. Батареяның ағымдағы күйін көруді сіз, мысалы, әрбір құрылғыда бар батарея күйінің индикаторынан көре аласыз (сатып алу кезінде оның орналасқан жері мен жұмыс істеу принципін нақтылаңыз).

Назар аударыңыз!

- Сақ болыңыз, зақымдалған батареялар зиянды заттар шығаруы мүмкін.
- Егер батарея ауыстырылатын (алынатын) болса, оның жұмыс істеу қабілетімен мәселелер анықталған кезде сервистік орталыққа хабарласу керек (кепілдік талонындағы кепілдік мерзімін қараңыз). Егер батарея алынбайтын болса (АКБ құрылғының ажырамас бөлігі болып табылады), кепілдік құрылғының өзіне де қолданылады.
- Сондай-ақ сервистік орталыққа жүгіну қажет. Ақауы бар батареяны жөндеуге неғұрлым ерте өткізсеңіз, оны аз шығынмен қалпына келтіру ықтималдығы соғұрлым жоғары болады.
- Аккумулятордың жұмыс уақыты көптеген басқа факторларға байланысты, нақты жұмыс уақыты көрсетілген уақытқа сәйкес келмеуі мүмкін.
- Аккумулятор зарядтау циклдерінің шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыт өткеннен кейін ауыстыруды талап етуі мүмкін (аккумуляторға шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік талонынан қараңыз). Аккумулятордың жұмыс істеу уақыты пайдалану режимі мен баптауларға байланысты.


Техникалық сипаттамалар

- Үлгі: DT-197A.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 5 В = 1 А.
- Қуаттылығы: 5 Вт.
- Аккумулятор:
 - Түрі: Li-ion.
 - Сыйымдылығы: 600 мА·сағ.
- Автономды жұмыс уақыты: 90 мин.
- Зарядтау уақыты: 90 мин.
- Зарядтау қосқышы: USB Type-C.
- Қуат көзі: аккумулятордан және желіден.
- Жүз материалы: тот баспайтын болат.
- Жүздің ені: $33,5 \pm 0,1$ мм.
- Ұзындықтың 38 қондырғысы: 1-20 мм.
- Ұзындықты реттеу қадамы: 0,5 мм.
- Жылдамдықтар саны: 2.
- Қозғалтқыш түрі: роторлы.
- Қозғалтқыштың айналу жылдамдығы: 6800 айн/мин $\pm 10\%$.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX7.
- Электр тогының соққысынан қорғау класы: III.
- Қолданылу саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- USB Type-C кәбілі.
- Майлауға арналған май.
- Реттелетін саптама-тарақ 1–10 мм.
- Реттелетін саптама-тарақ 11–20 мм.
- Тазартқыш қылшақ.
- Тарақ.
- Сақтауға арналған қапшық.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

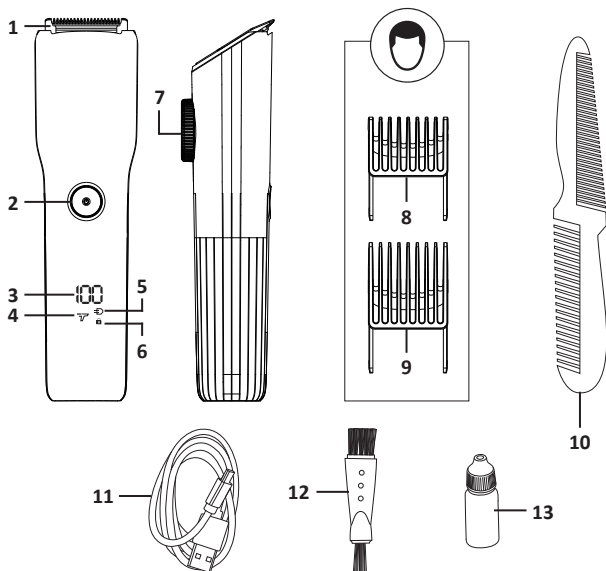



1. Триммердің жүзі.
2. Қуат батырмасы.
3. Батарея деңгейінің индикаторы.
4. Түрбо режим индикаторы.
5. Зарядтау индикаторы.
6. Жолды бұғаттау индикаторы.
7. Қырқу ұзындығын реттегіш.
8. Саптама-тарақ А: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10.
9. Саптама-тарақ В: 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 / 13,5 / 14 / 14,5 / 15 / 15,5 / 16 / 16,5 / 17 / 17,5 / 18 / 18,5 / 19 / 19,5 / 20.
10. Тарақ.
11. Зарядтау кәбілі.
12. Тазартқыш қылшақ.
13. Майлауға арналған май.

Пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны зарядтау

Назар аударыңыз!



- Алғашқы пайдалану алдында құрылғыны толық зарядтаңыз. Зарядтау уақыты шамамен 1,5 сағат.
- 5 В кіріс кернеу параметрлері және 1 А ток күші бар адаптерді (жеткізу жиынтығында жоқ) және жиынтықтағы түпнұсқа кабильді пайдаланыңыз.
- Электр ұстарасының заряды $\leq 10\%$ болғанда, заряд деңгейінің индикаторы жыпылықтайды.

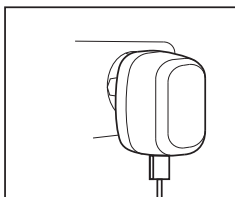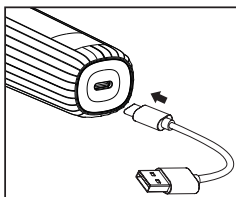



1. Құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
2. USB кабiлiнiң бiр ұшын (жинақталған) триммердегi зарядтау қосқышына салыңыз, ал екiншi ұшын қуат көзiне қосыңыз.
3. Зарядтау кезiнде дисплейде « D » индикаторы жанады және батарея деңгейi индикаторының мәнi жыпылықтайды. Зарядтау аяқталғаннан кейiн дисплейде "100" бейнеленедi. Құрылғыны қуат көзiнен ажыратыңыз, индикаторлар өшедi.
4. Аккумулятордың қызмет ету мерзiмiн ұзарту үшiн оны толық зарядтап, содан кейiн жарты жылда бiр рет 1,5 сағат бойы толық зарядтаңыз.

Триммердің жүздерін орнату/алу

1. Саусағыңызбен жүзін басып, төмендегі суреттерде көрсетілгендей жүздерді ажыратыңыз. Оңай алу үшін жүздерді бас бармақпен басыңыз.

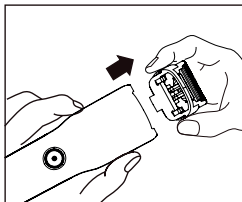
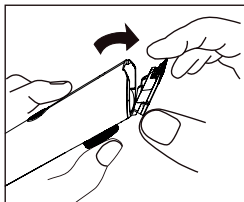


2. Жүздерді ауыстыру және орнату кезінде оларды бекіткіш жағымен корпусқа қарай бұрап, төмендегі суреттерде көрсетілгендей қысыңыз.

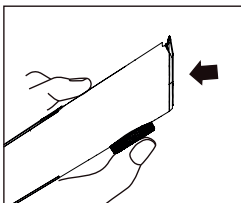
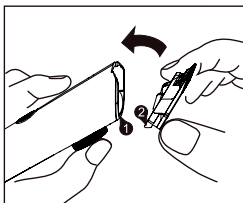


Саптама-тарақты орнату және алу

1. Құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Қыркү ұзындығын реттегішті ең төменгі күйге — 1/11 мм-ге орнатыңыз.
3. Триммерге қажетті саптама-тарақ кигізіңіз: оны жүздің бүйіріндегі ойықтарға енгізіп, шерткенше басыңыз.

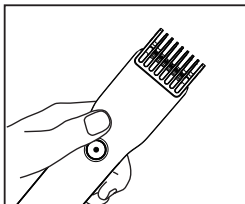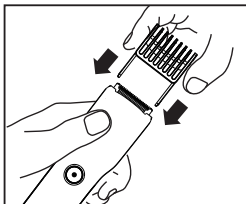

4. Шаш қиюдың қажетті ұзындығын орнату үшін реттегішті бұраңыз: арттыру үшін сағат тілімен, азайту үшін сағат тіліне қарсы бағытта.
5. Триммерге қажетті саптама-тарақ кигізіңіз: оны жүздің бүйіріндегі ойықтарға енгізіп, шерткенше басыңыз.

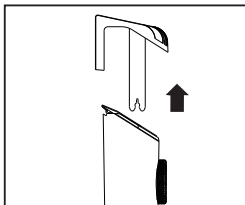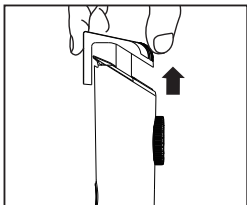

Құрылғыны қосу/өшіру

- Құрылғыны қосу үшін қуат батырмасын «**П**» бір рет басыңыз.
- Құрылғыны өшіру үшін қуат батырмасын тағы екі рет басыңыз «**П**».

Турбо режимі



- Құрылғы қосылған кезде, турбо режимді қосу үшін қуат батырмасын «**П**» қайтадан басыңыз. Дисплейде «**T**» индикаторы жанады.
- Қуат батырмасын «**П**» тағы бір рет бассаңыз, құрылғы өшеді, индикаторлар сөнеді.

Жолды бұғаттау

- Құрылғы өшірулі тұрғанда, дисплейде «**Л**» индикаторы жыпылықтағанша қуат батырмасын бірнеше секунд басып тұрыңыз. Құрылғы құлыптау режиміне өтті. Біраз уақыттан кейін индикатор өшеді.
- Құрылғыны құлпын ашу үшін батырманы қайтадан басып тұрыңыз. Дисплейде бұғаттан шығаруға дейінгі кері санақ көрсетіледі. Содан кейін индикатор «**Л**» өшеді, ал құрылғы жұмысын бастайды.

Жақ сақал қию

Қырымен теріге жеңіл тигізе отырып, жақ сақал сызығынан бастаңыз. Мұрттың жиегіне қарай қозғалыс жасаңыз. Суреттерде қырынудың қондырмамен және қондырмасыз нұсқалары көрсетілген.

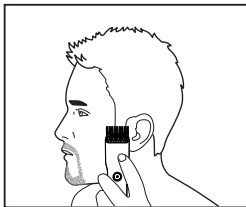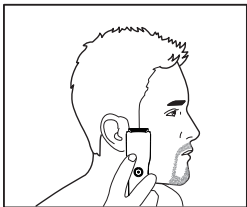


Сақал/мұрт алу

1. Шаш қиюға арналған триммерге қажетті саптама-тарағын кигізіңіз.


Ескерту: егер сіз триммерді бірінші рет қолданып жатсаңыз, шаштың ұзындығын реттегішті ең жоғары күйге орнатыңыз.

2. Қуат батырмасын басу арқылы құрылғыны қосыңыз.
3. Триммерді теріге ақырын қысыңыз. Сақалдың/мұрттың жиегіне қарай бағытталған қозғалыстармен шашты қиыңыз, мойын аймағында — сақалдан қарай. Суреттерде қырынудың қондырмамен және қондырмасыз нұсқалары көрсетілген.

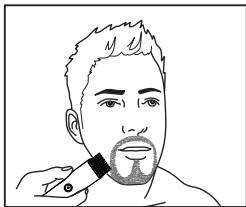

Ескерту: шаш қырқу кезінде саптамада шаш жиналып қалса, құрылғыны өшіріп, саптаманы алып, сумен шайыңыз немесе щеткамен шашты тазалаңыз.

Тазалау және күтім

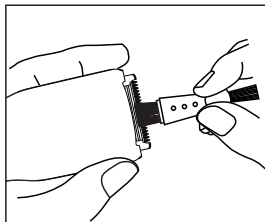

1. Триммердің жүздерін бас бармағыңызбен басып, алыңыз.
2. Жинақтағы щеткамен жүздерді шаштан тазалаңыз. Құрылғының ажыратылатын бөліктерін жылы сумен шайыңыз.
3. Құрылғының корпусын аздап дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Ескерту: алынбалы бөліктерге саптама-тарақтар мен триммердің жүзі жатады.

Назар аударыңыз!

- Құрылғының беткі қабатын зақымдап алмас үшін абразивті тазалау құралдарын, химиялық заттарды немесе металл губкаларды қолданбаңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын және оған қызмет көрсетпес бұрын, оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Жүздерді майлау

Құрылғының қалыпты және ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жүздерді үнемі майлап отыру қажет: жиі қолданғанда — екі аптада бір рет, сирек қолданғанда — айына бір рет.

Тазартқаннан кейін жүзге 2-3 тамшы май жағып, оны тарататын құрылғыны қосыңыз, содан кейін майлықпен артық майды алып тастаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ВЭНЬЧЖОУ АНТЭ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.

1/3/4-қабат, Биньхай II тасжолы, №969, Экономикалық және технологиялық даму аймағы, Вэньчжоу қаласы, Чжэцзян провинциясы, Қытай.

Қытайда жасалған.

Manufacturer: WENZHOU ANTE ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.

Floor 1/3/4, No.969 Binhai Road II, Economic and Technological Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сипаттамалары, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Жазбалар үшін

[illegible]

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімі бойында үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызметіне кепілдік мерзімі ішінде пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен, тұтынушының кінәсінен емес, істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



