

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Мұрын және құлақ триммері
DT-7212

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Жинақталым.....	5
Құрылғы схемасы	6
Пайдалану	8
Тазалау және күтім.....	10
Техникалық сипаттамалары	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	11
Қосымша ақпарат.....	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Бұл триммер мұрын, құлақ және қас аймағындағы қажетсіз шашты кетіруге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан суға батырмаңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне жақын, сондай-ақ тікелей күн сәулесінің астында орналастырмаңыз.
- Құрылғыны зарядтау үшін тек үйлесімді желілік адаптер мен кәбілді пайдаланыңыз. Дұрыс таңдалмаған желілік адаптерді, кәбілді немесе зарядтау қондырмаларын пайдалану құрылғыны немесе оған қосылған мобильді құрылғыларды зақымдауы мүмкін.
- Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны дереу электр желіден ажыратыңыз. Егер құрылғыда көрінетін зақым болса, оны пайдаланбаңыз.
- Жөндеу мақсатында құрылғыны өзіңіз ашпаңыз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Құрылғымен бірге жеткізілетін құрамдастарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа құрамдастарды пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылады.
- Мұрын мен құлақтан түктерді кетіру кезінде саптаманы мұрын қуысына немесе есту жолына жоғарғы айналмалы жүздер қашықтығынан алыс кіргізуге болмайды.

- Құрылғыны тек мақсатына сай қолданыңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны қатты баспаңыз. Жүз теріге сәл ғана тиіп тұруы керек.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта немесе салондарда қолдануға арналмаған.

Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.


Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (+40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.

Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.

Жинақталым

- Мұрынға арналған триммер.
- Екі жақты қас саптама-триммері.
- Екі жақты триммерге арналған саптама-тарақ (2 мм/6 мм).
- Түре-С кәбілі.
- Қорғаныс қақпағы.
- Тазалау щеткасы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

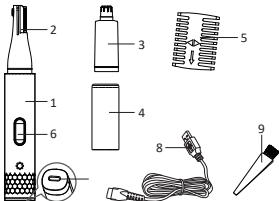


1. Корпус.
2. Қасқа арналған саптама.
3. Мұрын мен құлаққа арналған саптама.
4. Қорғаныс қақпағы.
5. Саптама-тарақ.
6. Қуат батырмасы.
7. Зарядтау кәбілінің қосқышы.
8. Зарядтау кәбілі.
9. Тазалау щеткасы.


Саптамаларды ауыстыру

Назар аударыңыз! Саптаманы ауыстырмас бұрын құрылғыны өшіруді ұмытпаңыз.

- Саптаманы алу үшін оның түбін мықтап ұстап, сағат тіліне қарсы 45° бұраңыз.
- Саптаманы орнату үшін оны корпусқа қойыңыз. Саптама бекітпелерінің

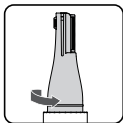

Алып тастау

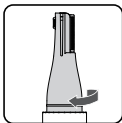


Орнату

ойыққа кіргеніне көз жеткізіңіз және оны сағат тілімен 45° бұрыңыз

Қорғаныс қақпақшасын алу/орнату

- Қорғаныс қақпақшасын шешпес бұрын, алдымен саптаманың корпусқа мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Бір қолыңызбен корпуссты мықтап ұстап тұрып, екінші қолыңызбен қорғаныс қақпақшасынан ұстап, оны жоғары қарай тартыңыз.
- Қақпақшаны корпусқа орнату үшін оны кигізіп, басыңыз (саптама міндетті түрде орнатылуы керек емес).



Пайдалану

- Құрылғыны қосу/өшіру үшін қуат батырмасын басыңыз.
- Пайдалануды бастамас бұрын аккумулятордың зарядталғандығына көз жеткізіңіз: егер заряд жеткілікті болса, онда қуат батырмасының астындағы индикатор ақ түске боялады, ал егер заряд аз болса - жыпылықтайды.

Мұрын мен құлақтың шаштарын кесу

Шаш қиюды бастамас бұрын, мұрын қуысының/есту жолының таза екеніне және онда ешқандай бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Ластанудың болуы триммердің қалыпты жұмысына кедергі келтіреді және пышақтың бітелуіне әкелуі мүмкін.

1. Мұрын мен құлақ саптамасын орнатыңыз. Құрылғыны қосыңыз.
2. Алдымен жүзді мұрын тесігінің / құлақ тесігінің жиегімен баяу жылжытып, шығып тұрған шашты алып тастаңыз.
3. Жүзін мұрынның бір тесігіне/есту жолына абайлап енгізіңіз. Мүмкін болатын қышуды азайту үшін саптаманы теріге жақын ұстап, ақырын жылжытыңыз.

Назар аударыңыз! Саптаманы тым тереңге батырмаңыз. Егер сізде ыңғайсыздық немесе ауырсыну болса, триммерді қолдануды тоқтатыңыз.

4. Екінші мұрын/құлақ арнасы үшін қайталаңыз.
5. Құрылғыны өшіріп, саптаманы мұқият тазалаңыз.

Ескертулер

- Пайдалану кезінде саптама бітеліп қалса, құрылғыны дереу өшіріп, саптаманы алып тастаңыз және қайта орнатпас бұрын оны тазалаңыз.
- Қолдану кезінде саптама аздап қызып кетуі мүмкін — бұл қалыпты жағдай.

Қастарды тегістелуі

Қас саптамасын қасқа немесе жақ сақалға пішін беру үшін, сондай-ақ мойындағы қысқа шашты қыру үшін қолдануға болады.

1. Қас саптамасын орнатыңыз. Құрылғыны қосыңыз.
2. Саптаманың ұшын өткір жағын төмен қаратып теріге параллель орналастырыңыз және аздап басыңыз.
3. Артық шашты кетіру үшін триммерді баяу жоғары және төмен жылжытыңыз.




Ескертулер

- Кесудің ұқыпты және тегіс екеніне көз жеткізіңіз, ал жүз әрқашан теріге дұрыс жағымен тиіп тұрады.
- Дәлірек кесу үшін құрылғыға тарақ саптамасын орнату ұсынылады.



Зарядтау

Батарея аз болған кезде құрылғы индикаторы жыпылықтай бастайды. Жинақталған зарядтау кәбілінің бір ұшын құрылғының төменгі жағындағы Түре-С қосқышына, ал екінші ұшын қуат көзіне (ДҚ, портативті аккумулятор және т.б.) немесе 5 В қуат адаптері арқылы электр желісіне қосыңыз.

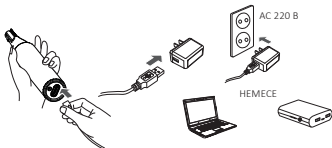

Қызмет көрсету және күтім

Назар аударыңыз! Тазалау алдында құрылғыны өшіріп, ажыратуды ұмытпаңыз.

- Шашыңыздың қалдықтарын саптамадан ақырын кетіру үшін жинақталымда берілген қылшақты пайдалануға болады.
- Тазалауды жеңілдету үшін саптаманы корпустан алуға болады.
- Корпусты су ағынының астында жууға болады (бірақ ешқандай жағдайда су астына батырмаңыз).
- Корпусты тазалағаннан кейін оны құрғақ шүберекпен сүртіп, құрғақ жерге қойыңыз.

Назар аударыңыз!

- Құрылғыны тазарту үшін құрамында бензол бар заттарды, алкогольді, еріткіштерді және басқа химиялық немесе абразивті заттарды қолданбаңыз.
- Серіппені саптамалардан шығармаңыз, әйтпесе саптама зақымдалуы мүмкін және оны қолдануға болмайды.
- Әр қолданғаннан кейін, саптаманың бетін тазалап, шашты өткір ұстау үшін жүздер арасындағы бос орындардан алып тастаңыз.
- Үнемі тазалау жүздердің қызмет ету мерзімін ұзартуға қабілетті.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DT-7212.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 5 В – 1 А.
- Құрылғының қуаты: 5 Вт.
- Қозғалтқыш жылдамдығы: 8000 айн/мин.
- Батарея: Li-ion; 320 мА·сағ.
- Автономды жұмыс мерзімі: 60 мин.
- Зарядтау уақыты: 90 мин.
- Жүз материалы: тот баспайтын болат.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX5.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші:Нинбо Юнибоно Эпплайнс Ко., Лтд.

2–4-қабаттар, 4-ғимарат, №19, Яньшаньхэ солтүстік тасжолы, Даци шағын ауданы, Бэйлунь ауданы, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Manufacturer: Ningbo Unibono Appliance Co., Ltd.

2-4/F, Building 4, No.19, North Yanshanhe Road, Daqi Subdistrict, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. _V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

