Руководство по эксплуатации

Тостер
DT-772

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Тостер предназначен для быстрого поджаривания ломтиков хлеба.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Оберегайте устройство от воздействия источников тепла.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не подвергайте данное устройство длительному воздействию экстремальных температур и прямых солнечных лучей.
- При обнаружении видимых повреждений устройства или шнура питания прекратите эксплуатацию, отключите устройство от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Отключая устройство от сети, держитесь за вилку, не тяните за шнур питания.
- Некоторые части устройства сильно нагреваются в процессе работы. Не касайтесь горячих поверхностей.
- Не погружайте шнур или вилку питания в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Не прикасайтесь к устройству или шнуру питания мокрыми руками.
- Отключайте устройство от сети питания, когда оно не используется, а также перед очисткой или обслуживанием.
- Перед очисткой, а также перед тем как убрать устройство на хранение, дайте ему остыть.

- Никогда не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы он перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Аккуратно доставайте тосты по окончании приготовления во избежание получения ожогов.
- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Не перемещайте устройство во время использования.
- Не помещайте в тостер металлические предметы, фольгу, а также превышающие размеры отверстий для тостов ломти хлеба и другие продукты питания. Это может вызвать повреждение устройства и/или удар электрическим током.
- Если во время приготовления тостов появился дым, немедленно нажмите кнопку отмены приготовления.
- Не поджаривайте тосты с добавлением ингредиентов, которые могут вытечь (например, сливочное масло). Не поджаривайте в тостере бутерброды.
- Не пытайтесь достать тосты из устройства во время работы. Чтобы извлечь хлеб, застрявший в отверстиях для тостов, сначала отключите устройство от сети питания. Будьте осторожны при извлечении тостов во избежание повреждения внутреннего механизма или нагревательных элементов.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства

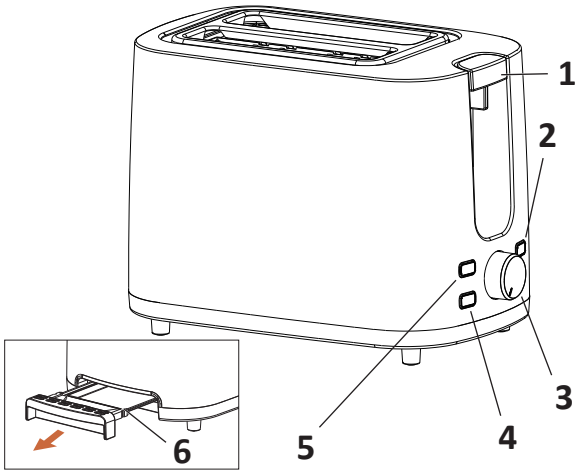

1. Рычаг включения.
2. Кнопка отмены приготовления.
3. Регулятор степени поджаривания.
4. Кнопка разморозки.
5. Кнопка подогрева.
6. Поддон для крошек.

Технические характеристики

- Модель: DT-772.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 850 Вт.
- Количество отсеков для тостов: 2.
- Количество степеней поджаривания: 7.
- Функции: разморозка, подогрев, отмена.
- Центрирование тостов: есть.
- Материал корпуса: пластик.
- Прорезиненные ножки: есть.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Класс защиты от поражения эл током: I.
- Тип крепления шнура: Y.
- Длина шнура питания: 0,75 м.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Эксплуатация

1. Подключите устройство к электросети.
2. Поместите хлеб в отсеки для тостов.
3. Для выбора желаемой степени поджаривания поверните регулятор до нужного уровня от 1 до 7 (1 — самая минимальная, 7 — самая максимальная).

   Примечание: при первом использовании тостера рекомендуем выбрать степень поджаривания 3. Различные виды хлеба и личные предпочтения могут потребовать выбора другой степени.
4. Опустите рычаг вниз до щелчка — он зафиксируется в нижнем положении.

   Примечание: если тостер не подключен к сети и не включен, рычаг не зафиксируется.
5. По окончании цикла поджаривания рычаг автоматически поднимется, и тосты можно будет извлечь.

Примечание: приготовление можно прервать в любой момент, нажав на кнопку отмены. Рычаг поднимется вверх, а устройство прекратит нагрев.

Дополнительные функции

Функция разморозки хлеба

Замороженный хлеб можно использовать для приготовления тостов с помощью кнопки разморозки.

1. Поместите замороженный хлеб в отсеки для тостов и выберите желаемую степень поджаривания.
2. Опустите рычаг вниз до щелчка, затем нажмите кнопку разморозки. Загорится световая индикация кнопки.
3. По завершении цикла разморозки рычаг автоматически поднимется, а индикация кнопки погаснет.

Функция подогрева

1. Поместите хлеб в отсеки для тостов.
2. Опустите рычаг вниз до щелчка, затем нажмите кнопку подогрева. Загорится световая индикация кнопки.
3. По завершении цикла подогрева рычаг автоматически поднимется, а индикация кнопки погаснет.

Обслуживание и уход

- Перед очисткой обязательно отключите устройство от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Не погружайте тостер или шнур питания в воду. Протирайте корпус слегка влажной тканью, а затем сухой, чтобы удалить остатки влаги.
- Не используйте абразивные или химические чистящие средства для обработки каких-либо частей устройства.

Чистка поддона для крошек

- Чтобы очистить поддон от скопившихся крошек, извлеките его из корпуса, потянув на себя.
- Опустошите поддон и, при необходимости, протрите его влажной тканью.
- Перед установкой обратно в корпус тщательно высушите поддон. Убедитесь, что поддон вставлен правильно.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Yuyao City Fuda Electronic Co., Ltd.
No. 78 Feng Yi Road, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China.

Изготовитель: Юйяо Сити Фуда Электроник Ко., Лтд.
Шоссе Фэнъи 78, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

