Руководство по эксплуатации

Тостер
DT-852D

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Тостер предназначен для быстрого поджаривания ломтиков хлеба.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство, шнур или вилку в воду или другие жидкости.
- Отключайте устройство от сети по окончании использования, а также перед очисткой.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также в неисправном состоянии. Если шнур питания поврежден, его замена должна производиться квалифицированным специалистом.
- Не допускайте свисания шнура питания с края стола или столешницы, а также его контакта с горячими поверхностями.
- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла.
- Не используйте устройство не по назначению.
- Не помещайте в тостер металлические предметы, ломти хлеба, превышающие размеры отверстий для тостов, и другие продукты питания, кроме хлеба. Это может вызвать повреждение устройства и/или удар электрическим током.
- Не пытайтесь достать тосты из устройства во время работы.
- Аккуратно доставайте тосты по окончании приготовления во избежание получения ожогов.
- Не поджаривайте слишком тонкие ломти хлеба.
- Не поджаривайте хлеб с маслом или другими ингредиентами, которые могут стекать внутрь устройства во время приготовления.
- Размещайте устройство вдали от легковоспламеняющихся материалов (например, занавесок).
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не пытайтесь извлечь застрявшие продукты во время работы тостера.
- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не используйте устройство вне помещений.

- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь горячих поверхностей.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах, на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Технические характеристики

- Модель: DT-852D.
- Торговая марка: DEXP.
- Мощность: 800 Вт.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Кол-во отделов для тостов: 2.
- Кол-во уровней обжарки: 6.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь.
- Функции: разморозка, подогрев, отмена.
- Встроенные пресеты для поджаривания разных видов хлеба.
- Центрирование тостов.
- Прорезинненные ножки.
- Длина шнура питания: 0,75 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

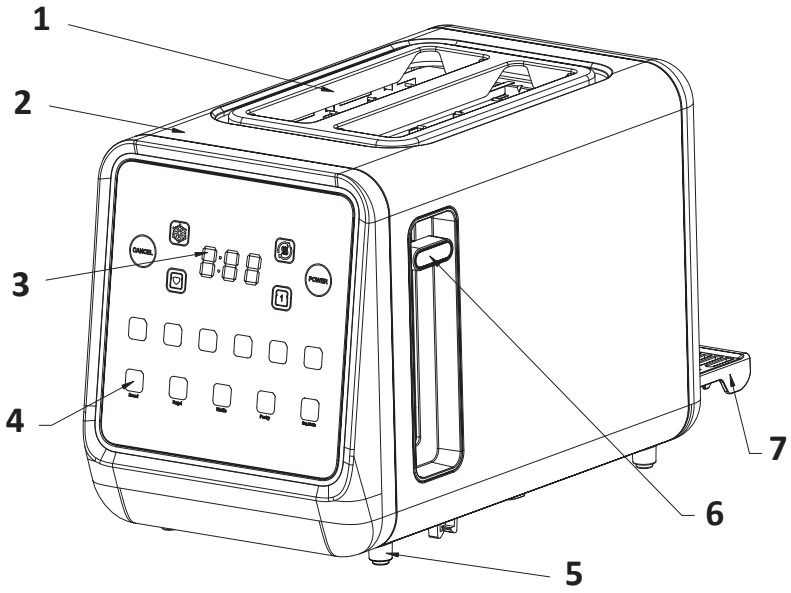

1. Отдел для тоста.
2. Корпус.
3. Дисплей.
4. Сенсорные кнопки.
5. Ножки.
6. Рычаг включения тостера.
7. Съемный поддон для крошек.

Внимание! Реальный вид устройства может отличаться от схемы, представленной в данном руководстве.

Перед первым использованием

- Удалите все упаковочные материалы.
- Поскольку внутри тостера или на нагревательных элементах могут оставаться следы фабричного производства, смазочные материалы и т.п., при первом использовании возможно появление запаха. Это нормально, запах исчезнет после нескольких циклов работы. Перед первым использованием рекомендуется выполнить действия из раздела «Эксплуатация» без загрузки хлеба, затем дать тостеру остыть и приступать к приготовлению первого тоста.

Эксплуатация

Ход работы устройства

1. Убедитесь, что поддон для крошек установлен на место.
2. Поместите ломтик хлеба в отдел для тоста (в каждый отдел можно загрузить не более одного ломтика, т.е. всего два ломтика можно приготовить за раз).
3. Вставьте вилку шнура питания в розетку.
4. Установите желаемый уровень обжарки. Минимальный уровень «1» соответствует светлой корочке, максимальный уровень «6» — темной. При выборе среднего уровня хлеб приобретет золотистую корочку.
5. Опустите рычаг вниз до щелчка — индикатор кнопки «ОТМЕНА» (CANCEL) загорится, устройство немедленно начнет работу.
6. После достижения заданного уровня обжарки рычаг автоматически поднимется вверх. Вы также можете слегка приподнять рычаг вручную для более удобного извлечения хлеба.
7. Отключите устройство от сети.
8. Извлеките хлеб.

Примечания

- Корочка одного ломтика хлеба будет темнее, чем у двух ломтиков при одинаковом уровне обжарки.
- При непрерывном использовании уровень обжарки последующих ломтиков будет темнее предыдущих при том же уровне настройки.
- Для обеспечения равномерного уровня обжарки рекомендуется делать перерыв минимум 30 секунд между циклами приготовления, чтобы система регулировки цвета корочки успела автоматически сброситься.
- Фиксация рычага возможна только при включенном в сеть устройстве.
- Во время приготовления Вы можете контролировать уровень обжарки визуально. Если результат Вас устраивает, нажмите кнопку «ОТМЕНА» (CANCEL) для остановки процесса в любой момент. Никогда не поднимайте рычаг вручную для отмены приготовления.
- Если из устройства выходит дым, немедленно нажмите кнопку «ОТМЕНА» (CANCEL) для остановки работы.

Разморозка

1. Для приготовления замороженного хлеба нажмите кнопку разморозки — загорится соответствующий индикатор.
2. Установите желаемый уровень обжарки.
3. Опустите рычаг вниз до фиксации.

Подогрев

1. Чтобы подогреть остывший хлеб, нажмите кнопку подогрева — загорится соответствующий индикатор.
2. Опустите рычаг вниз до фиксации.

Обслуживание и уход

1. Перед очисткой отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Протрите внешнюю поверхность мягкой сухой тканью. Не используйте металлические щетки или абразивные средства.
3. Извлеките поддон для крошек и очистите его. При частом использовании хлебные крошки следует удалять не реже одного раза в неделю. Убедитесь, что поддон для крошек полностью задвинут перед повторным использованием тостера.
4. Перед тем как убрать устройство на хранение, Вы можете намотать шнур питания на специальное крепление в нижней части тостера.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: ГУАНДУН СИНЬБАО ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИС ХОЛДИНГС КО., ЛТД. Южное шоссе Чжэнхэ и шоссе Лунчжоу, Лэлю, р-н Шуньдэ, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.
Manufacturer: GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD. SOUTH ZHENGHE ROAD AND LONGZHOU ROAD, LELIU TOWN, SHUNDE DISTRICT FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R.CHINA.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

