

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Тостер
DT-M800D

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Тостер нан тілімдерін тез қуыруға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі жерге тұйықталу техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымы, аша немесе басқа бөліктер зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз. Сымның немесе штепсельдік ашаның ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Құрылғыны сымын ұстап тартпаңыз немесе жылжитпаңыз. Сымды құрылғының айналасына бүгуге немесе орауға болмайды. Сондай-ақ, қуат сымының үстелдің шетінен, ыстық беттерге немесе өткір бұрыштарға тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- Құрылғы мен қуат сымын қыздыру элементтеріне, газ оттықтарына және т. б. жақын қоймаңыз.
- Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны дереу электр желіден ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақым болса, сондай-ақ сым немесе аша зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз, қолғапты қолданыңыз.
- Бұл құрылғыны су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан су ағынының астына қоймаңыз немесе оны суға батырмаңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін бұл құрылғыны тез тұтанатын сұйықтықтарға, материалдар мен заттарға (мысалы, перделерге) жақын орналастырмаңыз.
- Жарақат, өрт және электр тогының соғуын болдырмау үшін өндіруші ұсынбаған керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Тост слоттарын жаппаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыдан тост алуға тырыспаңыз.
- Күйіп қалмас үшін пісіру аяқталғаннан кейін тосттарды ақырын алыңыз.
- Тостер пешіне металл заттарды, тост слоттарынан үлкен нан кесектерін және наннан басқа тағамдарды салмаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі және/немесе электр тогының соғуы мүмкін.
- Тазалау, құрастыру және бөлшектеу алдында құрылғыны пайдаланбасаңыз, әрқашан желіден ажыратыңыз.

- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DT-M800D.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуаты: 800 Вт.
- Корпус материалы: металл.
- Электр ток соғудан қорғау класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Тоқашты жылытуға арналған тор.
- Қоқым түпқоймасы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.


Құрылғы схемасы

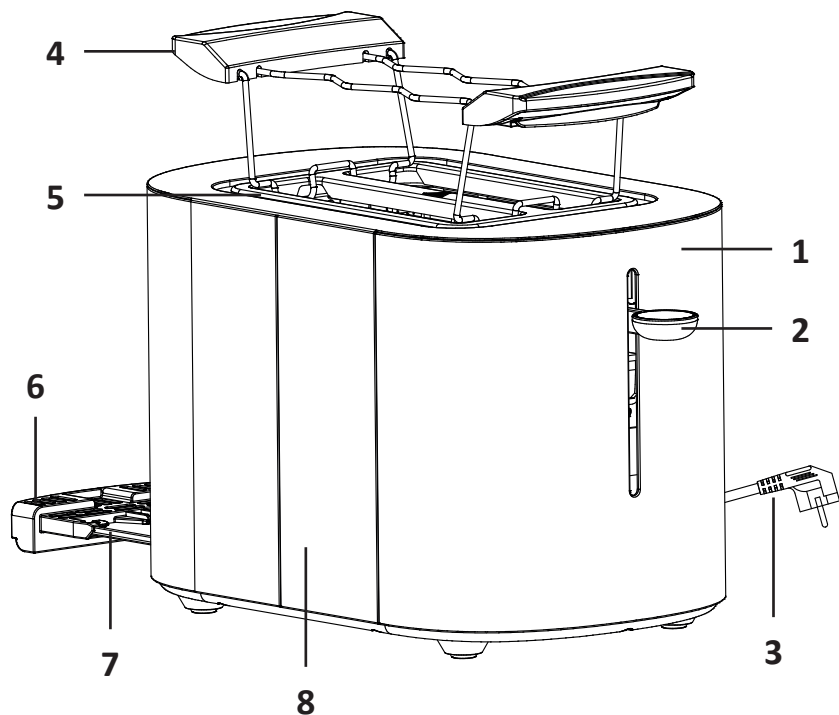

1. Корпус.
2. Тостер қосу тұтқасы.
3. Қуат сымы.
4. Тоқашты жылытуға арналған тор.
5. Тост слоттары.
6. Қоқым түпқоймасының тұтқасы.
7. Қоқым түпқоймасы.
8. Сенсорлық дисплей.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Басқару тақтасы

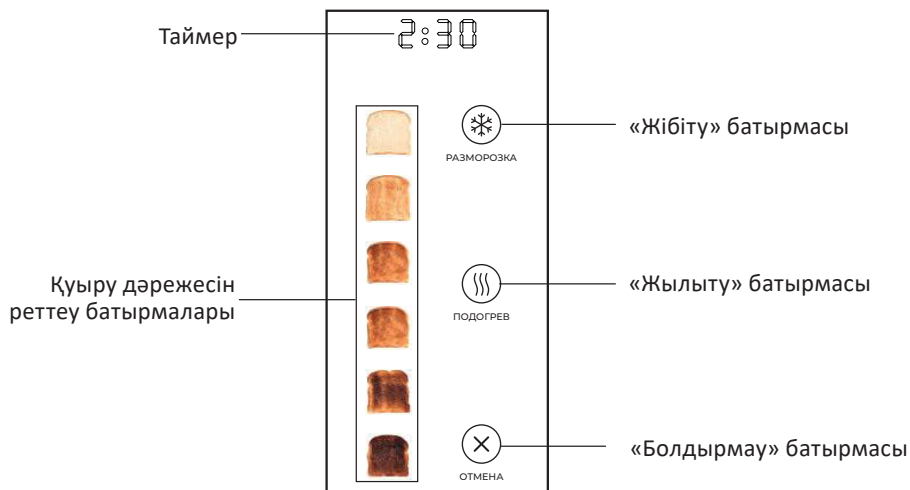

Бірінші қолданар алдында

Бірінші қолданар алдында барлық орау материалдары мен жапсырмалардың алынып тасталғанына көз жеткізіңіз. Алғаш қосылған кезде жаңа қыздыру элементтері ерекше иіс пен аз мөлшерде түтін шығаруы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және ақаулықтың белгісі емес.

Тостерге ештеңе салмай-ақ, тұтқаны төмендетіңіз, содан кейін тосттың қандай да бір дәрежесін орнатыңыз. Процедураны бірнеше рет қайталаңыз. Құрылғыны суытыңыз, содан кейін сіз одан әрі жұмыс істей бастай аласыз.

Пайдалану

1. Қуат сымын электр желісіне қосыңыз.
2. Дайындалған нан кесектерін тост слоттарына салыңыз.
3. Тұтқаны төмендетіңіз. Басқару тақтасы жанады.
4. Басқару тақтасында қажетті қуыру дәрежесі бар нан белгішесін басыңыз:
 - 1–2 — жеңіл қуыру дәрежесі.
 - 3–4 — орташа қуыру дәрежесі.
 - 5–6 — күшті қуыру дәрежесі.
5. Таңдалған қуыру дәрежесі бар белгіше жыпылықтайды және тост жасау уақытын кері санау басталады.
6. Пісіру аяқталғаннан кейін тұтқа автоматты түрде бастапқы орнына оралады.
7. Егер сіз жұмыс процесін қолмен үзгіңіз келсе, «Болдырмау» батырмасын басыңыз.

Назар аударыңыз! Егер тост жасау кезінде түтін пайда болса, дереу «Болдырмау» батырмасын басыңыз.

Жылыту функциясы

Егер тост салқындаған болса, оны жылытуға болады:

1. Нан кесектерін тост слоттарына салыңыз.
2. Тұтқаны төмендетіңіз.
3. Жеңіл қуыру дәрежесін таңдаңыз.
4. Басқару тақтасындағы «Жылыту» батырмасын басыңыз. Қыздыру индикаторы жанады.

Жібіту функциясы

Қажет болса, нанды қуырар алдында жібітуге болады:

1. Нан кесектерін тост слоттарына салыңыз.
2. Тұтқаны төмендетіңіз.
3. Жеңіл қуыру дәрежесін таңдаңыз.
4. Басқару тақтасындағы «Жібіту» батырмасын басыңыз. Жібіту индикаторы жанады.

Жылыту үшін торды пайдалану

Тостер тоқаштарды жылытуға арналған тормен жабдықталған. Тоқаштарды тормен жылыту үшін:

1. Торды тост тесігінің үстіне қойыңыз.
2. Оған тоқаштарды салыңыз.
3. Тұтқаны төмендетіп, қуыру дәрежесін таңдаңыз.
4. Пісіру аяқталғаннан кейін тұтқа автоматты түрде бастапқы орнына оралады.

Назар аударыңыз! Тоқаштарды тост слоттарына салмаңыз, себебі олар кептеліп қалуы мүмкін және құрылғының бұзылуына себеп болуы мүмкін.

Тазалау және күтім

1. Тазалау алдында құрылғыны ажыратыңыз және оны толығымен суытыңыз.
2. Тостер төменгі жағындағы қоқым түпқоймасын тиісті тұтқамен алып тастаңыз және оны босатыңыз, содан кейін түпқойманы орнына қойыңыз.
3. Құрылғының корпусын дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Абразивті жуғыш заттарды, сондай-ақ металл губкаларды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.

Назар аударыңыз! Қоқым түпқоймасын үнемі тазалаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ФОШАНЬ ФОРЧУН ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.

Чжунбу, Сябай тас жолы, Ло а., Наньхай ауданы, Фошань қаласы, Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



