Пайдалану бойынша нұсқаулық

Термопот
DTP-1405F

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты 4

Сақтық шаралары 4

Техникалық сипаттамалары 5

Жинақталым 5

Құрылғы схемасы 6
Басқару тақтасы 6
Дисплей 7

Пайдалану 7
Бірінші қолданар алдында 7
Жұмыс тәртібі 7

Тазалау және күтім 9
Қақтан тазалау 9
Бактан суды ағызу 10
Су бағын тазарту 10
Құрылғының корпусын тазалау 10
Қақпақтың тығыздағыш сақинасын ауыстыру 10

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі 11
Қате кодтары 11

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары 12

Қосымша ақпарат 12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Термопот суды жылытуға және тұрмыстық жағдайда судың қажетті температурасын ұстап тұруға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің параметрлері оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы ақаулы болған жағдайда, сондай-ақ қуат сымы, аша зақымдалса немесе көрінетін зақым табылса, құрылғыны дереу электр желісінен ажыратып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны ең жоғары және ең төменгі белгіден төмен сумен толтырмаңыз. Су деңгейі ең төменгі деңгейден төмен болған кезде құрылғыны қоспаңыз — бұл қыздыру элементтерін бұзуы мүмкін.
- Құрылғыны сымын ұстап тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Сымды құрылғының айналасына бүгуге немесе орауға болмайды. Сондай-ақ, қуат сымының үстелдің шетінен, ыстық беттерге немесе өткір бұрыштарға тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- Құрылғы мен қуат сымын қыздыру элементтеріне, газ оттықтарына және т. б. жақын қоймаңыз.
- Құрылғыны электр желісіне қосу үшін ұзартқышты пайдаланбаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны жылжытпаңыз, оны еңкейтпеңіз немесе төңкеріп пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы құрылғының салмағын көтере алатын қатты, тегіс, тұрақты және ыстыққа төзімді бетке орнатылуы керек. Құрылғыны үстелдің шетіне қоймаңыз.
- Құрылғыны ең жақын объектілерден кем дегенде 30 см қашықтықта орналастырыңыз, олардың қараюына, деформациясына немесе зақымдалуына жол бермеңіз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз. Бу шығатын тесіктерге қол тигізбеңіз.
- Жұмыс кезінде бу шығатын тесіктерді жаппаңыз немесе бұғаттамаңыз.
- Күйіп қалмас үшін температураны қолыңызбен немесе денеңіздің басқа бөліктерімен тексермеңіз.
- Қайнаған кезде қақпақты ашпаңыз немесе су құймаңыз.

- Құрылғыны тек мақсатына сай қолданыңыз.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ тазалау алдында, ақаулық анықталған жағдайда және найзағай кезінде құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Жұмыс істеп тұрған ауа айналымы құрылғысының айналасында бос орын қалдырыңыз.
- Ашаны ұстап тұрып, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз, сымның өзін тартпаңыз.
- Электр тогының соғуын және жарақаттануды болдырмау үшін құрылғыны, қуат сымын, электр ашасын суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыны, электр ашасын және/немесе қуат сымын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны соққылардан, құлаудан, дірілден және басқа механикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DTP-1405.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуаты: 1400 Вт.
- Қуат сымының ұзындығы: 1,5 м.
- Қыздыру түрі: жинақталған.
- Сумен жабдықтау: электр сорғысы.
- Қыздыру элементінің түрі: жабық.
- Бактың көлемі: 4,8 л.
- Басқару: сенсорлық.
- Корпус материалы: пластик.
- Электр ток соғудан қорғау класы: II.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым


- Құрылғы.
- Қуат сымы
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

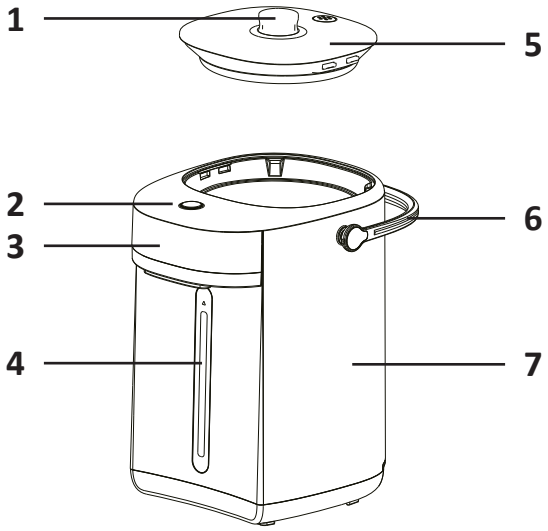


1. Қақпақ бекіткіші.
2. Басқару тақтасы.
3. Дисплей.
4. Судың деңгейінің белгісі.
5. Су багының қақпағы.
6. Тұтқа.
7. Корпус.

Басқару тақтасы

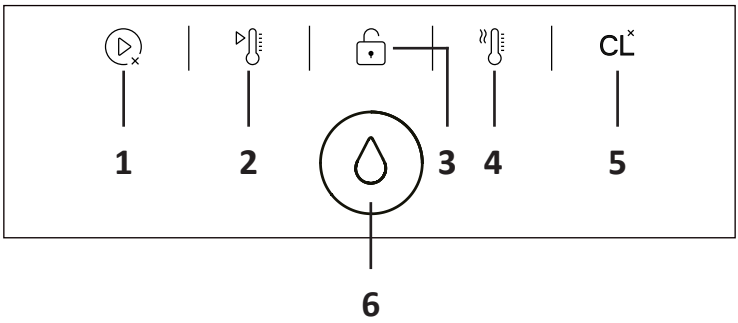

1. Қуат батырмасы.
2. Жылуды сақтау батырмасы.
3. Құлыптау батырмасы.
4. Қайнау батырмасы.
5. Хлорсыздандыру батырмасы.
6. Су беру батырмасы.

Дисплей

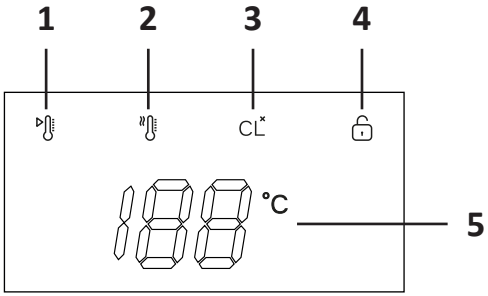

1. Жылуды сақтау индикаторы
2. Қайнау индикаторы.
3. Хлорсыздандыру индикаторы.
4. Құлыптау индикаторы.
5. Температураның сандық индикаторы.

Пайдалану

Бірінші қолданар алдында

Бірінші қолданар алдында немесе ұзақ уақыт тоқтағаннан кейін су ыдысын жақсылап шайған жөн.
Бакты максималды белгіге дейін толтырып, 1–2 қайнату циклін орындаңыз, содан кейін су беру жүйесін жуу үшін « ⓘ » батырмасын басу арқылы суды төгіңіз.
Назар аударыңыз! Пайдаланылған су ішуге жарамсыз.

Жұмыс тәртібі

1. Құрылғыны үстелге немесе басқа тегіс, тұрақты бетке қойыңыз. Қақпақ ұстағышын басу арқылы қақпақты ашыңыз. Бакты максималды белгіден аспайтын сумен толтырыңыз.
2. Қақпақты жабыңыз және бекіткішті басыңыз.
3. Қуат сымын құрылғыға қосып, розеткаға штепсель ашасын салыңыз.
4. Басқару тақтасы арқылы қажетті параметрлерді реттеңіз.
5. Су ыдысын сумен жабдықтау шүмегінің астында болатындай етіп орнатыңыз. Құлыпты алып тастау үшін « 🔓 » батырмасын басыңыз, содан кейін сумен қамтамасыз етуді бастау үшін « ⓘ » батырмасын басыңыз.
6. Су беруді тоқтату үшін « ⓘ » батырмасын босатыңыз.

Қосу

Желіге қосылғаннан кейін « ⏻ » батырмасын басыңыз. Дисплейде судың ағымдағы температурасы көрсетіледі, « 🔓 » индикаторы жанады. Құрылғы күту режиміне өтеді.

Қайнау

1. Күту режимінде « 🌡 » батырмасын басыңыз, « 🌡 » индикаторы және орнатылған температураның сандық мәні жыпылықтай бастайды.
2. Егер 5 секунд ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, құрылғы қайнау процесін бастайды. « 🌡 » индикаторы және белгіленген температураның сандық мәні жанып кетеді.
3. Қайнауды тоқтату үшін « 🌡 » батырмасын қайта басыңыз. Қайнау индикаторы мен белгіленген температураның сандық мәні сөнеді.
4. Қайнау аяқталғаннан кейін құрылғы жылуды сақтау режиміне өтеді — судың температурасы реттелгенге дейін төмендейді және сақталады.

Ескерту: Құрылғы теңіз деңгейінен 1000 м биіктікте пайдалануға арналған. Биік таулы аймақтарда құрылғы автоматты түрде температураны төмендетеді (теңіз деңгейінен неғұрлым жоғары болса, соғұрлым қайнау нүктесі төмен болады) және судың орналасу биіктігін ескере отырып, оны қайнауға дейін жеткізеді.

Хлорды кетіру функциясы

Бұл функцияны таңдағанда, құрылғы белгіленген температураға жеткеннен кейін тағы 3 минут қайнатуды жалғастырады, содан кейін жылуды сақтау режиміне өтеді.

1. Күту режимінде « Cl̈ » батырмасын басыңыз, хлорды кетіру индикаторы және орнатылған температураның сандық мәні жыпылықтай бастайды.
2. Егер 5 секунд ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, құрылғы хлорды кетіру процесін бастайды. « Cl̈ » индикаторы және белгіленген температураның сандық мәні жанып кетеді.
3. Хлорды кетіру процесін тоқтату үшін « Cl̈ » батырмасын қайта басыңыз. « Cl̈ » индикаторы және белгіленген температураның сандық мәні сөнеді.

Құлыптау функциясы

Бұл функция қуат көзіне қосылған кезде автоматты түрде қосылады — « 🔓 » индикаторы жанады. Құлыптау функциясы қосылған кезде « 💧 » батырмасы басуға жауап бермейді, су берілмейді.

1. « 🔓 » батырмасын ашу үшін « 💧 » батырмасын басыңыз. Құлыптау индикаторы сөнеді.
2. « 🔓 » батырмасын қайта басыңыз немесе « 💧 » батырмасын құлыптау үшін 10 секунд күтіңіз.

Жылуды сақтау функциясы

1. Күту режимінде « » батырмасын басыңыз, « » индикаторы жыпылықтай бастайды.
2. Қажетті температураны реттеу үшін жылуды сақтау батырмасын басыңыз.
3. Егер 5 секунд ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, құрылғы « » режиміне өтеді, индикатор жанады.
4. Жылуды қолдау режимінен шығу үшін « » батырмасын қайта басыңыз, « » индикаторы өшеді.

Су беру

1. Су ыдысын сумен жабдықтау шүмегінің астында болатындай етіп орнатыңыз. Құлыпты алып тастау үшін « » батырмасын басыңыз, содан кейін сумен қамтамасыз етуді бастау үшін « » батырмасын басыңыз.
   Ескерту: егер « » құлыптау функциясы қосылған болса, « » индикаторы жыпылықтап, құрылғының құлпын ашу қажеттілігін көрсетеді.
2. Су беруді тоқтату үшін « » батырмасын босатыңыз.

Құрғақ қайнатудан қорғау

Егер резервуарда су болмаса немесе оның деңгейі ең төменгі деңгейден төмен түссе, құрылғының қызып кетуіне және зақымдалуына жол бермеу үшін құрғақ қайнатудан қорғау жұмыс істейді. Дисплейде «E0» көрсетіледі. Резервуарға су құйып, құрылғыны 2 минуттан кейін қайта қосыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау және қызмет көрсету алдында құрылғыны өшіріп, оны розеткадан ажыратыңыз және толық суығанша күтіңіз.
- Құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Күтім үшін жұмсақ, сәл дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Деформациялар мен жарықтардың пайда болуын болдырмау үшін бензинді, еріткішті немесе басқа да күйдіргіш сұйықтықтар мен жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Абразивті губкаларды немесе щеткаларды қолданбаңыз.

Қақтан тазалау

Уақыт өте келе, әсіресе минералды қоспалары көп құбыр суын жиі қайнатқан жағдайда, су ыдысының қабырғаларында қақ жиналуы мүмкін, бұл құрылғының тиімділігіне теріс әсер етеді. Құрылғының қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін қақты үнемі алып тастаңыз.
Бакты қақтан тазарту үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Бакты жартылай немесе максималды белгіге дейін сумен толтырыңыз. Қақты кетіру құралын немесе лимон қышқылын қажетті мөлшерде қосыңыз.
2. Қайнатуды қосыңыз және оның аяқталуын күтіңіз. Қайнатылған ерітіндіні бакта 2–3 сағатқа қалдырыңыз. Содан кейін суды төгіп тастаңыз.
3. Бакты 2–3 рет таза сумен шайыңыз.

Егер қақ кетпесе, процедураны толығымен жойылғанша қайталаңыз.

Бактан суды ағызу

Резервуардағы суды ұзақ уақыт сақтамас бұрын, тазалағаннан кейін немесе қажет болған жағдайда қалдық суды төгіп тастаңыз.
Суды ағызу үшін:

1. Құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Толық салқындағанша күтіңіз.
3. Қалған суды артқы бұрыш арқылы ағызыңыз.

Ескертпелер

- Суды төгу кезінде қақпақты құлап кетпес үшін оны алып тастауды ұмытпаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Бактан ағызу кезінде басқару тақтасына судың түсуіне жол бермеңіз.

Су багын тазарту

1. Құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Толық салқындағанша күтіңіз.
3. Бакты жылы сумен және жұмсақ көбік губкамен тазалаңыз. Тазалау аяқталғаннан кейін резервуарды сумен жақсылап шайыңыз.

Ескерту: резервуарды судың сапасына, пайдалану жиілігіне және ластану дәрежесіне байланысты әр 1–3 ай сайын тазалау ұсынылады.

Құрылғының корпусын тазалау

1. Құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Толық салқындағанша күтіңіз.
3. Құрылғының корпусын жұмсақ, сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Назар аударыңыз! Кептіру құрылғысын аудармаңыз — бұл судың ағып кетуіне, сынуына және коррозияға әкелуі мүмкін.

Қақпақтың тығыздағыш сақинасын ауыстыру

- Тығыздағыш сақина шығын бөлігі болып табылады: уақыт өте келе ол икемділігін жоғалтады, жұмыс кезінде жарылуы немесе зақымдалуы мүмкін. Егер жоғарғы қақпақта бос орын пайда болса және одан көп мөлшерде бу шықса, сақинаны дереу ауыстыру керек.
- Ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін қақпақтың резеңке бөлшектері ақ жабындымен жабылуы немесе сарғаюы мүмкін. Оларды үнемі өзгертіңіз.
- Тығыздағыш сақинаны немесе пластик бөлшектерді өз бетінше ауыстыру ұсынылмайды. Ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Су берілмейді немесе біркелкі берілмейді	Аша тығыз орнатылмаған	Ашаны толығымен салыңыз
	Құрғақ қайнатудан қорғау жұмыс істеді	«Құрғақ қайнатудан қорғау» бөлімін қараңыз
	Қайнағаннан кейін бірден суды біркелкі емес беруге болады, бұл қалыпты жағдай	Жиналған буды босату және қайнатуды тоқтату үшін қақпақты бірнеше секундқа ашыңыз
	Су бағының сүзгі торы қақпен бітелген	Сүзгі торын тазалаңыз
Су шүмектен өздігінен ағып кетеді немесе батырманы басқаннан кейін ағып кетеді	Су деңгейі максималды белгіден асады немесе құрылғы көлденең бетке орнатылмаған	Артық суды төгіп тастаңыз немесе құрылғыны тегіс көлденең бетке қойыңыз
Құрылғының корпусы ыстық	Жоғары температураны ұзақ уақыт ұстаған кезде құрылғының корпусы қызып кетуі мүмкін	Бұл қалыпты жағдай
Судағы ақ немесе жылтыр бөлшектер	Құрылғының ішінде қақ пайда болды	Құрылғыны қақтан тазалаңыз («Қақтан тазарту» бөлімін қараңыз)
Су қайнаған кезде қатты шуыл	Құрылғының ішінде қақ пайда болды	Құрылғыны қақтан тазалаңыз («Қақтан тазарту» бөлімін қараңыз)
Қайнаған судың ерекше иісі/дәмі бар	Құрылғы жаңа	Құрылғыны тазалаңыз («Бірінші қолданар алдында» бөлімін қараңыз)
	Судағы хлордың артық мөлшері	«Хлорды кетіру функциясы» бөлімін қараңыз

Ескерту: егер сипатталған әрекеттерді орындағаннан кейін ақаулық жойылмаса, құрылғыны пайдалануды тоқтатып, диагностика және жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қате кодтары

Қате коды	Сипаттама	Шешім
E0	Құрғақ қайнатудан қорғау жұмыс істеді	«Құрғақ қайнатудан қорғау» бөлімін қараңыз
E1	Бергіштің істен шығуы	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
E2	Қоршаған ортаның температурасы –15 °C-тан төмен	Құрылғыны температурасы –15 °C-тан жоғары ортаға қойыңыз және қайта қосар алдында 24 сағат тұрыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы +5 °С-тан +40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.
NO.5-2-1 LAND, FU`AN JIYUE INDUSTRIAL ZONE, FUYU VILLAGE COMMITTEE, LELIU STREET, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA.
Өндіруші: БЭАР ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.
№5-2-1 телім, Фуань Цзиюэ өндірістік аймағы, Фуюй ауылдық комитеті, Лэлю к-сі, Шуньдэ ауданы, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz
Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.
Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні:_____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.
Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.
Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

