Руководство по эксплуатации

Термопот
DTP-1405F

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Схема устройства **6**
Панель управления 7
Дисплей 7

Эксплуатация **8**
Перед первым использованием 8
Порядок работы 8

Очистка и уход **11**
Очистка от накипи 11
Слив воды из бака 11
Очистка бака для воды 11
Очистка корпуса устройства 12

Возможные проблемы и их решение **12**

Коды ошибок **12**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **13**

Дополнительная информация **14**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Термопот предназначен для нагрева воды и поддержания необходимой температуры воды в бытовых условиях.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- В случае неисправности устройства, а также при повреждении шнура питания, вилки или обнаружении видимых повреждений немедленно отключите устройство от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не заполняйте устройство водой выше максимальной и ниже минимальной отметки. Не включайте устройство при уровне воды ниже минимальной отметки — это может вывести из строя нагревательные элементы.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Не используйте удлинитель для подключения устройства к электросети.
- Не перемещайте устройство во время работы, не наклоняйте и не эксплуатируйте его в перевернутом положении.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Устройство должно быть установлено на твердой, ровной, устойчивой и жаропрочной поверхности, способной выдержать вес устройства. Не размещайте устройство на краю стола.
- Устройство рассчитано на использование на высотах до 2000 м над уровнем моря.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь руками горячих поверхностей. Не дотрагивайтесь до отверстий для выхода пара.

- Во время работы не закрывайте и не блокируйте отверстия для выхода пара.
- Во избежание ожогов не проверяйте температуру рукой или другими частями тела.
- Не открывайте крышку и не наливайте воду во время кипячения.
- Используйте устройство только по назначению.
- Отключайте устройство от электросети, если оно не используется, а также перед очисткой, в случае обнаружения неисправности и во время грозы.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Оставляйте свободное место вокруг работающего устройства для циркуляции воздуха.
- Отключайте устройство от электросети, держась за вилку, не тяните за сам шнур.
- Не погружайте устройство, шнур питания или электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Не прикасайтесь к устройству, электрической вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DTP-1405F.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 1400 Вт.
- Длина шнура питания: 1,5 м.
- Тип нагрева: накопительный.
- Подача воды: электрическая помпа.
- Тип нагревательного элемента: скрытый.
- Объем бака: 4,8 л.
- Управление: сенсорное.
- Материал корпуса: пластик.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

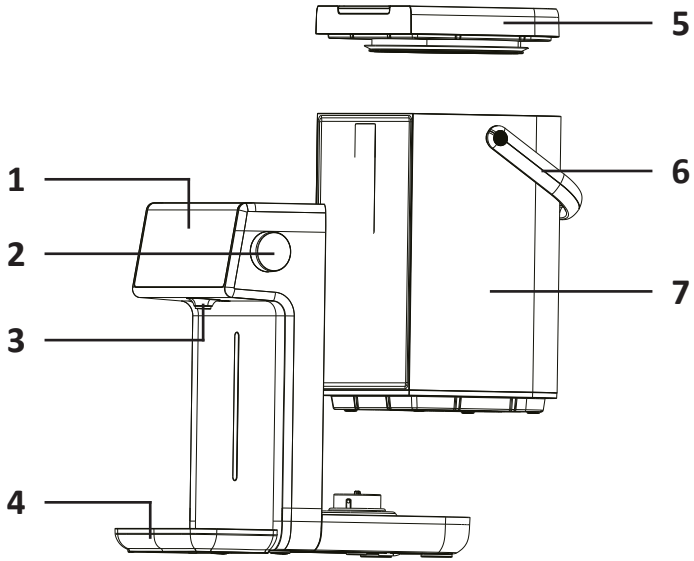


1. Панель управления.
2. Регулятор температуры.
3. Носик подачи воды.
4. Поддон для капель.
5. Крышка бака для воды.
6. Ручка.
7. Бак для воды.

Панель управления

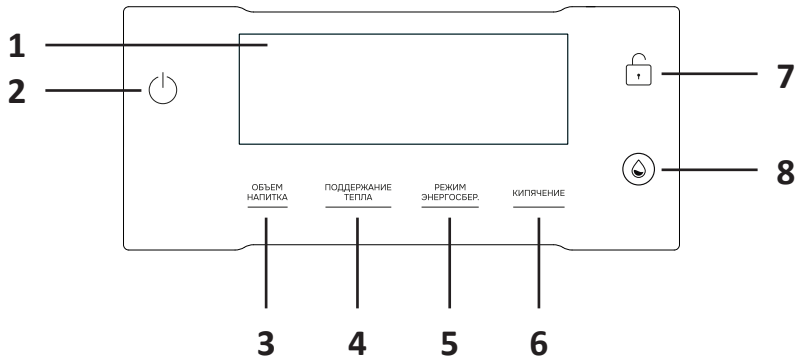

1. Дисплей.
2. Кнопка питания.
3. Кнопка выбора объема напитка.
4. Кнопка режима поддержания тепла.
5. Кнопка режима энергосбережения.
6. Кнопка кипячения.
7. Кнопка блокировки.
8. Кнопка подачи воды.

Дисплей

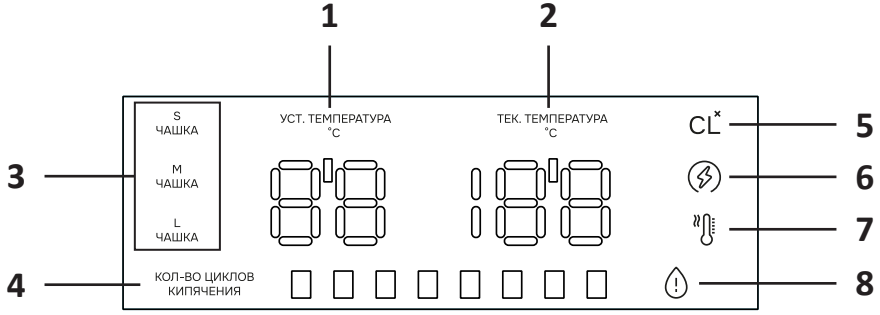

1. Индикатор установленной температуры.
2. Индикатор текущей температуры.
3. Индикаторы объема подачи воды.
4. Индикатор количества циклов кипячения.
5. Индикатор дехлорирования.
6. Индикатор режима энергосбережения.
7. Индикатор кипячения.
8. Индикатор смены воды.

Эксплуатация

Перед первым использованием

Перед первым использованием или после длительного простоя рекомендуется тщательно промыть бак для воды.
Заполните бак до максимальной отметки и выполните 1–2 цикла кипячения, затем слейте воду, нажав кнопку « ⓐ », чтобы промыть систему подачи воды.
Внимание! Отработанная вода непригодна для питья.

Порядок работы

1. Поставьте устройство на стол или другую ровную устойчивую поверхность. Откройте крышку, нажав на фиксатор крышки. Наполните бак водой, не превышая максимальной отметки.
2. Закройте крышку и нажмите на фиксатор.
3. Подключите шнур питания к устройству и вставьте штепсельную вилку в розетку.
4. Настройте необходимые параметры с помощью панели управления.
5. Установите емкость для воды так, чтобы она находилась точно под носиком подачи воды. Нажмите кнопку « ⍰ », чтобы снять блокировку, затем нажмите кнопку « ⓐ », чтобы начать подачу воды.
6. Чтобы прекратить подачу воды до окончания пролива по заданным параметрам, нажмите кнопку « ⓐ » повторно.

Включение

После подключения к электросети на дисплее отобразится текущая температура воды, индикатор « ⍰ » будет гореть. Устройство перейдет в режим ожидания.

Кипячение

1. В режиме ожидания зажмите кнопку кипячения в течение 3 секунд, индикатор « ⍾ » и числовое значение установленной температуры начнут мигать.
2. Если в течение 5 секунд не будет произведено никаких действий, устройство начнет процесс кипячения. Индикатор « ⍾ » и числовое значение установленной температуры будут гореть.
3. Нажмите кнопку « ⍾ » повторно, чтобы прервать кипячение. Индикатор « ⍾ » и числовое значение установленной температуры погаснут.
4. По окончании кипячения устройство перейдет в режим поддержания тепла — температура воды опустится до настроенной и будет поддерживаться.
   Примечание: температура поддержания тепла по умолчанию составляет 45 °C.

Функция удаления хлора

При выборе данной функции устройство продолжит кипячение после достижения установленной температуры в течение еще 3 минут, а затем перейдет в режим поддержания тепла.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку кипячения, индикатор « ⍾ », « CL̸ » и числовое значение установленной температуры начнут мигать.

2. Если в течение 5 секунд не будет произведено никаких действий, устройство начнет процесс удаления хлора. Индикатор « », « CL » и числовое значение установленной температуры будут гореть.
3. Нажмите кнопку « CL » повторно, чтобы прервать процесс удаления хлора. Устройство перейдет в режим ожидания.

Функция блокировки

Данная функция включается автоматически при подключении к источнику питания — загорится индикатор « ». При включенной функции блокировки кнопка « » не реагирует на нажатие, вода не подается.

1. Нажмите кнопку « », чтобы разблокировать кнопку « ». Индикатор блокировки погаснет.
2. Нажмите кнопку « » повторно или подождите 10 секунд, чтобы заблокировать кнопку « ».

Функция поддержания тепла

1. В режиме настроек или во время работы устройства нажмите кнопку поддержания тепла или поверните регулятор температуры на корпусе устройства.
2. Для настройки желаемой температуры нажимайте кнопку поддержания тепла (шаг 5 °C) или поворачивайте регулятор температуры (шаг 1 °C).
3. Если в течение 5 секунд не будет произведено никаких действий, устройство перейдет в режим поддержания тепла, индикатор установленной температуры будет гореть.
4. Для выхода из режима поддержания тепла зажмите кнопку поддержания тепла в течение 3 секунд, индикатор установленной температуры погаснет.

Примечания

- Доступный диапазон температуры поддержания тепла составляет 40–90 °C.
- Температура поддержания тепла по умолчанию составляет 45 °C.
- Максимальное время поддержания тепла составляет 48 ч, после чего устройство возвращается в режим ожидания.

Регулировка объема подачи воды

1. В режиме настроек, поддержания тепла или во время работы устройства нажмите кнопку объема напитка, чтобы выбрать желаемый объем подаваемой воды. Настройки будут сменяться в следующем порядке: S (чашка 180 мл) → M (чашка 300 мл) → L (чашка 500 мл) → непрерывная подача воды.
2. Подождите 5 секунд для подтверждения выбора, затем нажмите кнопку « », чтобы начать подачу воды.
3. Чтобы прекратить подачу воды до окончания пролива по заданным параметрам, нажмите кнопку « » повторно.

Подача воды

Установите емкость для воды так, чтобы она находилась точно под носиком подачи воды. Нажмите кнопку « », чтобы снять блокировку, затем нажмите кнопку « », чтобы начать подачу воды.

Режим энергосбережения

В этом режиме активируется датчик освещения, яркость подсветки панели управления уменьшается, загорается индикатор « ⚡ »:

- При тусклом освещении панель управления гаснет, загораются кнопки « 🔓 » и « ⏻ ». В этом режиме доступны только кнопки режима энергосбережения, « 🔓 », « ⏻ » и « 💧 », функция поддержания тепла приостанавливается.
- При ярком освещении панель управления загорается, функция поддержания тепла возобновляется.

Напоминание о смене воды

Устройство оснащено системой подсчета циклов кипячения, каждый из которых составляет 6 часов. По истечении 8 циклов (48 часов) срабатывает напоминание о смене воды в баке. Один цикл соответствует одному делению шкалы подсчета циклов.

1. После первого кипячения загорится индикатор количества циклов кипячения.
2. По истечении 6 часов загорится первое деление шкалы подсчета циклов.
3. Когда все 8 делений шкалы подсчета циклов загорятся, индикатор « 💧 » будет мигать, напоминая о необходимости сменить воду в баке.

Примечание: при отключении устройства от сети питания шкала подсчета циклов кипячения сбрасывается.

Защита от сухого кипячения

Если в баке нет воды или ее уровень опустился ниже минимальной отметки, сработает защита от сухого кипячения, чтобы предотвратить перегрев и возможное повреждение устройства. На дисплее отобразится «E0». Налейте воду в бак и включите устройство заново через 2 минуты.

Функция ночной подсветки

- Функция ночной подсветки включена по умолчанию.
- Когда панель управления разблокирована, загорается подсветка носика подачи воды.
- Если в течение 1 минуты после подачи воды не будет произведено никаких действий, подсветка автоматически выключится и устройство перейдет в режим ожидания.
- Чтобы отключить/включить ночную подсветку, зажмите кнопку выбора объема напитка и « 🔓 ».

Очистка и уход

- Перед очисткой и обслуживанием выключите устройство, отсоедините его от электросети и дождитесь полного остывания.
- Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Для ухода используйте мягкую слегка влажную ткань. Во избежание деформаций и образования трещин не используйте бензин, растворитель или другие едкие жидкости и моющие средства. Не пользуйтесь абразивными губками или щетками.

Очистка от накипи

Со временем, особенно в случае частого кипячения водопроводной воды с большим количеством минеральных примесей, на стенках бака для воды может скапливаться накипь, что негативно сказывается на эффективности работы устройства. Регулярно удаляйте накипь для поддержания нормальной работы устройства.

Чтобы очистить бак от накипи, выполните следующие действия:

1. Наполните бак водой наполовину или до максимальной отметки. Добавьте средство для удаления накипи или лимонную кислоту в необходимой пропорции.
2. Включите кипячение и дождитесь его окончания. Оставьте кипяченый раствор в баке на 2–3 часа. Затем слейте воду.
3. Промойте бак чистой водой 2–3 раза.

Если накипь не исчезла, повторите процедуру до ее полного удаления.

Слив воды из бака

Сливайте воду из бака перед длительным хранением, после очистки или при необходимости удаления остаточной воды.

Чтобы слить воду:

1. Выключите устройство и отключите его от электросети.
2. Дождитесь полного остывания.
3. Снимите бак с базы устройства и слейте оставшуюся воду.

Примечания

- При сливе воды обязательно снимайте крышку во избежание ее падения. Это может повредить устройство.
- Не допускайте попадания воды на панель управления во время слива из бака.

Очистка бака для воды

1. Выключите устройство и отключите его от электросети.
2. Дождитесь полного остывания.
3. Снимите бак с базы устройства.
4. Очистите бак с помощью теплой воды и мягкой поролоновой губки. По окончании очистки тщательно ополосните бак водой.

Примечание: рекомендуется очищать бак каждые 1–3 месяца в зависимости от качества воды, частоты использования и степени загрязнения.

Очистка корпуса устройства

1. Выключите устройство и отключите его от электросети.
2. Дождитесь полного остывания.
3. Протрите корпус устройства мягкой слегка влажной тканью.

Внимание! Не переворачивайте устройство для сушки — это может привести к попаданию внутрь воды, поломке и коррозии.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не работает / не нагревается	Вилка вставлена неплотно	Вставьте вилку до упора
	Отсутствует питание в электросети	Проверьте, не было ли отключения электроэнергии
	Сработала защита от сухого кипячения	См. раздел «Защита от сухого кипячения»
	Внутри устройства образовалась накипь	Очистите устройство от накипи (см. раздел «Очистка от накипи»)

Примечание: если после выполнения описанных действий неисправность не устранена, прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта.

Коды ошибок

Код ошибки	Описание	Решение
E1	Обрыв цепи датчика температуры	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
E2	Короткое замыкание в цепи датчика температуры	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
E3	Сработала защита от сухого кипячения	См. раздел «Защита от сухого кипячения»

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.
NO.5-2-1 LAND, FU`AN JIYUE INDUSTRIAL ZONE, FUYU VILLAGE COMMITTEE, LELIU STREET, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA.

Изготовитель: БЭАР ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.
Уч. №5-2-1, промзона Фуань Цзиюэ, сельский комитет Фуюй, ул. Лэлю, р-н Шуньдэ, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Для заметок

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

