

Руководство по эксплуатации

Термопот
DTP-1603M

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Технические характеристики.....	6
Комплектация	6
Схема устройства	7
Панель управления	8
Эксплуатация.....	9
Кипячение	9
Поддержание тепла.....	9
Повторное кипячение	9
Подача воды	9
Обслуживание и уход	10
Снятие и установка крышки	10
Очистка.....	11
Удаление накипи	11
Возможные проблемы и их решение	12
Коды ошибок.....	12
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	13
Дополнительная информация	14

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Термопот предназначен для нагрева воды и поддержания необходимой температуры воды в бытовых условиях.

Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Следите, чтобы шнур или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Не используйте устройство вне помещений.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях, не размещайте его на краю стола.
- Оставляйте свободное место вокруг работающего устройства для циркуляции воздуха.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед очисткой, сборкой и разборкой.

- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети, держа за вилку, не тяните за сам шнур.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не погружайте устройство, шнур питания, электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Не прикладывайте излишних усилий при закрытии крышки. Убедитесь, что крышка плотно закрыта, в противном случае незакрытая крышка может стать причиной ожогов при кипячении.
- Не наклоняйте термopot, горячая вода может вылиться через носик или отверстие для выхода пара и стать причиной ожогов.
- Термopot предназначен только для кипячения воды. Не кипятите в нем другие жидкости.
- Не ставьте термopot на неустойчивую или неровную поверхность. Это может стать причиной переворачивания кипящего термopotа и ожогов.
- Не дотрагивайтесь до отверстий для выхода пара.
- Не открывайте крышку и не наливайте воду во время кипячения. Кипящая вода может стать причиной ожогов.
- Не заполняйте термopot выше максимальной и ниже минимальной отметки.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь горячих поверхностей.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DTP-1603M.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 1650 Вт.
- Длина сетевого шнура: 1,5 м.
- Материал колбы: нержавеющая сталь.
- Материал корпуса: металл, пластик.
- Тип нагрева: накопительный.
- Подача воды: электрическая помпа.
- Объем: 3,5 л.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Степень защиты от влаги и пыли: IP20.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Шнур питания.
- Руководство по эксплуатации.


Схема устройства

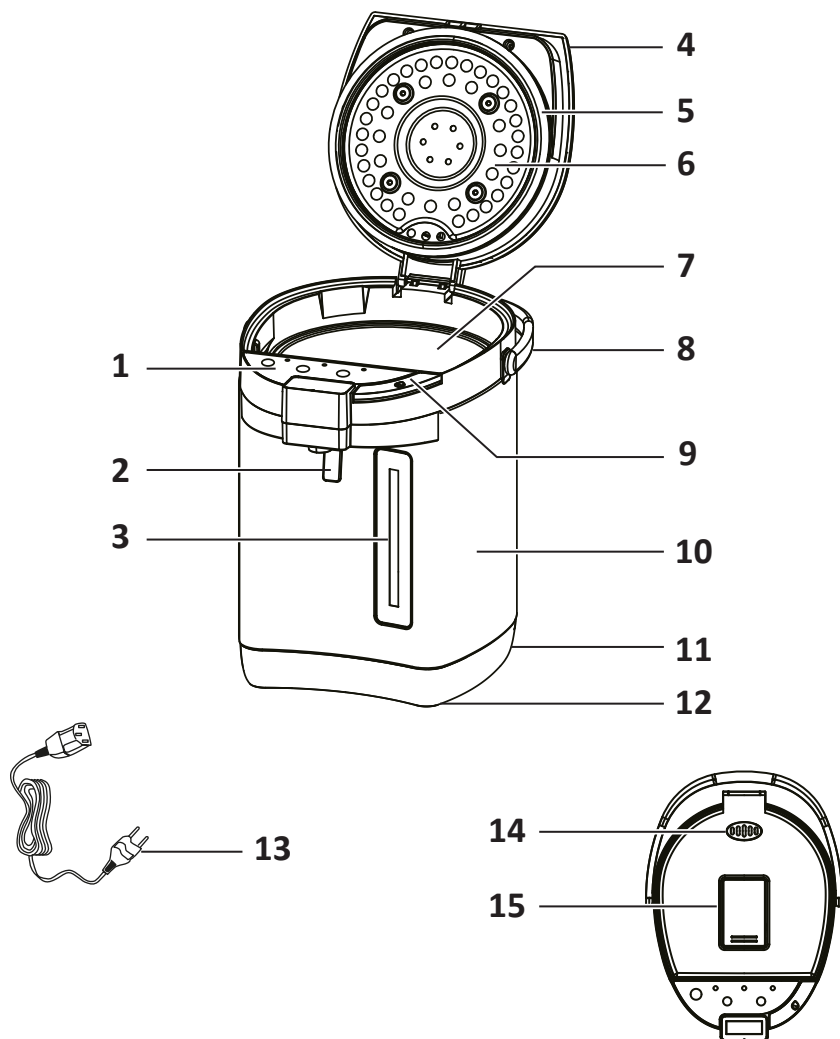

1. Панель управления.
2. Рычажок подачи воды.
3. Шкала уровня воды.
4. Крышка.
5. Силиконовая прокладка.
6. Внутренняя крышка.
7. Колба для воды.
8. Ручка

9. Кнопка подачи воды.
10. Корпус.
11. Разъем для шнура.
12. Основание.
13. Шнур питания.
14. Отверстие для выхода пара.
15. Фиксатор крышки.

Панель управления

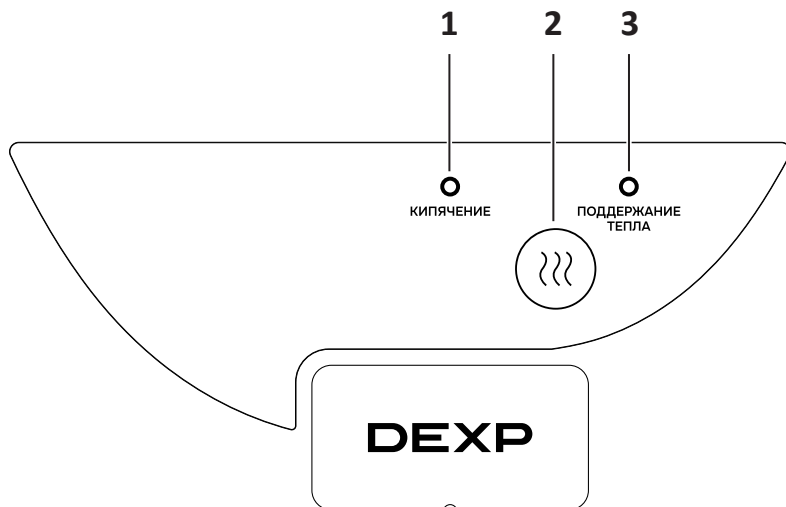

1. Индикатор режима «Кипячение».
2. Кнопка «Повторное кипячение».
3. Индикатор режима «Поддержание тепла».

Эксплуатация

Кипячение

1. Поставьте термопот на ровную устойчивую поверхность. Откройте крышку, нажав на фиксатор крышки, и наполните колбу водой до нужного объема, не превышая максимальной отметки. Закройте крышку.
2. Подключите шнур питания к устройству и вставьте штепсельную вилку в розетку.
3. После включения устройство сразу начнет кипячение, загорится индикатор режима «Кипячение».

Поддержание тепла

Нажмите кнопку «Повторное кипячение», и устройство перейдет в режим «Поддержание тепла», при этом будет мигать соответствующий индикатор, а индикатор «Кипячение» погаснет.

Повторное кипячение

Нажмите кнопку «Повторное кипячение» в режиме «Поддержание тепла», и устройство повторно вскипятит воду и перейдет в режим «Поддержание тепла» после окончания кипячения.

Подача воды

С помощью рычажка

- Поднесите емкость и надавите ей на рычажок подачи воды термопота, чтобы подать воду.
- Перестаньте давить на рычажок и опустите емкость для прекращения наливания воды.

С помощью кнопки

Поднесите емкость к носику термопота и нажмите на кнопку подачи воды.


Обслуживание и уход

Перед тем как убрать устройство на хранение, выполните очистку и дайте ему высохнуть. Чтобы препятствовать размножению бактерий, храните устройство в герметичном пластиковом пакете.


Снятие и установка крышки

Иногда для того, чтобы очистить термопот или слить с него воду, необходимо полностью снять с него крышку.


1. Откройте крышку, нажав на фиксатор, расположенный сверху.

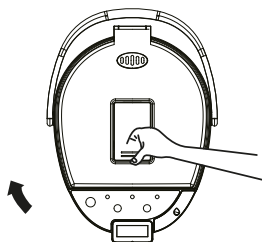

2. Удерживая крышку под углом 45°, нажмите на пластиковый фиксатор, расположенный сзади крышки, и потяните ее на себя чтобы снять.

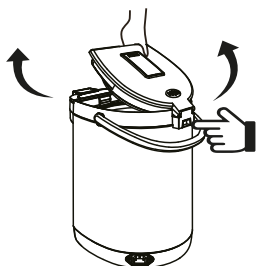

3. Чтобы вернуть крышку на место, нажмите на белый пластиковый фиксатор с задней стороны крышки, затем совместите ось крышки с шарниром и нажмите вниз до фиксации.

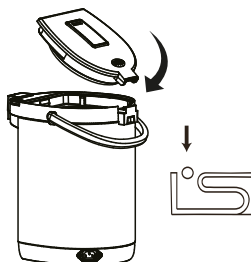

Очистка

Внимание! Устройство запрещается мыть в посудомоечной машине.

- Перед очисткой выньте вилку из розетки, слейте остатки воды и дайте устройству остыть.
- После полного остывания устройства очистите колбу изнутри с помощью теплой мыльной воды и мягкой поролоновой губки. По окончании очистки тщательно ополосните колбу водой. Для удобства очистки крышку термopота можно полностью снять.
- Протрите слегка влажной тканью корпус и крышку устройства.
- Во избежание деформаций и образования трещин не используйте бензин, растворители или другие едкие жидкости и моющие средства. Не пользуйтесь абразивными губками или щетками.

Удаление накипи

При проживании в районах с жесткой водой на колбе термopота и фильтрующей сетке может образовываться накипь.

Для очистки:

1. Смешайте раствор лимонного сока с водой.
2. Добавьте раствор в колбу и заполните ее водой до максимальной отметки.
3. Вскипятите воду и оставьте на час. Затем слейте воду.
4. Если накипь не исчезла, повторите процедуру до полного удаления накипи.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Белые или блестящие частицы в кипяченной воде	Накипь	Очистите термопот от накипи (см. п. «Удаление накипи»)
Вода из носика поступает медленно или в меньшем количестве, чем обычно	Пузырьки кипящей воды попали в насос термопота	Откройте крышку термопота на несколько секунд, позволив пару выйти. Затем закройте крышку и попробуйте снова налить воду. Если проблему не удалось устранить, обратитесь в авторизованный сервисный центр
Вода самопроизвольно вытекает из носика	Превышен уровень воды	Слейте лишнюю воду
Вода не закипает	Устройство не подключено к сети или вилка неплотно вставлена в розетку	Убедитесь в том, что устройство правильно подключено к сети электропитания
Индикатор режима «Кипячение» мигает	Это защитная мера, означающая, что устройство работает уже более 48 часов	Нажмите кнопку повторного кипячения и работа устройства возобновится

Коды ошибок

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	Неисправность датчика температуры	Отключите устройство и дайте ему полностью остыть. Если при повторном включении ошибка не исчезла, обратитесь в авторизованный сервисный центр
E2		
E3	В колбе отсутствует вода	Добавьте воду в колбу

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжуншань Фрипор Электрикал Эпплайнсиз Ко., Лтд.
№86, шоссе Юйфэн, д. Аньлэ, Дунфэн, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Zhongshan Freepour Electrical Appliances Co., Ltd.
No.86, Yufeng Road, Anle Village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.
Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

