

Руководство по эксплуатации

Пылесос
DVC-280HC

DEXP

Содержание

Назначение устройства	3
Меры предосторожности	3
Технические характеристики.....	4
Комплектация	4
Схема устройства	5
Панель управления.....	6
Сборка устройства.....	7
Установка насадок	8
Эксплуатация.....	9
Режимы дисплея	9
Мощность всасывания	9
Очистка и уход	10
Очистка пылесборника.....	10
Очистка внутренних фильтров.....	10
Очистка внешнего HEPA-фильтра	11
Замена батареек в ручке управления.....	12
Возможные проблемы и пути их решения.....	13
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	14
Дополнительная информация	15

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Пылесос предназначен для уборки пыли и загрязнений с различных поверхностей.

Меры предосторожности

- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к сети.
- Отключайте устройство от розетки, когда оно не используется, и перед снятием фильтров.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не используйте устройство на открытом воздухе или влажных поверхностях.
- Используйте устройство только в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве, и с рекомендованными производителем насадками.
- Не используйте пылесос, если он, шнур или вилка повреждены, а также если он был оставлен на открытом воздухе или погружен в воду. Верните устройство в сервисный центр производителя для осмотра или ремонта.
- Не тяните и не переносите устройство за шнур. Не используйте шнур в качестве ручки.
- Не придавливайте шнур дверью и не позволяйте шнуру гнуться об острые края или углы.
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
- Не отключайте пылесос от сети, дергая за шнур. Чтобы отключить, возьмитесь за вилку, а не за шнур.
- Не засовывайте предметы в отверстия. Не используйте пылесос с заблокированными отверстиями и не ограничивайте поток воздуха. Следите за тем, чтобы все отверстия были чистыми от пыли, ворса, волос и всего, что может помешать потоку воздуха.
- Держите волосы, одежду, пальцы и все части тела подальше от отверстий и движущихся частей.
- Не подбирайте пылесосом твердые или острые предметы, такие как стекло, гвозди, шурупы, монеты и т.д.
- Не подбирайте пылесосом раскаленные угли, сигареты, спички или любые другие горячие, дымящиеся или горячие предметы.
- Не используйте устройство без установленных фильтров.
- Соблюдайте особую осторожность при уборке пылесосом на лестнице.

- Не используйте устройство в закрытом помещении, заполненном парами, выделяемыми масляными красками, растворителями для красок, средствами от моли, легковоспламеняющейся пылью или другими взрывоопасными или токсичными парами.
- Используйте устройство только на сухих поверхностях в помещении.
- Не погружайте пылесос в воду или другие жидкости.
- Не используйте устройство для ухода за домашними или любыми другими животными.
- Если шнур питания поврежден, его замена должна производиться специалистами авторизованных сервисных центров во избежание опасности.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DVC-280HC.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность устройства: 2000 Вт.
- Мощность всасывания: 400 Вт.
- Объем пылесборника: 0,8 л.
- Тип пылесборника: контейнер.
- Тип фильтра: циклонный фильтр, HEPA-фильтр.
- Уровень шума: 80 дБ.
- Длина шнура питания: 6 м.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Габариты (Ш × Г × В): 265 × 266 × 365 мм.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Батарейка CR2025.
- Насадка для мебели.
- Основная насадка для пола/ковра.
- Щелевая насадка.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

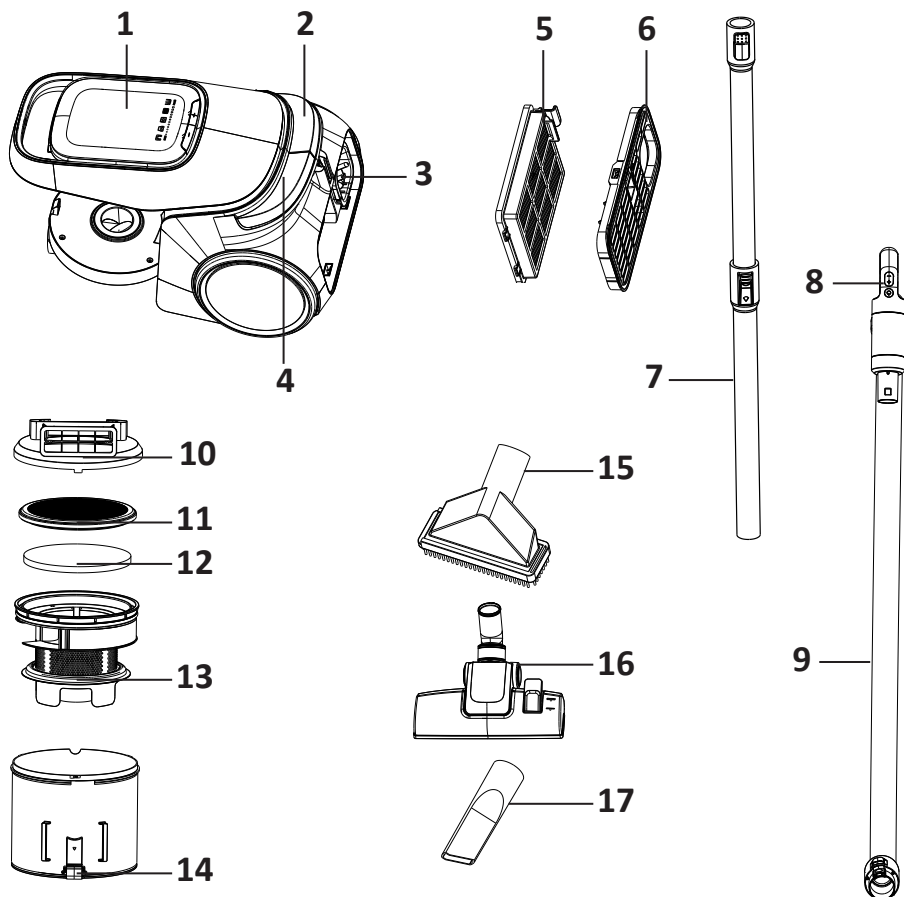

1. Дисплей.
2. Кнопка автоматической смотки шнура.
3. Шнур питания.
4. Кнопка включения/выключения.
5. Внешний HEPA-фильтр.
6. Решетка воздуховыпускного отверстия.
7. Телескопическая труба.
8. Рукоятка с панелью управления.
9. Гибкий шланг.
10. Верхняя крышка пылесборника.
11. HEPA-фильтр пылесборника.
12. Хлопчатобумажный фильтр пылесборника.
13. Циклонный фильтр.
14. Контейнер для пыли.
15. Насадка для мебели.
16. Основная насадка.
17. Щелевая насадка.

Панель управления

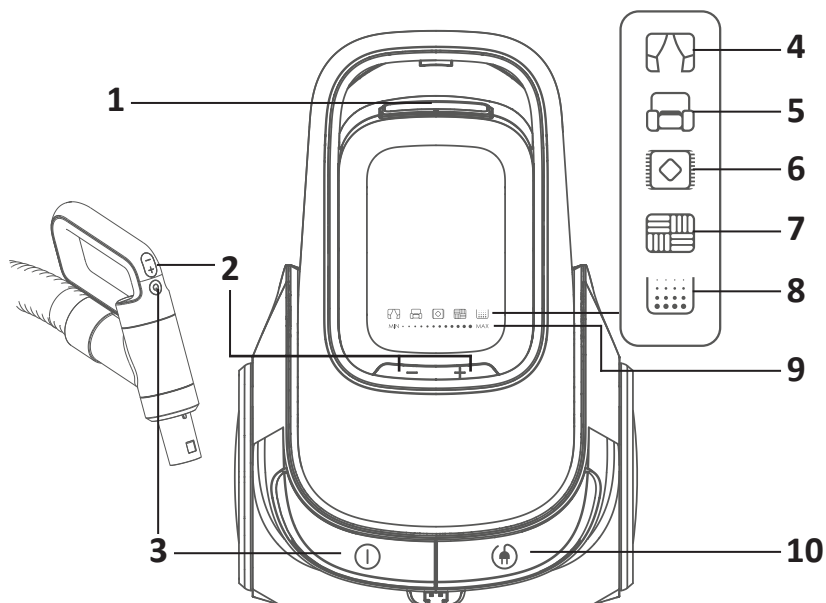


1. Замок корпуса.
2. Кнопки регулировки мощности всасывания.
3. Кнопка включения/выключения.
4. Режим очистки штор.
5. Режим очистки дивана.
6. Режим очистки ковра.
7. Режим очистки пола.
8. Индикатор заполненности пылесборника.
9. Шкала мощности всасывания.
10. Кнопка автоматической смотки шнура.

Примечание: кнопки на рукоятке с панелью управления дублируют функционал кнопок на корпусе устройства.


Сборка устройства

1. Вставьте шланг в воздухозаборное отверстие пылесоса до щелчка.

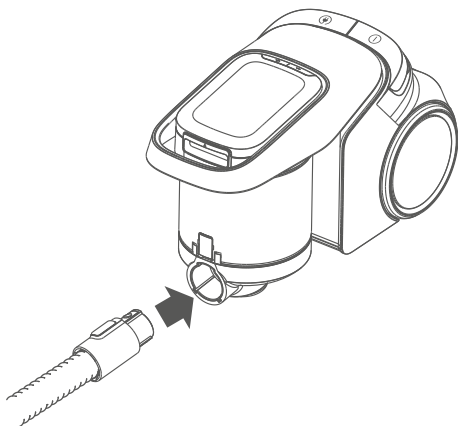

Примечание: всегда отключайте шнур питания перед отсоединением и присоединением аксессуаров.

2. Прикрепите телескопическую трубу к рукоятке со шлангом до щелчка.

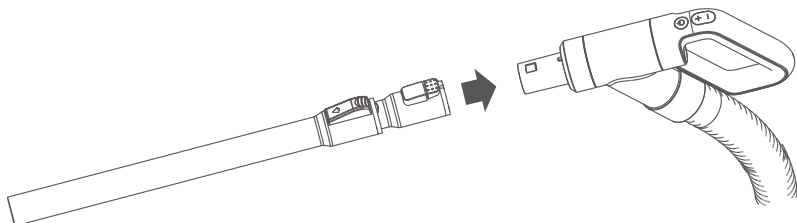

Примечания

- Рукоятка устройства оснащена панелью управления. Для ее работы необходимо выдернуть пластиковую заглушку.
- Подсветка кнопки питания будет мигать после включения устройства.
- При использовании кнопок управления убедитесь, что Вы не перекрываете передачу сигнала от ручки.

Установка насадок

В комплект устройства помимо основной насадки входят две дополнительные: щелевая насадка для очистки зазоров и углов и насадка для мебели для очистки матрасов, подушек, штор и других поверхностей, требующих бережной чистки.



1. Прикрепите одну из насадок, входящих в комплект поставки к трубке. Вставьте трубку в головку насадки, пока она не зафиксируется.
2. Отрегулируйте длину трубки до желаемой длины при необходимости.

Примечания

- Основная насадка имеет два положения. Выберите желаемое положение насадки нажатием на педаль.
 - Стандартное положение: для ковров и войлока.
 - Ворс выдвинут: для твердых поверхностей или поверхностей с щелями.

Эксплуатация

После того как устройство полностью собрано и готово к работе, вытяните шнур на нужную длину и вставьте вилку в розетку. Желтая отметка на шнуре указывает идеальную длину. Не тяните шнур дальше красной отметки.

1. Вставьте вилку в розетку.
2. Нажмите кнопку питания на верхней части корпуса устройства или на рукоятке, чтобы включить устройство.
3. Установите подходящую насадку для уборки.
4. Для переключения между рабочими режимами используйте кнопки «+» и «-» на панели устройства или на рукоятке.
5. Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку питания либо на верхней части корпуса устройства, либо на рукоятке.
6. Чтобы смотать шнур обратно, нажмите кнопку автоматической смотки шнура одной рукой и направляйте шнур другой рукой, чтобы избежать его резкого рывка и возможного повреждения или травмы.

Внимание!

- Не используйте пылесос слишком близко к обогревателям или радиаторам.
- Перед запуском устройства удалите крупные и острые предметы, которые могут повредить пылесос или шланг.
- Не используйте пылесос без фильтров.
- Если вы слышите скрежет или ощущаете снижение всасывания, немедленно остановите работу, отключите устройство от сети и очистите все воздушные фильтры.

Режимы дисплея

- Режим ожидания: все иконки дисплея полностью видны, но с пониженной яркостью.
- Рабочий режим: иконка выбранного режима горит на максимальной яркости.
- Индикация переполненности пылесборника: индикатор заполненности пылесборника окрасится красным цветом и начнет мигать.

Мощность всасывания

- Чтобы выбрать нужную мощность всасывания, используйте кнопки «+» и «-» для регулировки всасывания.
- Если Вы нажмете кнопку питания на корпусе устройства, мощность всасывания автоматически включится в режиме MAX; если нажать кнопку питания на рукоятке, мощность всасывания автоматически включится в режиме MIN.

Очистка и уход

Очистка пылесборника

Перед очисткой выключите пылесос и отсоедините шнур питания от сети.


1. Нажмите на замок корпуса и аккуратно поставьте устройство под углом так, чтобы открылась крышка пылесборника. Затем с помощью другой руки захватите ручку пылесборника и поднимите его, чтобы вытащить наружу.
2. Поднесите пылесборник к мусорному ведру, нажмите кнопку открытия пылесборника, нижняя крышка откроется.
3. Опустошите пылесборник.
4. После очистки закройте пылесборник крышкой. Если Вы услышите щелчок, значит, крышка закреплена верно.
5. Вставьте пылесборник обратно в пылесос. Если Вы услышите щелчок, значит, он надежно зафиксирован в корпусе.



Очистка внутренних фильтров


Перед очисткой выключите пылесос и отсоедините шнур питания от сети.

1. Извлеките пылесборник, опустошите его, затем возьмитесь за ручку на верхней части пылесборника и поверните ее, чтобы открыть крышку.
2. Снимите хлопчатобумажный фильтр и HEPA-фильтр с верхней части пылесборника.
3. Очистите их или замените на новые.
4. Очистите внутреннюю часть пылесборника.
5. После очистки вставьте обратно хлопчатобумажный фильтр и HEPA-фильтр, поместите сверху крышку пылесборника, защелкните ее на место, а затем вставьте пылесборник обратно в пылесос.

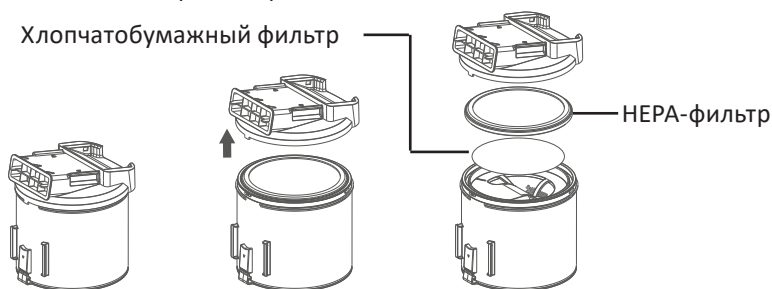

Очистка внешнего HEPA-фильтра

1. Нажмите на кнопку решетки воздухозаборного отверстия, чтобы она вышла из пазов.
2. Снимите фильтр для очистки или замены.
3. Тщательно очистите фильтр от загрязнений, затем, при необходимости, промойте под водой и тщательно высушите, прежде чем установить его на место.
4. Установите фильтр на место, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

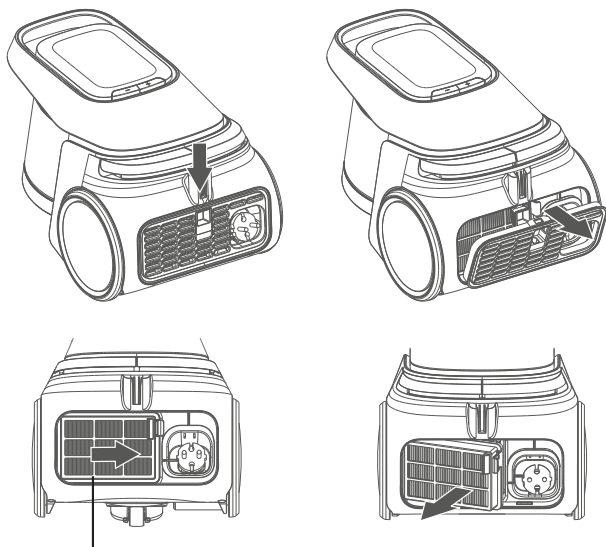

Внешний HEPA-фильтр


Примечания

- Время от времени материал губчатого фильтра в пылесосе будет покрываться пылью. Это нормальное явление, и оно не повлияет на работу фильтра. Если вы заметили снижение мощности всасывания устройства, рекомендуется снять фильтр и ополоснуть его под краном, затем оставить высохнуть в течение 24 часов в месте, отдаленном от огня или легковоспламеняющихся объектов, прежде чем установить обратно в пылесос. Это следует делать раз в шесть месяцев или когда мощность всасывания сильно снижается.
- Держите вентиляционные отверстия открытым и свободным от препятствий и предметов, в противном случае мотор может перегреться.

Внимание!

- Регулярно проверяйте фильтры на повреждения, желательно после каждой уборки. Если фильтры повреждены, сразу заменяйте их.
- При проверке всегда отключайте пылесос от сети.

Замена батареек в ручке управления

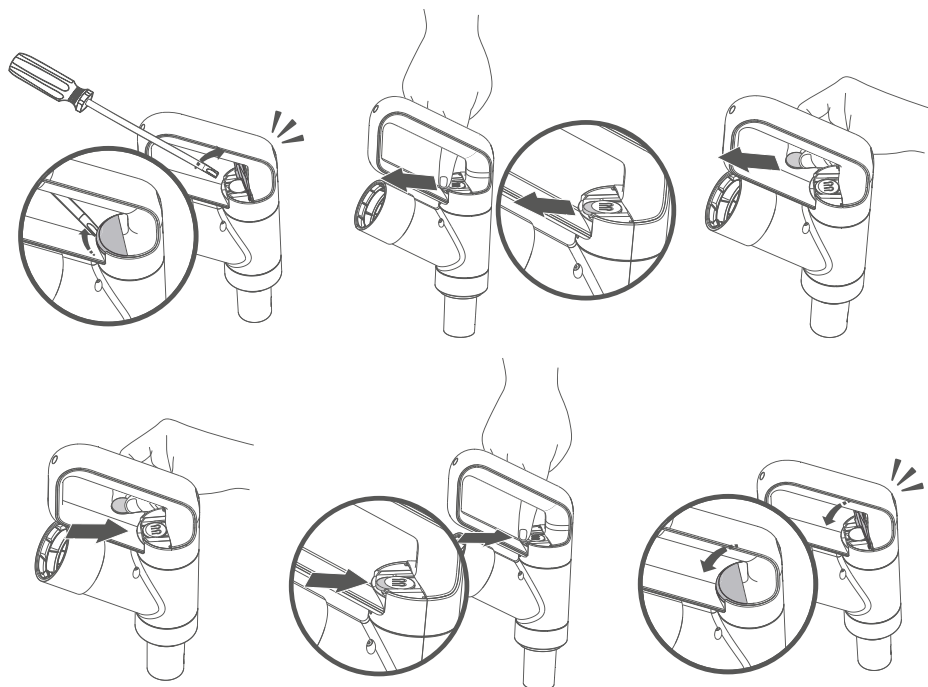

1. Откройте крышку батарейного отсека ручки дистанционного управления.
2. Извлеките старую батарейку.
3. Установите новую батарейку, соблюдая полярность «+» и «-».
4. Установите обратно крышку батарейного отсека ручки дистанционного управления.

Возможные проблемы и пути их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не всасывает должным образом мусор и пыль.	Пылесборник переполнен.	Выньте пылесборник, очистите от мусора, а затем продолжайте пользоваться устройством.
	Насадка засорена волосами и другим мусором.	Почистите насадку.
	Фильтры загрязнены.	Очистите фильтры.
	Воздухозаборное отверстие забито мусором.	Очистите мусор.
Аномальный шум мотора.	Пылесборник переполнен.	Выньте пылесборник, очистите от мусора, а затем продолжайте пользоваться устройством.
	Воздухозаборное отверстие забито мусором.	Очистите мусор.
	HEPA-фильтр загрязнен.	Очистите HEPA-фильтр.
Пылесос внезапно выключается.	Устройство работало непрерывно в течение длительного времени, или воздухозаборное отверстие забилось, вызвав перегрев основного мотора и активировав термостат, который отключает устройство.	Выключите пылесос и отсоедините его от сети. Очистите от мусора, подождите примерно 20–30 минут, пока основной мотор не остынет, затем включите пылесос снова.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка устройства» данного руководства.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- По окончании срока службы батареек, входящих в комплект устройства, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация батареек должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.

Дополнительная информация

Manufacturer: Suzhou Provac Technology Co.,Ltd.

38# Aigehao Road, Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R. China.

Изготовитель: Сучжоу Провак Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Шоссе Айгэхао №38, Вэйтан, р-н Сянчэн, г. Сучжоу, пров. Цзянсу, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1



[illegible]

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



[illegible]

