

Пайдалану бойынша нұсқаулық

E35-1SLV

Электр плитасы

DEXP

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	4
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	4
ҚҰРЫЛҒЫ СҰЛБАСЫ	7
Жұмыс беті	8
Жұмыс бетінің басқару тақтасы.....	8
Тұмша пештің басқару тақтасы	9
ОРНАТУ	9
Орнату орнына қойылатын талаптар.....	9
Электр желісіне қосылу және электр қауіпсіздігі	10
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ	11
Бірінші қолданар алдында.....	11
Индукциялық пешті пайдалану	12
Пісіру тақтасының жұмысы.....	12
Тұмша пештің жұмысы	16
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	19
Шыны-керамика беті.....	19
Тұмша пеші	19
Пештегі шамды ауыстыру	20
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	21
ЖИНАҚТАЛЫМ	21
ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ	21
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	22
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ.....	23
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	24

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Электр плитасы дайын тағамдар мен тағамдарды дайындауға, сондай-ақ жылытуға арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ


- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Бұл құрылғыны су көздеріне жақын жерде немесе ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз, сонымен қатар құрғақ аяқ киім кимеңіз.
- Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны дереу розеткадан ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақым болған кезде, сондай-ақ кабель немесе штепсель ашасы зақымдалған жағдайда құрылғыны қоспаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ.
- Құрылғыны орнату мен жерге қосуды осы нұсқаулықта сипатталған тәртіпке сәйкес білікті маман ғана жүзеге асыруы тиіс. Қате орнату және / немесе жерге қосу пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.
- Қажет болса, оны тез ажыратуға болатындай етіп, құрылғының электр желісіне қосылу орны оңай қол жетімді екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны электр розеткасынан ажыратқан кезде әрқашан кәбілді емес, штепсельді ашаны тартыңыз. Шанышқыны тек құрғақ қолмен ұстаңыз.
- Қуат кәбілін абайлап ұстаңыз. Орнату кезінде кәбілдің есіктермен қысылмағанына немесе өткір жиектерге немесе бұрыштарға тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, кәбілдің ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Электр желісіне қосылған немесе ажыратылған кезде құрылғы өшірілуі керек.
- Құрылғы үй-жайдан тыс пайдалануға арналмаған.
- Құрылғының жанына жанғыш материалдар мен сұйықтықтарды қоймаңыз.

- Бұл құрылғы электромагниттік қауіпсіздіктің барлық стандарттарына сәйкес келеді. Дегенмен, Егер сіз жүрекширатқышты немесе басқа электрлік импланттарды (инсулин сорғысы және т.б.) қолдансаңыз, Денсаулық сақтау жеткізушіңізбен қосымша кеңесіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оның кейбір бөліктері қатты қызып кетуі мүмкін. Құрылғымен жұмыс істегенде киіміңіз, шашыңыз немесе денеңіздің ашық бөліктері ыстық беттерге тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғы балалардың және білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Пісірілген тағамды шамадан тыс қыздыру түтінге және/немесе тұтануға әкелуі мүмкін. Тұтану жағдайында ешқашан сөндіру үшін суды пайдаланбаңыз. Электр қуатын өшіріп, отты тығыз шүберекпен жабыңыз.
- Бөлмені жылыту үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Пісіру аяқталғаннан кейін әрқашан құрылғыны өшіріңіз. Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін электр құрылғыларын (бу тазалағыштар және т.б.) пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін металл щеткаларды және/немесе абразивті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе жеке қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Құрылғының бетіне ауыр заттарды қоймаңыз немесе түсірмеңіз.
- Құрылғының плитасын жұмыс беті немесе сақтау беті ретінде пайдаланбаңыз.
- Ыдыстарды пісіру бетіне жылжытпаңыз. Бұл сызаттарға әкелуі мүмкін, бұл құрылғының жұмыс сапасының төмендеуіне әкеледі.
- Ешқашан тағамды жұқалтыр қапта немесе пластикалық ыдысқа қыздырылған жерге қоймаңыз.
- Пеште спирт мөлшері жоғары сусындарды қолданатын тағамдарды дайындау ұсынылмайды. Жұмыс камерасындағы спирт буы жыпылықтауы мүмкін. Ыдыс-аяққа спиртқа бай сусындардың аз мөлшерін ғана қосып, есікті абайлап ашыңыз.
- Пергамент қағазды пайдаланған кезде, ыдысты пешке салмас бұрын оны ыдысқа бекітіңіз. Есікті ашқан кезде құрылғыға ауа ағынының енуіне байланысты пергамент қағаз көтерілуі, қыздыру элементіне тиіп, жыпылықтауы мүмкін. Қажетті мөлшердегі пергамент қағазды қолданыңыз. Ол ыдыс — аяқтың шетінен шықпауы керек.
- Қыздырылған жұмыс камерасына су құюға тыйым салынады — бұл ыстық будың пайда болуына әкелуі мүмкін. Температураның өзгеруі нәтижесінде жұмыс камерасының жабыны зақымдалуы мүмкін.
- Пештен ыдыстарды алу үшін қолғаптарды пайдаланыңыз. Өзіңізді күйдіріп алмау үшін абай болыңыз.

- Шырынды жеміс бәліштерін пісірген кезде пісіру табағын толығымен толтырмаңыз. Жеміс шырыны пісіру табағынан ағып кетуі мүмкін және оны кетіру мүмкін емес дақтар қалдыруы мүмкін. Мүмкіндігінше тереңірек, әмбебап пісіру табағын пайдаланыңыз.
- Пештің ашық есігіне отырмаңыз және тірелмеңіз. Ыдыс-аяқ пен керек-жарақтарды пештің есігіне қоймаңыз.
- Құрылғыны есікті ашық қалдырмаңыз. Есік жай ғана ашық болса да, уақыт өте келе көрші жиһаздың қасбеттеріне зақым келтіруі мүмкін. Сонымен қатар, құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде есікті жиі ашу ұсынылмайды.
- Құрылғыны есіктің тұтқасынан жылжитпаңыз. Тұтқа пештің салмағына арналмаған және сынуы мүмкін.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл жабдық тұрмыстық жағдайларда пайдалануға арналған.
- Қуат сымы бүлінген жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін дайындаушы, уәкілетті қызмет орталығы немесе осыған ұқсас білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Салмағы 10 кг-нан асатын ыдыстарды пештің ашық есігіне қоймаңыз.
- Салмағы 20 кг-нан асатын ыдысты пісіру бетіне қоймаңыз.
- Шыны керамикалық пісіру бетіне ыдыс-аяқ орнатпай және/немесе бөлмені жылыту үшін пешті пайдаланбаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Қосылған пешті қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғының бөліктері жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін, күйіп қалмас үшін балалардың жақын болуына жол бермеңіз.
- Шыны керамикалық беттің жарылып кетуіне жол бермеу үшін жұмыс істейтін жылу аймақтарының аймақтарына +20 °C төмен температурада судың түсуіне жол бермеңіз.
- Егер шыны керамикалық бет жарылған болса — электр тогының соғуын болдырмау үшін пешті дереу ажыратыңыз.

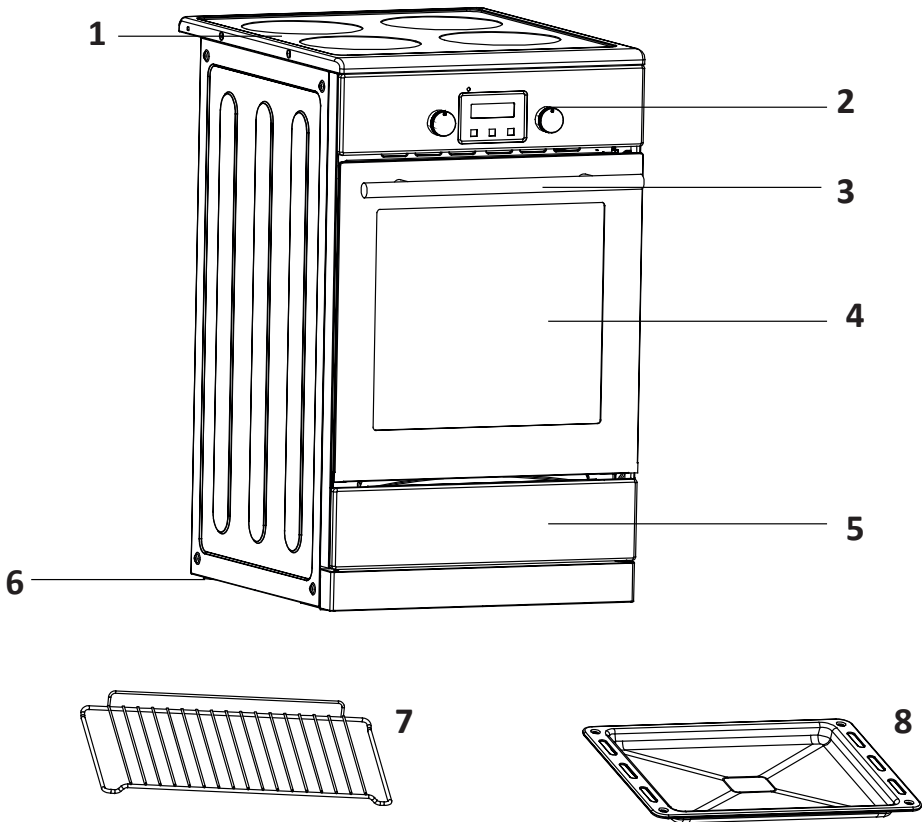


1. Пісіру тақтасы.
2. Басқару тақтасы.
3. Пештің тұтқасы.
4. Пештің есігі.
5. Тартпа жәшігі.
6. Реттелетін аяқтар.
7. Тор.
8. Пісіру табағы.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Барлық кескіндер мен сұлбалар танысу мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.


Жұмыс беті

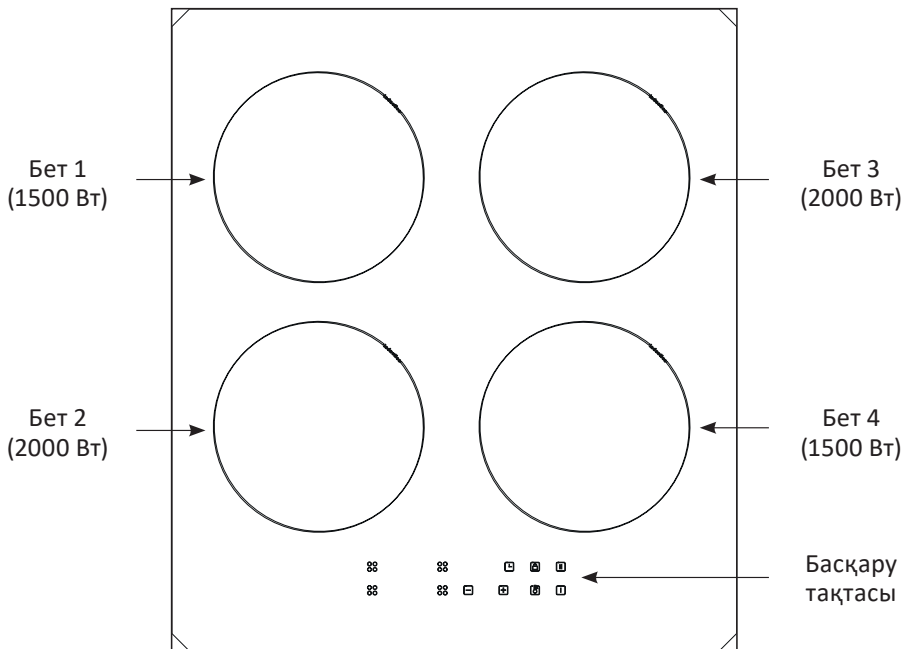

Жұмыс бетінің басқару тақтасы

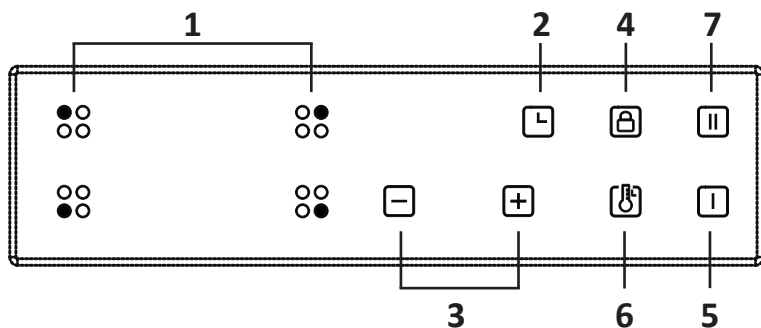

1. Жылыту аймағын таңдау батырмалары.
2. Таймерді қосу батырмасы.
3. Қуат/уақытты реттеу батырмалары.
4. Құлыптау батырмасы.
5. Қуат батырмасы.
6. Дайын тағамдарды біркелкі қыздыру батырмасы.
7. Берілген қуат баптауларын сақтай отырып, пайдаланылатын жылыту аймақтарының жұмысын тоқтата тұру/жалғастыру батырмасы.

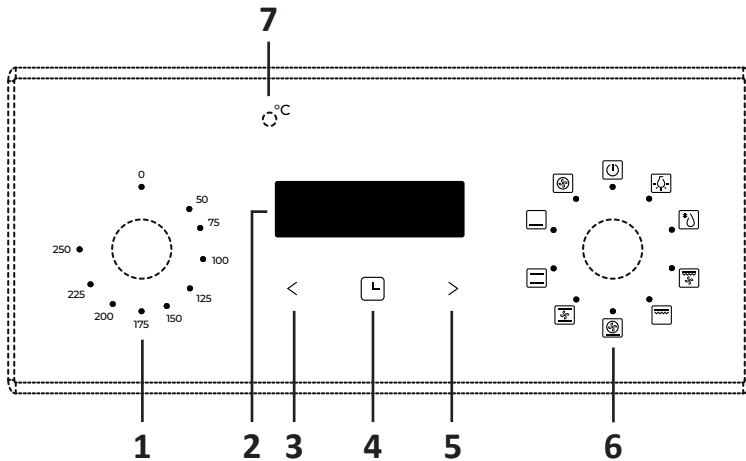

1. Температура реттегіші.
2. Дисплей.
3. Таймер уақытын азайту.
4. Таймер/сағат.
5. Таймер уақытын көбейту.
6. Пеш камераның функцияларын орнату реттегіші.
7. Индикатор.


ОРНАТУ

Орнатуды бастамас бұрын, барлық орау материалдарын құрылғының ішінен және сыртынан алып тастаңыз. Электр плитасын тегіс жерге қойыңыз және оны тасымалдау кезінде орын алуы мүмкін зақым жоқ екеніне көз жеткізу үшін мұқият тексеріңіз. Ешқандай жағдайда көрінетін зақымдануы бар құрылғыны пайдаланбаңыз — сатып алу орнына немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Орнату орнына қойылатын талаптар

- Электр плитасы ас үй, асхана немесе қонақ бөлме сияқты құрғақ және жақсы желдетілетін жерлерде орнатуға арналған. Пешті душқа немесе ваннаға орнатуға тыйым салынады.
- Плитаны орнатуды, сондай-ақ оны қуат көзіне қосуды тек сіздің аймағыңыздағы электр плиталарын орнатуға және оларға қызмет көрсетуге уәкілетті мамандандырылған ұйымдардың білікті қызметкерлері ғана жүзеге асыруы керек.
- Электр плитасын тікелей еденге орнату керек. Оны стендке орнатуға тыйым салынады. Бекіту қажет емес.
- Электр плитасын жалғыз немесе ас үй жиынтығының бөліктері арасында орнатуға болады. Гарнитураға орнатылған кезде, пештің екі жағындағы кеңістік оны қызмет көрсету үшін алу үшін жеткілікті болуы керек.

- Пештің жанында тұрған ас үй жиһазының элементтері олардың деформациясы мен түсінің өзгеруіне жол бермеу үшін ыстыққа төзімді материалдардан (100 °C дейінгі температураға төзімді) жасалуы керек.
- Пешті есіктің жанына қоймаңыз.
- Ас үй ауа сорғышы оған қоса берілген нұсқаулықта белгіленген талаптарға сәйкес орнатылуы керек, бірақ кез келген жағдайда пештің жоғарғы жиегінен кемінде 65 см биіктікте болуы тиіс.
- Пешті түтіндік бекітуге болмайды. Бөлмелердің желдетілуіне назар аударыңыз.
- Плита мен тік беттер арасындағы ең аз рұқсат етілген көлденең қашықтық кемінде 2 см болуы керек.
- Плитаның үстінде орналасқан көлденең беттерге дейінгі ең аз рұқсат етілген тік қашықтық кемінде 70 см болуы керек.

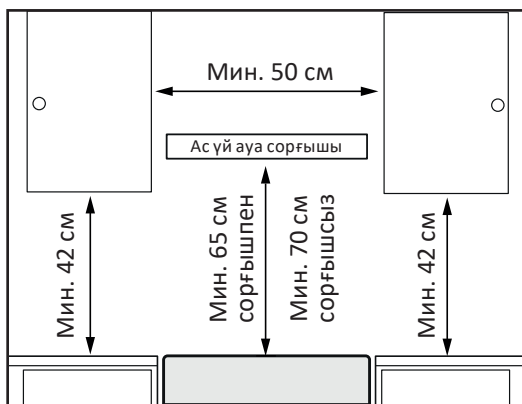


Электр желісіне қосылу және электр қауіпсіздігі

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


- Құрылғыны электрмен жабдықтау желісіне қосу тек осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға және қолданыстағы жергілікті стандарттарға сәйкес білікті маманмен жүзеге асырылуы керек.
- Қосылу алдында техникалық сипаттамалар тақтасында көрсетілген кернеудің желідегі нақты кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Жерге тұйықтау сымы желілік сымның қауіпсіздік құрылғысы істен шыққан жағдайда оны соңғы рет жұлып алуға болатындай етіп салынуы керек.
- Пештің артындағы желілік сым жұмыс кезінде пайда болатын жылу әсерінен пештің артқы жағына тиіп кетпейтін етіп орналастырылуы керек.
- Қате қосылудың салдарынан пеш зақымдалуы мүмкін — бұл жағдайда сатып алушы кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылады.
- Құрылғыны стационарлық сымдарға тікелей қосқан кезде, қажет болған жағдайда құрылғыны қуат желісінен ажыратуға мүмкіндік беретін соңғы кіріктірілген ажыратқыштың бар екеніне көз жеткізіңіз.

ЭЛЕКТРЛІК СҰЛБА

380–415 В 3N ~ 50/60 Гц

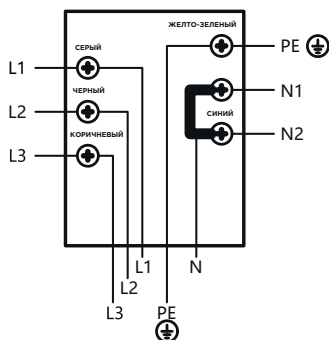

220–240 В ~ 50/60 Гц

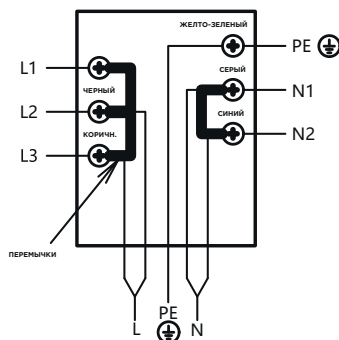

Примечание: перемычки входят в комплект поставки.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Мин. 50 см

Клеммаларға кірмес бұрын желінің қуатын өшіріңіз.

220-240 В кернеуінде оң жақтағы қосылу сұлбасына сәйкес қосылу үшін секіргіш сымдарды пайдаланыңыз.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Бірінші қолданар алдында

1. Құрылғыдан барлық жапсырмаларды алып тастаңыз. Егер оларды оңай алып тастау мүмкін болмаса, әрқайсысын аздап ыстық сумен сулаңыз және біраз уақыт күтіңіз, содан кейін оларды ысқышпен сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жапсырмаларды алу үшін абразивті заттарды немесе металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетті сызып тастауы мүмкін. Сондай-ақ, жапсырмаларды алу үшін ацетонды қолдануға болмайды, өйткені одан кейін құрылғының бетінде күңгірт із қалуы мүмкін.


2. Құрылғыны ішінен және сыртынан, сондай-ақ барлық алынбалы керек-жарақтарды сабынды сумен суланған жұмсақ шүберекпен мұқият тазалаңыз.
3. Пешті бірінші рет қолданар алдында пешті максималды қуатта 30 минут қыздыру керек. «Жаңа құрылғының» иісі мен қыздыру элементінің күйіп кетуінен түтіннің қысқа мерзімді пайда болуы мүмкін. Бұл тасымалдау немесе сақтау кезінде жиналған ылғалды буландырады.
4. Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде бөлменің жеткілікті желдетілуін қамтамасыз етіңіз және оны одан әрі пайдалану алдында суытыңыз.

Индукциялық пешті пайдалану

Индукциялық пеш — бұл пештің бетін қыздыру арқылы емес, тікелей ыдыста жылу шығаратын электромагниттік тербелістер арқылы жұмыс істейтін тағамды дайындау технологиясы бар құрылғы. Пісіру бетін жабу тек ыстық болады, себебі ыдыс-аяқ оны қыздырады.

Ыдыс-аяқ таңдау

- Тек индукцияға жарамды ыдыстарды қолданыңыз. Қолданылатын ыдыстың қаптамасында немесе түбінде таңбалауды тексеріңіз.
- Түбі дөңгеленген немесе қисайған ыдыстарды пайдаланбаңыз.
- Қолданылатын ыдыстың түбі тегіс, таңдалған қыздыру аймағының өлшеміне сәйкес келетініне және пісіру бетіне біркелкі сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Ыдыстарды әрқашан жылу аймағының ортасына қойыңыз.
- Ыдыс-аяқты құрылғының бетіне мұқият орналастырыңыз, сызаттар пайда болмас үшін ыдысты пісіру бетіне жылжитпаңыз.

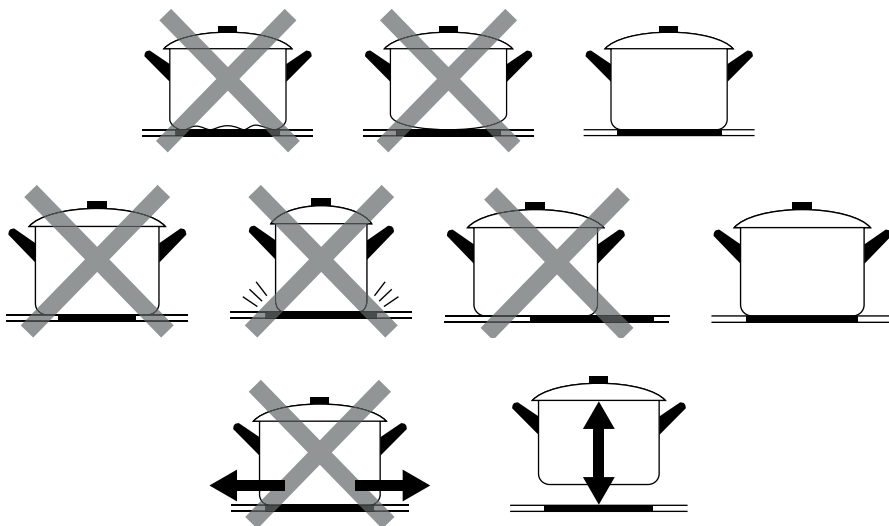

Пісіру тақтасының жұмысы

Пісіруді бастау

1. Қуат батырмасын басыңыз. Қосылғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады, барлық дисплейлерде « — » немесе « — — » көрсетіледі, бұл индукциялық плитаның күту режиміне өткендігін көрсетеді.
2. Ыдыс-аяқты пайдаланғыңыз келетін жылу аймағына қойыңыз. Контейнердің түбі мен пісіру аймағының беті таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

3. Қыздыру аймағын таңдау батырмасын басыңыз, батырманың жанында шам жыпылықтай бастайды.
4. «-» Немесе «+» батырмаларының түрту арқылы қуат деңгейін орнатыңыз.
 - Егер сіз 1 минут ішінде қыздыру аймағын таңдамасаңыз, индукциялық пеш автоматты түрде өшеді.
 - Пісірудің кез келген уақытында қуат параметрін өзгертуге болады.

Қуат деңгейлері

Қуат	Пайдалану бойынша ұсыныстар
1–2	• Аз мөлшерде тағамды жұмсақ жылыту • Шоколад еріту, май және т. б. • Тез күйіп кетуге бейім тағамдар • Баяу қайнату • Баяу қыздыру
3–4	• Қайта қыздыру • Жылдам қайнату • Күріш
5–6	Құймақ дайындау
7–8	• Соте • Паста
9	• Азиялық тағамдар • Қуыру • Сорпаны/суды қайнатыңыз

Егер қыздыру баптауларының шамы жыпылықтаса, онда:

- ыдыс-аяқ пісіру алаңына орнатылмаған;
- қолданылатын ыдыс индукциялық пештерге жарамайды;
- ыдыс-аяқ тым кішкентай немесе пісіру алаңында дұрыс орналаспаған.

ЕСКЕРТУ

Пісіру бетінде ыдыс-аяқ болмаса, қыздыру басталмайды. Бұл жағдайда дисплей 1 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Пісірудің аяқталуы

1. Өшіру керек жылыту аймағын таңдау батырмасын басыңыз.
2. «-» батырмасын басып, қуатты «0» дейін азайту немесе «+» және «-» батырмаларын бір уақытта 1 секунд ұстап тұру арқылы пісіру аймағын өшіріңіз.
3. Қуат дисплейінде «0», содан кейін «Н» көрсетілгеніне көз жеткізіңіз.
4. «Қосу/өшіру» батырмасын басу арқылы бүкіл пешті өшіріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ыстық беттерден сақ болыңыз. «Н» индикаторы қандай пісіру беті жанасуға ыстық екенін көрсетеді. Ол беті қауіпсіз температураға дейін салқындаған кезде жоғалады.

Басқару элементтерін құлыптау

Оларды байқаусызда пайдаланбау үшін басқару батырмаларын құлыптауға болады (мысалы, балалардың пісіру беттерін кездейсоқ қосуы). Басқару элементтері құлыпталған кезде, «қосу/өшіру» қоспағанда, барлық басқару батырмалары өшіріледі.

- Басқару элементтерін құлыптау үшін құлыптау батырмасын түртіңіз — таймер индикаторында «Lo» пайда болады.
- Басқару элементтерінің құлпын ашу үшін құлыптау батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз — басқару тақтасы құлыптан босатылады және құрылғыны пайдалануға болады.

Таймер

Таймер функциясын келесі жолдармен пайдалануға болады:

- Оны ескерту таймері ретінде пайдалануға болады. Бұл жағдайда таймер белгіленген уақыттан кейін ешқандай қыздыру аймағын өшірмейді, тек дыбыстық сигнал береді. Функцияны қосу үшін:
 - жұмыс аймақтарының ешқайсысы таңдалмағанына көз жеткізіңіз, бірақ электр плитасы күту режимінде;
 - таймерді басқару түймесін түртіңіз, шам жыпылықтай бастайды және таймер дисплейінде «00» пайда болады;
 - «-» немесе «+» батырмаларын түрту арқылы уақытты орнатыңыз;
 - уақыт орнатылған кезде кері санақ басталады. Дисплейде қалған уақыт көрсетіледі және таймер шамы 5 секунд ішінде жыпылықтайды;
 - санақ аяқталғаннан кейін электр плитасы 30 секунд ішінде дыбыстық сигнал береді, ал таймер индикаторы « — —» көрсетеді.
- Санақ аяқталғаннан кейін белгілі бір қыздыру аймағын өшіру үшін таймерді пайдалануға болады. Функцияны қосу үшін:
 - таймерді орнатқыңыз келетін жылыту аймағын таңдау батырмасын түртіңіз;
 - таймер батырмасын түртіңіз, шам жыпылықтай бастайды;
 - «-» немесе « + » батырмаларын түрту арқылы уақытты орнатыңыз, сонда дисплейде «00» пайда болады;
 - уақыт орнатылған кезде кері санақ басталады. Дисплейде қалған уақыт көрсетіледі және таймер шамы 5 секунд ішінде жыпылықтайды.

ЕСКЕРТУ

Қуат деңгейінің индикаторының жанындағы қызыл нүкте жанса, бұл қыздыру аймағы таңдалғанын көрсетеді.

- Таймерді болдырмау үшін қыздыру бетін таңдау батырмасын түртіңіз, содан кейін таймер батырмасын түртіңіз — функция жойылады және дисплейде «00», содан кейін «—» пайда болады.
- Санақ аяқталғаннан кейін тиісті қыздыру беті автоматты түрде өшеді және дисплейде «Н» көрсетіледі.
- Басқа беттер бұрын қосылған болса, жұмысын жалғастырады.
- Егер бұл функция бірнеше аймақтар үшін пайдаланылса, таймер индикаторы ең аз қалған уақытты көрсетеді. Егер сіз басқа бетке орнатылған уақытты тексергіңіз келсе, оны таңдау батырмасын түртіңіз — таймер белгіленген уақытты көрсетеді.

Дисплейдегі қате көрсеткіштер

Индикатор	Ескерту	Ықтимал себептері	Шешім
F3/F4	Шам екі секунд сайын жыпылықтайды (дыбыстық сигналмен бірге жүруі мүмкін)	Неисправен датчик температуры индукционной катушки	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
F9/FA	Шам секунд сайын жыпылықтайды (дыбыстық сигналмен бірге жүруі мүмкін)	Оқшауланған қақпасы бар биполярлы транзистордың температура сенсоры ақаулы	
E1/E2	Төрт индикатор 2 секунд сайын үш рет жыпылықтайды (дыбыстық сигналмен бірге)	Қалыпты емес қуат кернеуі	Қуат кернеуінің қалыпты екеніне көз жеткізіңіз және құрылғыны қосыңыз
	Төрт индикатор 2 секунд сайын екі рет жыпылықтайды (дыбыстық сигналмен бірге)		
E3	Шам 2 секунд сайын үш рет жыпылықтайды (дыбыстық сигналмен бірге)	Индукциялық орауыш сенсорының жоғары температурасы	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
E5	Шам 2 секунд сайын екі рет жыпылықтайды (дыбыстық сигналмен бірге)	Биполярлық транзистордың температура сенсорының жоғары температурасы	Құрылғыны суытыңыз

Функциялар/қыздыру режимдері

Индикатор	Функцияның сипаттамасы
	Жарықтандыру Есікті ашпай пісіру үрдісін бақылауға мүмкіндік береді
	Жібіту Жылусыз ауа айналымы мұздатылған тағамды тез ерітуі мүмкін
	Қос гриль + желдеткіш Бұл режимде жоғарғы ішкі және сыртқы жылытқыштар, сондай-ақ артқы желдеткіш жұмыс істейді. Температураны 50 °C пен 250 °C аралығында орнатуға болады
	Қос гриль Бұл режимде жоғарғы ішкі және сыртқы жылытқыштар жұмыс істейді. Температураны 50 °C пен 250 °C аралығында орнатуға болады
	Жылдам қыздыру («пицца» режимі) Артқы конвекциялық желдеткіш пен төменгі жылытқыш бір уақытта жұмыс істейді, бұл жылдам жылуды қамтамасыз етеді. Температураны 50 °C пен 250 °C аралығында орнатуға болады
	Желдеткішпен стандартты режим Желдеткіш пен екі қыздыру элементінің үйлесімі біркелкі жылытуды қамтамасыз етеді және 30–40% энергияны үнемдейді
	Төменгі қыздыру + жоғарғы қыздыру Жоғарғы және төменгі жылытқыштар бірге жұмыс істейді және оларды стандартты тағам дайындау үшін пайдалануға болады
	Төменгі қыздыру Ішкі төменгі қыздыру элементі қызарған қыртысты қалыптастырмай қарқынды жылуды қамтамасыз етеді
	Конвекция Конвекциялық желдеткіштердің айналасындағы компоненттер қосымша жылу көзін қамтамасыз етеді. Бұл режимде желдеткіш қосылады, бұл ауа айналымын жақсартады және біркелкі жылуды қамтамасыз етеді. Температураны 50 °C пен 250 °C аралығында орнатуға болады

Сағатты орнату

Сіз оны алғаш қосқан кезде дисплейдегі сағатты конфигурациялауыңыз керек. Қуат қосылған кезде дисплей әдепкі бойынша «12:00» көрсетеді және «қоңырау» шамы жыпылықтайды. Бұл уақытта пеш күту режимінде. Ағымдағы уақытты орнату үшін «бастау» немесе «тең» батырмаларын басыңыз. 5 секундтан кейін әдепкі параметр аяқталады және шам сөнеді.

Ескерту таймерін орнату

Кез келген функция үшін ескерту таймерін орнату үшін 1 минуттан 23 сағат 59 минутқа дейінгі уақыт диапазонын орнатуға болады. Бұл режимде санау аяқталғаннан кейін қыздыру аймақтары өшірілмейді.

- Экранда «» шамы жыпылықтағанша «» батырмасын басыңыз.
- Қажетті таймер уақытын орнату үшін «» немесе «», батырмаларын басыңыз.
- 5 секундтан кейін «», шамы жанады, орнату аяқталады.
- Уақыт аяқталған кезде дыбыстық сигнал шығады және «» шамы жыпылықтай бастайды. Осы уақытта дыбыстық сигналды өшіру үшін «», «» немесе «», батырмаларын басыңыз. «» индикаторы сөнеді.
- Егер сіз таймер сигналын қолмен тоқтатпасаңыз, ол 2 минуттан кейін автоматты түрде тоқтайды.

Пісіру уақытының таймерін орнату

- Таңдалған уақыт аралығында тамақ дайындау үшін қолданылады. Белгіленген уақыт келгенде пеш автоматты түрде өшеді. Уақыт баптауларының диапазоны 1-ден 10 сағатқа дейін.
- Экранда «» индикатор пайда болғанға дейін «» батырмасын басыңыз, содан кейін пісіру уақытын орнатыңыз.
- Қажетті пісіру уақытын орнату үшін «» немесе «», батырмаларын басыңыз. «» шамы үнемі жанып тұрғанда, орнату аяқталады.
- Реттегішпен қажетті пісіру функциясы мен температураны таңдаңыз.
- Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін пеш жұмысын тоқтатады. Сигнал естіледі, «» шамы жыпылықтай бастайды. Осы уақытта дыбыстық сигналды тоқтату үшін «», «» немесе «», батырмаларын басыңыз. Егер сіз таймердің дыбыстық сигналын қолмен өшірмесеңіз, ол 2 минуттан кейін автоматты түрде тоқтайды.
- Функция тоқтаған кезде құрылғы күту режиміне өтеді және дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі.

Пісіру уақытының аяқталуын орнату

Пеш белгіленген уақытта автоматты түрде өшеді.

1. Экранда жыпылықтайтын «», шамы пайда болғанша «», батырмасын басыңыз, содан кейін пісірудің нақты аяқталу уақытын орнатыңыз.
2. Пісірудің дұрыс аяқталу уақытын орнату үшін «» немесе «», батырмаларын басыңыз. 5 секундтан кейін әдепкі орнату аяқталады.
3. Қажетті пісіру режимі мен температураны реттеңіз.
4. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін пеш жұмысын тоқтатады, дыбыстық сигнал шығады және «» Осы уақытта дыбыстық сигналды тоқтату үшін «», «» немесе «», батырмаларын басыңыз. «» индикаторы сөнеді.
5. Пеш сөнген кезде экранда ағымдағы уақыт көрсетіледі.

Таңдалған уақыт бойынша автоматты пісіруді орнату

Таңдалған уақыт ішінде пісіру үшін қолданылады. Функцияны орнатқаннан кейін пеш белгіленген уақытта автоматты түрде қосылады және белгіленген уақыт ішінде жұмыс істейді, ал пісіру аяқталғаннан кейін ол автоматты түрде өшеді.

1. Экранда индикатор шамы жанғанша «» батырмасын басыңыз «», содан кейін пісіру уақытын орнатыңыз.
2. Қажетті пісіру уақытын орнату үшін «» немесе «», басыңыз, ал «» индикаторы үнемі жанып тұруы керек.
3. Экранда жыпылықтайтын «», шамы жанғанша «», батырмасын басыңыз, содан кейін пісіру уақытын орнатыңыз.
4. Пісірудің аяқталу уақытын орнату үшін «» немесе «», батырмаларын басыңыз, ал «» индикаторы үнемі жанып тұруы керек.
5. Қажетті пісіру режимі мен температураны реттеңіз.
6. Алдын ала белгіленген пісіру уақыты келгенде, пеш автоматты түрде қосылады және белгіленген режимге сәйкес жұмыс істейді.
7. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін пеш жұмысын тоқтатады, дыбыстық сигнал шығады, индикаторлар жанады. «» және «». Осы уақытта дыбыстық сигналды тоқтату үшін «», «» немесе «», батырмаларын басыңыз.
8. Егер сіз бір батырманы баспасаңыз, таймер дыбысы 2 минуттан кейін тоқтайды.

Басқару тақтасының құлпын орнату

Оларды байқаусызда пайдаланбау үшін басқару батырмаларын құлыптауға болады (мысалы, балалардың пісіру беттерін кездейсоқ қосуы). Басқару элементтері құлыпталған кезде барлық батырмалар өшіріледі.

Батырмаларды құлыптауды белсендіру үшін «Lo» индикаторы пайда болғанша «» және «» батырмаларын 3 секунд басып тұрыңыз. Барлық басқару пернелері құлыпталады. Құлыпты өшіру үшін сол батырмаларды 3 секунд басып тұрыңыз, сонда дисплейден индикатор жоғалады, содан кейін құрылғыны қайтадан пайдалануға болады.

Энергияны үнемдеу бойынша кеңестер

Пешті пайдалану кезінде энергияны үнемдеу үшін келесі нұсқауларды орындауға болады:

- Есік барлық пісіру режимдерінде толығымен жабылуы керек.
- Пісіру кезінде пештің есігін жиі ашпаңыз, себебі бұл пештен жылуды шығарады.
- Пештің ішкі бетін әрқашан таза ұстаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны тазаламас бұрын немесе қызмет көрсетпес бұрын, оны электр желісінен ажыратып, барлық тұтқаларды өшірулі күйге қойыңыз.

Шыны-керамика беті



Құрылғының плитасының шыны керамикалық беті ұзақ уақыт бойы өзінің бастапқы көрінісін сақтап қалуы үшін оған күтім жасау кезінде келесі ережелерді сақтау қажет:

- Қыздырғыш бетті қолданғаннан кейін оны әрқашан сүртіңіз (бірақ ыстық емес!).
- Химиялық және абразивті тазартқыштарды, сондай-ақ қатты металл ысқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар шыны керамикалық бетті зақымдауы және сызаттар қалдыруы мүмкін.
- Кішкентай дақтарды таза, дымқыл шүберекпен сүрту керек.
- Қатты ластануды шыны керамикалық беттерді күтуге арналған арнайы құралдардың көмегімен жою керек.
- Қатты және күйдірілген кірді арнайы қырғышпен де кетіруге болады (жинаққа кірмейді). Қырғыштың пластикалық тұтқасы ыстық бетке тиіп кетпеуін қадағалаңыз. Сондай-ақ, қырғышпен жұмыс істеу кезінде өзіңізге зиян келтірмеу үшін абай болыңыз.
- Құрамында қант бар сұйықтықтар шыны керамикалық беттің көрінісін өзгерте алады, сондықтан шыны керамикалық беті суығанша төгілген жағдайда дақтарды мұқият алып тастаңыз.
- Шыны керамикалық беттің түсінің өзгеруі, оған күтім жасау ережелерін сақтамау салдарынан, плитаның жұмысына әсер етпейді және кепілдік қызметіне жатпайды.

Тұмша пеші

- Пеш есігінің әйнегін тазалау үшін абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар оның бетін сызып тастауы мүмкін.
 - Қатты ластанудың алдын алу үшін құрылғының жұмыс камерасын әрқашан таза ұстаңыз. Барлық ластаушы заттарды дереу алып тастаңыз.
 - Құрылғыны тазалау үшін бу тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
 - Эмальданған және шыны беттерді жуғыш зат қосылған жылы сумен жуып, жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүрту керек.
 - Пешті қолданғаннан кейін оны жуғыш затпен жылы суға малынған ысқышпен сүрту керек, содан кейін жұмсақ, құрғақ шүберекпен құрғатыңыз.
 - Майды кетіру үшін арнайы аэрозоль өнімдерін қолдануға болады.
- Әйнектер арасындағы ішкі кеңістікті тазарту үшін пештің есігін алып тастау керек. Ол үшін:
1. Есікті толығымен ашыңыз.


- Ілмектердегі екі құлыпты оң және сол жаққа дейін тартыңыз.
- Есікті аздап жабыңыз, содан кейін оны екі қолыңызбен ұстаңыз.
- Пештің корпусынан ілмектер шығуы үшін есікті өзіңізге және жоғары көтеріңіз.
- Сыртқы әйнек пен есік панелінің әйнегін ішкі жағынан сүртіңіз.
- Жоғарыда сипатталған барлық әрекеттерді кері тәртіпте орындау арқылы есікті орнына қойыңыз.

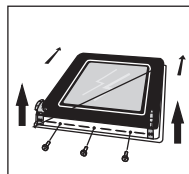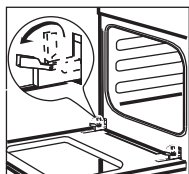

ЕСКЕРТУ

Пешті ішке жуған кезде, есіктің резеңке тығыздағышын тесіктерден металл қапсырмаларды алып тастаған дұрыс.

Жұғыш затты қолданғаннан кейін, жұғыш заттардың қалдықтарын кетіру үшін пешті максималды температурада 15–20 минутқа қосыңыз.

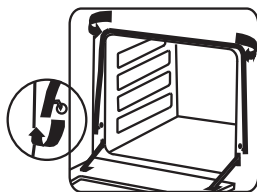


Пештегі шамды ауыстыру


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шамды ауыстырмас бұрын, электр тогының соғуын болдырмау үшін пештің қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

- Қуат сымының ашасын розеткадан шығару немесе ажыратқышты (автоматты) ажырату арқылы пешті электр желісінен ажыратыңыз.
- Шыны реңкті бұрап алыңыз. Істен шыққан шамды алып тастаңыз және оны жаңа түрге ауыстырыңыз. Жоғары температурада (300 °C) жұмыс істеуге арналған 15-25 Вт, 220 В сипаттамалары бар шамдарды пайдаланыңыз.
- Барлығын кері ретпен жинап, пешті электр желісіне қосыңыз.

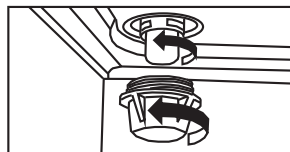

E14 негізі бар шам

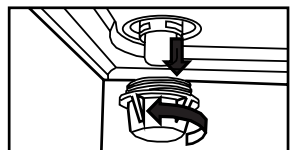

G9 негізі бар шам

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Үлгісі: E35-1SLV.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат баптаулары:
 - 220–230 В ~ 50 Гц;
 - 380–415 В ~ 50 Гц.
- Жалпы тұтыну қуаты: 9800 Вт.
 - Қыздырғыштар: 1500 Вт, 2000 Вт, 2000 Вт, 1500 Вт.
 - Тұмша пеш шкафі: 2800 Вт.
- Энергия тиімділігі класы: А.
- Пештің көлемі: 56 л.
- Қыздырғыштардың саны: 4.
- Өлшемдері (Е × Т × Б): 50 × 60 × 83 см.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Әдепкі конвекция режиміндегі цикл үшін қуат тұтыну: 0,74 кВт·сағ.
- Мәжбүрлі конвекция режиміндегі цикл үшін қуат тұтыну: 0,79 кВт·сағ.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Электр плитасы.
- Пісіру табағы.
- Тұмша пеш торы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ

Мәселе	Ықтимал себептері	Шешім
Пешті қыздыру және салқындату кезіндегі дыбыстар	Өнімнің металл бөлшектері температура өзгерген кезде дыбыс шығара алады	Бұл ақаулық емес және пештің жұмысына әсер етпейді
Құрылғы қосылмайды, шамдар жанбайды	Құрылғы қуат желісіне қосылмаған немесе желіде кернеу жоқ	Құрылғының электр желісіне дұрыс қосылуын және розетка-ның дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз
Пешті жарықтандыру жұмыс істемейді	Шам бүлінген	Шамды ауыстырыңыз

EAC

ЭНЕРГИЯ
ТИІМДІЛІГІ

DEXP

E35-1SLV



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A



56 л



0,74 кВт·сағ/цикл



0,79 кВт·сағ/цикл

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген картон төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
 - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесіс. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Чжуншань Юлун Китчен Эпплайнсис Ко. Лтд.

Зү. В, Е және 3 бөлім ғим. Ғ, №103, Саньсинь тас жолы, Саньцзяо, Чжуншань, Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкция немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапсыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.



