

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр плитасы
E36-1SLV

DEXP

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	4
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	4
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ	7
Пісіру беті	8
Пісіру бетін басқару тақтасы	9
Тұмшапештің басқару тақтасы	9
ОРНАТУ	10
Орнату орнына қойылатын талаптар	10
Электр желісіне қосылу және электр қауіпсіздігі	11
ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ	12
Бірінші қолданар алдында.....	12
Индукциялық плитаны пайдалану ерекшеліктері	12
Пісіру бетін пайдалану	13
Тұмшапештің жұмысы	19
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	24
Шыны керамикалық беті.....	24
Тартылатын бағыттағыштарды шығару.....	25
Тұмшапеш.....	26
Тұмшапештегі шамды ауыстыру	26
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	27
ЖИНАҚТАЛЫМ	27
ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМДЕРІ	27
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	28
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ.....	29
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	30

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Электр плитасы дайын тағамдар мен тамақты дайындауға, сондай-ақ жылытуға арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ


- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Бұл құрылғыны су көздеріне жақын жерде немесе ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз, сонымен қатар құрғақ аяқ киім кимеңіз.
- Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны дереу электр желіден ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақым болса, сондай-ақ кәбіл немесе аша зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ.
- Құрылғыны орнату мен жерге қосуды осы нұсқаулықта сипатталған тәртіпке сәйкес білікті маман ғана жүзеге асыруы тиіс. Қате орнату және/немесе жерге қосу пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.
- Қажет болса, құрылғыны тез ажырату үшін құрылғының электр желісіне қосылу орны оңай қол жетімді екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны электр розеткасынан ажыратқанда, әрқашан кәбілді емес, ашаны тартыңыз. Ашаны тек құрғақ қолмен ұстаңыз.
- Қуат кәбілін абайлап ұстаңыз. Орнату кезінде кәбілдің есіктермен қысылмағанына немесе өткір жиектерге немесе бұрыштарға тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, кәбілдің ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Электр желісіне қосылған немесе ажыратылған кезде құрылғы өшірілуі керек.
- Құрылғы үй-жайдан тыс пайдалануға арналмаған.
- Құрылғының жанына жанғыш материалдар мен сұйықтықтарды қоймаңыз.

- Бұл құрылғы электромагниттік қауіпсіздіктің барлық стандарттарына сәйкес келеді. Дегенмен, егер сіз кардиостимуляторды немесе басқа электрлік импланттарды (инсулин помпасы және т.б.) қолдансаңыз, емдеуші дәрігеріңізбен қосымша кеңесіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оның кейбір бөліктері қатты қызып кетуі мүмкін. Құрылғымен жұмыс істегенде киіміңіз, шашыңыз немесе денеңіздің ашық бөліктері ыстық беттерге тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Пісірілген тағамды шамадан тыс қыздыру түтінге және/немесе тұтануға әкелуі мүмкін. Тұтану жағдайында ешқашан сөндіру үшін суды пайдаланбаңыз. Электр қуатын өшіріп, отты тығыз шүберекпен жабыңыз.
- Бөлмені жылыту үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Пісіру аяқталғаннан кейін әрқашан құрылғыны өшіріңіз. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін электр құрылғыларын (бу тазалағыштар және т.б.) пайдаланбаңыз.
- Құрылғын тазалау үшін металл щеткаларды және/немесе абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Құрылғының бетіне ауыр заттарды қоймаңыз немесе түсірмеңіз.
- Құрылғының пісіру бетін жұмыс беті немесе сақтау беті ретінде пайдаланбаңыз.
- Ыдыс-аяқты пісіру бетінің үстімен жылжитпаңыз. Бұл сызаттарға әкелуі мүмкін, бұл құрылғының жұмыс сапасының төмендеуіне әкеледі.
- Ешқашан тағамды фольга пакетіне немесе пластикалық ыдысқа қыздырылған жерге қоймаңыз.
- Тұмшапеште спирт мөлшері жоғары сусындарды қолданатын тағамдарды дайындау ұсынылмайды. Жұмыс камерасындағы спирт буы жыпылықтауы мүмкін. Ыдыс-аяққа спиртқа бай сусындардың аз мөлшерін ғана қосып, есікті абайлап ашыңыз.
- Пергамент қағазды пайдаланған кезде, ыдысты тұмшапешке салмас бұрын оны ыдысқа бекітіңіз. Есікті ашқан кезде құрылғыға ауа ағынының енуіне байланысты пергамент қағаз көтерілуі, қыздыру элементіне тиіп, тұтануы мүмкін. Қажетті мөлшердегі пергамент қағазды қолданыңыз. Ол ыдыс-аяқтың шетінен шықпауы керек.
- Қыздырылған жұмыс камерасына су құюға тыйым салынады — бұл ыстық будың пайда болуына әкелуі мүмкін. Температураның өзгеруі нәтижесінде жұмыс камерасының жабыны зақымдалуы мүмкін.
- Ыдыс-аяқтарды тұмшапештен алу үшін қолғаптарды қолданыңыз. Өзіңізді күйдіріп алмау үшін абай болыңыз.

- Шырынды жеміс бәліштерін пісірген кезде қаңылтыр табаны толығымен толтырмаңыз. Жеміс шырыны қаңылтыр табадан ағып кетуі мүмкін және оны кетіру мүмкін емес дақтар қалдыруы мүмкін. Мүмкіндігінше тереңірек, әмбебап қаңылтыр табаны пайдаланыңыз.
- Тұмшапештің ашық есігіне отырмаңыз және тұрмаңыз. Ыдыс-аяқ пен керек-жарақтарды есіктің үстіне қоймаңыз.
- Құрылғыны есікті ашық қалдырмаңыз. Тіпті есікті жай ғана ашқанның өзінде, уақыт өте келе бұл көрші жиһаздың қасбеттерінің бұзылуына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде есікті жиі ашу ұсынылмайды.
- Құрылғыны есіктің тұтқасынан ұстап жылжитпаңыз. Тұтқа плитаның салмағына арналмаған және сынуы мүмкін.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы тұрмыстық жағдайларда пайдалануға арналған.
- Қуат сымы зақымдалған кезде қауіпті болдырмау үшін оны дайындаушы, уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе ұқсас білікті персонал ауыстырады.
- Салмағы 10 кг-нан асатын ыдыстарды тұмшапештің ашық есігіне қоймаңыз.
- Салмағы 20 кг-нан асатын ыдысты пісіру бетіне қоймаңыз.
- Шыны керамикалық пісіру бетіне ыдыс орнатпай және/немесе бөлмені жылыту үшін плитаны пайдаланбаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


- Жағылған плитаны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғының бөліктері жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін, күйіп қалмас үшін балалардың жақын болуына жол бермеңіз.
- Шыны керамикалық беттің жарылып кетуіне жол бермеу үшін жұмыс істейтін жылу аймақтарының аймақтарына +20 °C төмен температурада судың түсуіне жол бермеңіз.
- Егер шыны керамикалық бет жарылған болса — электр тогының соғуын болдырмау үшін плитаны дереу ажыратыңыз.

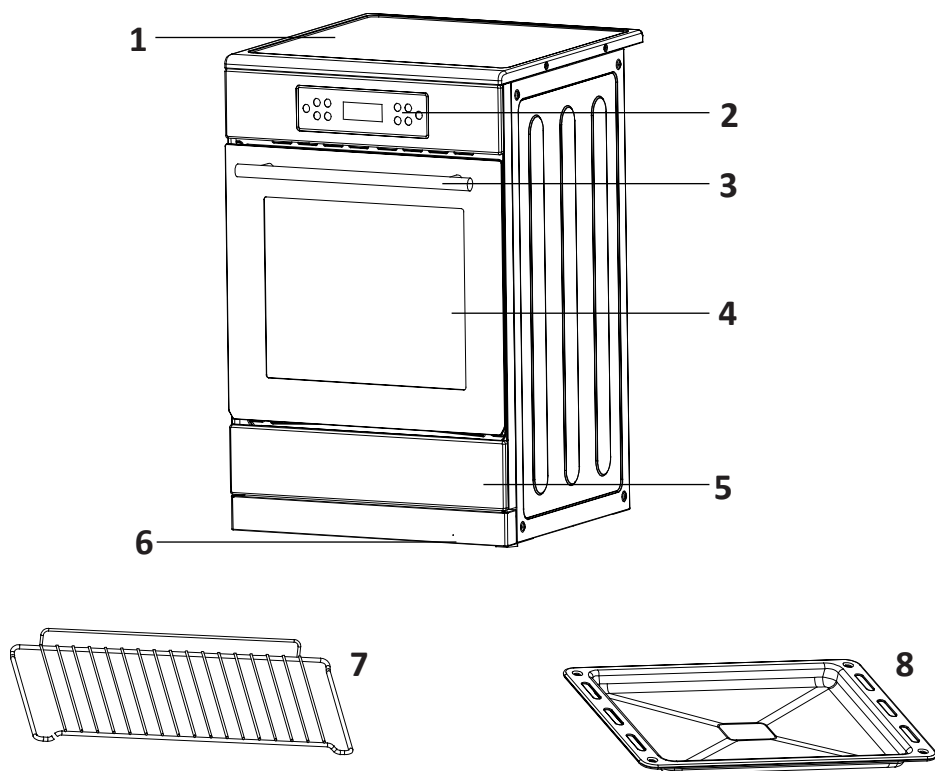

1. Пісіру беті.
2. Басқару тақтасы.
3. Тұмшاپештің тұтқасы.
4. Тұмшاپештің есігі.
5. Жылжымалы жәшік.
6. Реттелетін аяқтар.
7. Тор.
8. Қаңылтыр таба.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ


Барлық кескіндер мен схемалар танысу мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

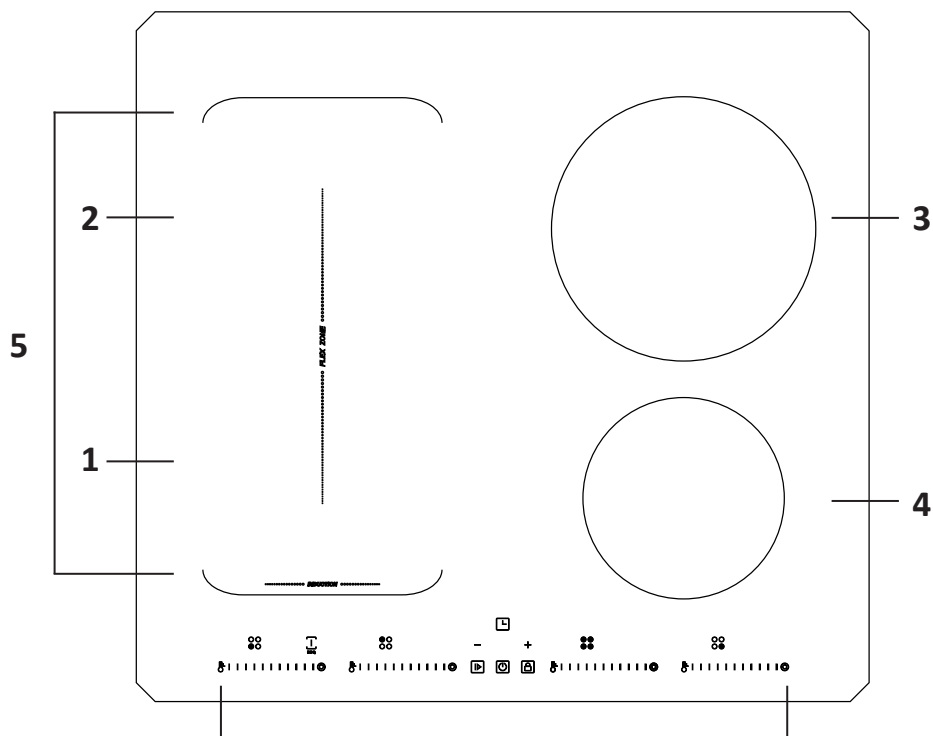

6


1. 2000 Вт оттық (2600 Вт-қа дейін қуат арттыру функциясы бар).
2. 1500 Вт оттық (2000 Вт-қа дейін қуат арттыру функциясы бар).
3. 2000 Вт оттық (2600 Вт-қа дейін қуат арттыру функциясы бар).
4. 1500 Вт оттық (1800 Вт-қа дейін қуат арттыру функциясы бар).
5. 2800 Вт «Икемді аймақ» (3500 Вт-қа дейін қуат арттыру функциясы бар).
6. Басқару тақтасы.

Пісіру бетін басқару тақтасы

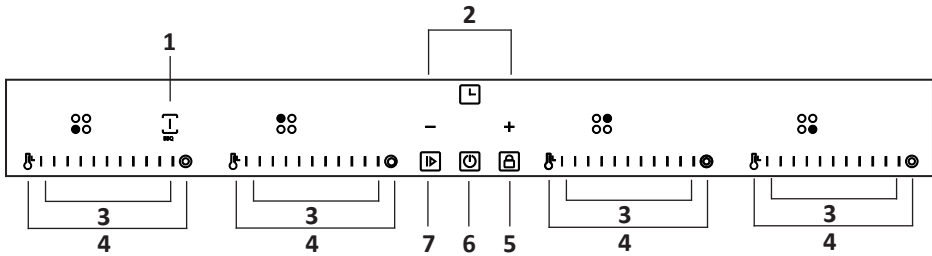

1. «Икемді аймақ»/«Гриль».
2. Таймер.
3. Оттықты таңдау / қуат реттегіші.
4. Жылуды сақтау функциясы / уақытша қуатты арттыру функциясы.
5. Басқару тақтасын құлыптау.
6. Қосу/Өшіру
7. Берілген қуат параметрлерін сақтай отырып, пайдаланылатын оттықтардың жұмысын тоқтата тұру/қалпына келтіру.

Тұмшاپештің басқару тақтасы

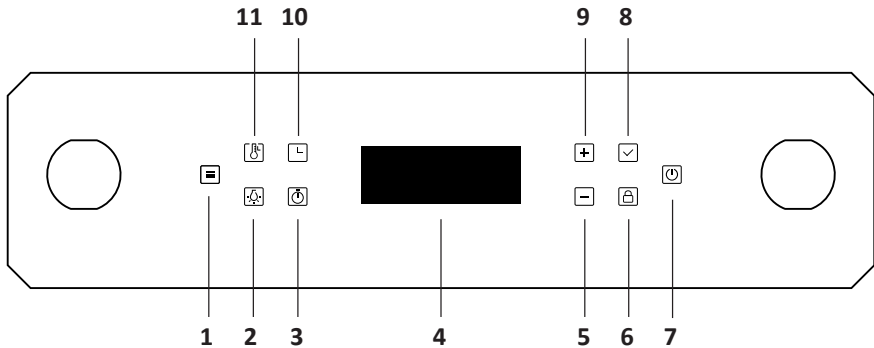


1. Жылыту режимін таңдау/ автоматты бағдарламаны таңдау.
2. Ішкі жарықтандыру.
3. Таймер/сағат.
4. Сандық дисплей.
5. Температураны/уақытты азайту немесе қыздыру функциясын таңдау.
6. Басқару тақтасын құлыптау (3 секунд басып тұрыңыз).
7. Қосу/Өшіру (3 секунд басып тұрыңыз).
8. Баптауларды растау.
9. Температураны/уақытты арттыру немесе қыздыру функциясын таңдау.
10. Таймер уақытын орнату.
11. Температураны орнату.

Орнатуды бастамас бұрын, құрылғының ішіндегі және сыртындағы барлық орау материалдарын алып тастаңыз. Электр плитасын тегіс бетке орнатыңыз және тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін зақымданулардың жоқтығына көз жеткізу үшін оны мұқият тексеріңіз. Ешқандай жағдайда көрінетін зақымдануы бар құрылғыны пайдаланбаңыз — сатып алу орнына немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Орнату орнына қойылатын талаптар

- Электр плитасы ас үй, асхана немесе қонақ бөлме сияқты құрғақ және жақсы желдетілетін жерлерде орнатуға арналған. Тұмшашесті душ бөлмесі немесе ваннаға орнатуға тыйым салынады.
- Плитаны орнатуды, сондай-ақ оны қуат көзіне қосуды тек сіздің аймағыңыздағы электр плиталарын орнатуға және оларға қызмет көрсетуге уәкілетті мамандандырылған ұйымдардың білікті қызметкерлері ғана жүзеге асыруы керек.
- Электр плитасын тікелей еденге орнату керек. Оны тұғырға орнатуға тыйым салынады. Бекіту қажет емес.
- Электр плитасын жалғыз немесе ас үй жиынтығының бөліктері арасында орнатуға болады. Гарнитураға орнатылған кезде, плитаның екі жағындағы кеңістік оны қызмет көрсету үшін алу үшін жеткілікті болуы керек.
- Плитаның жанында тұрған ас үй жиназының элементтері олардың деформациясы мен түсінің өзгеруіне жол бермеу үшін ыстыққа төзімді материалдардан (100 °C дейінгі температураға төзімді) жасалуы керек.
- Плитаны есіктің жанына қоймаңыз.
- Ас үй сорғышы оған қоса берілген нұсқаулықта белгіленген талаптарға сәйкес, бірақ кез келген жағдайда плитаның жоғарғы жиегінен кемінде 65 см биіктікте орнатылуы керек.
- Пешті мұржаға бекітуге болмайды. Бөлмелердің желдетілуіне назар аударыңыз.
- Плита мен тік беттер арасындағы ең аз рұқсат етілген көлденең қашықтық кемінде 2 см болуы керек.
- Плитаның үстінде орналасқан көлденең беттерге дейінгі ең аз рұқсат етілген тік қашықтық кемінде 70 см болуы керек.

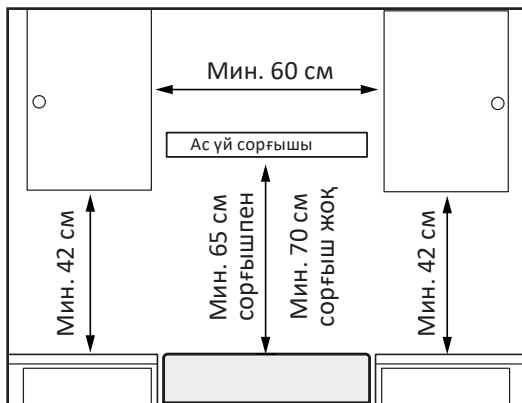


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


- Құрылғыны электрмен жабдықтау желісіне қосу тек осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға және қолданыстағы жергілікті стандарттарға сәйкес білікті маманмен жүзеге асырылуы керек.
- Қосылу алдында техникалық сипаттамалар тақтасында көрсетілген кернеудің желідегі нақты кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Жерге тұйықтау сымы желілік сымның қауіпсіздік құрылғысы істен шыққан жағдайда оны соңғы рет жұлып алуға болатындай етіп салынуы керек.
- Пештің артындағы желілік бау пештің жұмыс кезінде бөлінетін жылуына байланысты оның артқы панеліне тимейтіндей етіп орналасуы тиіс.
- Дұрыс емес қосу/жерге тұйықталу салдарынан плита зақымдалуы мүмкін — мұндай жағдайда сатып алушы кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылады.
- Құрылғыны стационарлық сымға тікелей қосқан кезде, соңғысында қажет болған жағдайда құрылғыны қуат көзінен ажыратуға мүмкіндік беретін кіріктірілген ажыратқыштың болуын тексеріңіз.

ЭЛЕКТРЛІК СХЕМА

380–415 В 3N ~ 50/60 Гц

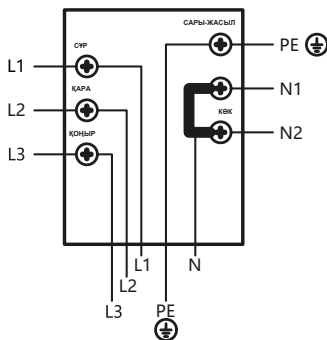

220–240 В ~ 50/60 Гц

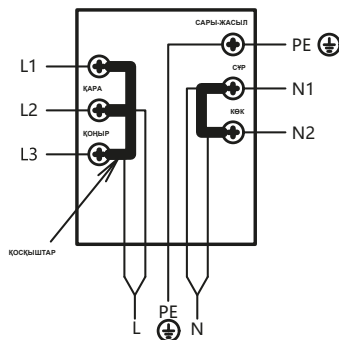

Ескерту: қосқыштар жеткізу жиынтығына кіреді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Клеммаларға қолжетімділік алу алдында желідегі қуат көзін өшіріңіз. Желідегі кернеу 220-240 В болғанда, оң жақтағы қосылу схемасы бойынша қосылу үшін перделерді пайдаланыңыз.

Бірінші қолданар алдында

1. Құрылғыдан барлық жапсырмаларды алып тастаңыз. Егер сіз оларды алып тастай алмасаңыз, әрқайсысын аздап ыстық сумен сулаңыз және біраз уақыт күтіңіз, содан кейін оларды губкамен сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жапсырмаларды алу үшін абразивті заттарды немесе металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетті сызып тастауы мүмкін. Сондай-ақ, жапсырмаларды алу үшін ацетонды қолдануға болмайды, өйткені одан кейін құрылғының бетінде күңгірт із қалуы мүмкін.


2. Құрылғыны ішінен және сыртынан, сондай-ақ барлық алынбалы керек-жарақтарды сабынды сумен суланған жұмсақ шүберекпен мұқият тазалаңыз.
3. Плитаны бірінші рет қолданар алдында пешті 30 минут бойы максималды қуатта қыздыру қажет. «Жаңа құрылғының» иісі мен қыздыру элементінің күйіп кетуінен түтіннің қысқа мерзімді пайда болуы мүмкін. Бұл тасымалдау немесе сақтау кезінде жиналған ылғалды буландырады.
4. Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде бөлменің жеткілікті желдетілуін қамтамасыз етіңіз және оны одан әрі пайдалану алдында суытыңыз.


Индукциялық плитаны пайдалану ерекшеліктері

Индукциялық плита — бұл плитаның бетін қыздыру арқылы емес, тікелей ыдыста жылу шығаратын электромагниттік тербелістер арқылы жұмыс істейтін тағамды дайындау технологиясы бар құрылғы. Пісіру бетін жабу тек ыстық болады, себебі ыдыс-аяқ оны қыздырады.

Ыдыс-аяқ таңдау

- Тек индукцияға жарамды ыдыстарды қолданыңыз. Қолданылатын ыдыстың қаптамасында немесе түбінде таңбалауды тексеріңіз.
- Түбі дөңгеленген немесе деформацияланған ыдыстарды пайдаланбаңыз.
- Қолданылатын ыдыстың түбі тегіс, таңдалған қыздыру аймағының өлшеміне сәйкес келетініне және пісіру бетіне біркелкі сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Ыдыстарды әрқашан жылу аймағының ортасына қойыңыз.
- Ыдыс-аяқты құрылғының бетіне мұқият орналастырыңыз, сызаттар пайда болмас үшін ыдысты пісіру бетіне жылжытпаңыз.

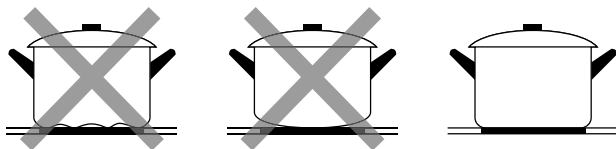

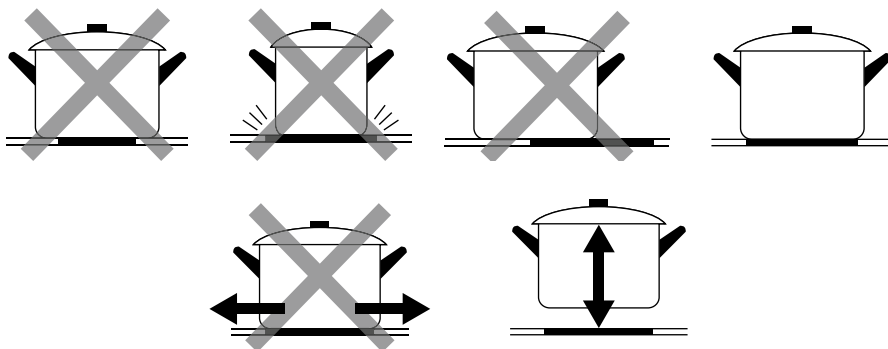

Пісіру бетін пайдалану

Пісіруді бастау

1. «Қосу/өшіру» батырмасын түртіңіз. Қосылғаннан кейін сигнал шығады, панельде « — » немесе « — — » көрсетіледі, бұл индукциялық пісіру бетінің күту режиміне өткендігін көрсетеді.
2. Ыдыс-аяқты сіз қолданатын оттыққа қойыңыз. Ыдыстың түбі мен пісіру аймағының беті таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
3. Оттықты таңдау батырмасын түртіңіз, батырманың жанында индикатор жыпылықтай бастайды.
4. Қуат деңгейін (1-ден 9-ға дейін) сенсорлық қуат реттегішінің үстінен сырғыту немесе реттегіштегі қажетті деңгейді басу арқылы орнатыңыз.
 - Егер сіз 1 минут ішінде қыздыру аймағын таңдамасаңыз, индукциялық пісіру беті автоматты түрде өшеді.
 - Пісірудің кез келген уақытында қуат баптауын өзгертуге болады.

Қуат деңгейлері

Қуаты	Пайдалану бойынша ұсыныстар
1–2	• Аз мөлшерде тағамды жұмсақ жылыту • Шоколадты, майды және т.б. еріту • Тез күйіп кетуге бейім тағамдар • Баяу қайнату • Баяу қыздыру
3–4	• Қайта қыздыру • Жылдам қайнату • Күріш
5–6	Құймақ
7–8	• Соте • Паста
9	• Азиялық тағамдар • Қуыру • Сорпаны/суды қайнату

Егер қуат реттегіші жыпылықтаса, онда:

- ыдыс-аяқ пісіру алаңына орнатылмаған;
- қолданылатын ыдыс индукциялық пештерге жарамайды;
- ыдыс-аяқ тым кішкентай немесе оттықта дұрыс орналаспаған.

ЕСКЕРТУ

Пісіру бетінде ыдыс-аяқ болмаса, қыздыру болмайды. Бұл жағдайда панель 1 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Пісірудің аяқталуы

1. Қуат реттегішін солға сырғыту арқылы оттықты өшіріңіз (ең төменгі қуат деңгейі). Саусағыңызды 1 секунд ұстаңыз.
2. Қуат дисплейінде «0», содан кейін «Н» көрсетілгеніне көз жеткізіңіз.
3. «Қосу/Өшіру» батырмасын түрту арқылы бүкіл пісіру бетін өшіріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ыстық беттерден сақ болыңыз. «Н» индикаторы қандай оттықтың жанасуға ыстық екенін көрсетеді. Ол беті қауіпсіз температураға дейін салқындаған кезде жоғалады.

Автоматты өшіру функциясы

Егер құрылғы 10 минут бойы үздіксіз жұмыс істесе, дисплейде «PU» көрсетіледі, содан кейін құрылғы автоматты түрде өшеді.

ЕСКЕРТУ

Автоматты өшіру функциясын өшіру үшін, құрылғы өшірілген кезде дисплейде «Off» пайда болғанша  және  батырмаларын бір уақытта басып тұрыңыз.


Уақытша қуатты арттыру функциясы

Бұл функция бір оттықтың қуатын 5 минутқа арттыруға мүмкіндік береді. Осылайша тиімдірек және жылдам пісіруге болады.

1. Қуатын арттыру қажет оттық реттегішін түртіңіз. Содан кейін «» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Панельде «P» символы пайда болады, бұл оттықтың қыздыру қуатын арттыратынын көрсетеді.
2. Қуаттың жоғарылауы 5 минутқа созылады, содан кейін оттықты орнату көтерілгенге дейін орнатылған қуатқа оралады.
3. Егер сіз бұл функцияны 5 минут өткенге дейін жойғыңыз келсе, «» батырмасын екі рет басыңыз — оттықтың қуаты «9» сатысына ауысады; немесе сенсорлық қуат реттегішінің үстінен сол жаққа қарай сырғытыңыз — қыздыру қуаты сіз орнатқан сатыға оралады.

ЕСКЕРТУ

Төрт оттық екі топқа бөлінеді. Егер сіз бір оттықта қуатты арттыруды қолданаңыз, алдымен сол топтағы басқа оттықтың «5» және одан төмен қуат деңгейінде жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз. Егер ол «5» және одан жоғары қуат деңгейінде жұмыс істесе, онда «Р» және «9» таңбалары орнатылған қуаттың жоғарылауы бар оттықтың панелінде жыпылықтайды, қуатты арттыру функциясы автоматты түрде «9» қуат деңгейіне ауыстырылады.

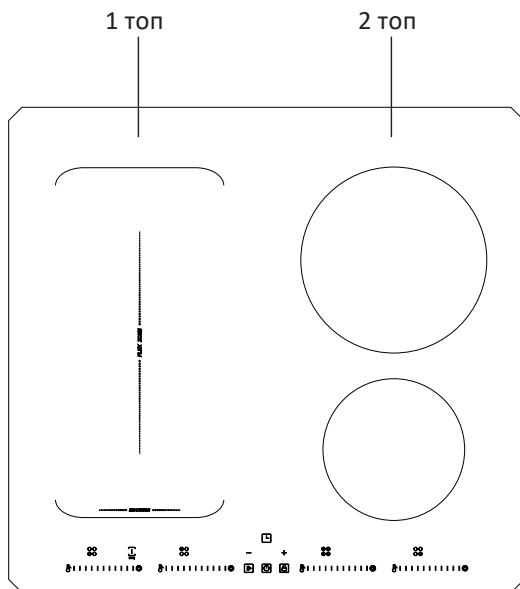


Икемді аймағын пайдалану

Икемді аймағын бір үлкен оттық немесе екі тәуелсіз оттық ретінде пайдалануға болады. Икемді аймағы жеке басқаруға болатын екі тәуелсіз индуктордан тұрады. Икемді аймағын бір үлкен оттық ретінде пайдаланған кезде, ыдыстарды бастапқыда болған қуат деңгейін сақтай отырып, аймақ ішінде жылжытуға болады. Бұл жағдайда ыдыс-аяқпен жабылмаған аймақ қызбайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Егер сіз икемді аймақты 2 оттық ретінде қолдансаңыз, онда екі кәстрөлдің/табаның да оттықтардың ортасында тұрғанына көз жеткізіңіз (жоғарғы сол жақтағы суретті қараңыз).

Егер сіз икемді аймағын үлкен кәстрөлдің, сопақша, тікбұрышты немесе ұзар-тылған табаның астына бір оттық ретінде қолдансаңыз, оны икемді аймағы-ның ортасына қоюды ұмытпаңыз (қалған суреттерді қараңыз ✓). Төменде ыдыс-аяқтың сәтті және сәтсіз орналасуының мысалдары келтірілген.

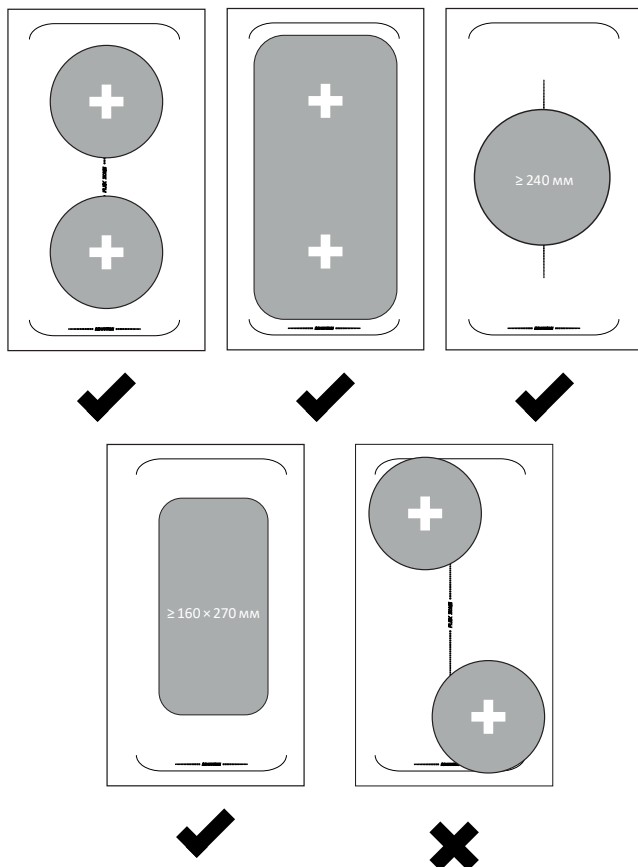

Үлкен оттық аймағын пайдалану

Икемді аймақты бір үлкен оттық ретінде пайдалану үшін  батырмасын басыңыз. Бұл жағдайда қуат баптаулары кез келген басқа кәдімгі оттықтар сияқты жұмыс істейді.

Екі тәуелсіз оттықты пайдалану

Икемді аймағын екі түрлі оттық ретінде пайдалану үшін, әртүрлі қуат баптаула-ры бар,  батырмасын екі рет басыңыз, сонда оттықтар бұрынғы баптауларға оралады.

Икемді аймақты басқару

1. Икемді аймағын бір үлкен оттық ретінде пайдалану үшін икемді аймағындағы кез келген оттық панеліндегі  батырмасын басыңыз. Қолданылатын конфоркалардың қуат деңгейінің индикаторлары бірдей қуат деңгейін көрсетеді, ал  батырмасының жанындағы жарықдиодты индикатор жанады.
2. Оттықтың қуат реттегіштерінің біреуін басыңыз, содан кейін сенсорлық қуат реттегішін қажетті орынға қарай сырғытыңыз немесе жылыту қуатын реттеу үшін реттегіштегі қажетті деңгейді басыңыз.
3. Егер сіз функциядан бас тартқыңыз келсе, қуат реттегіштерінің бірін түртіңіз, содан кейін  батырмасын түртіңіз. Икемді аймақ батырмасының жанындағы жарықдиодты индикатор сөнеді.

Гриль функциясын пайдалану

Гриль — бұл ыдыс-аяқтың беткі температурасын қажетті деңгейде ұстап тұруға мүмкіндік беретін және ыстықта пісіруге жарамды функция. Бұл функция үшін икемді аймақ қолданылады.

1. Икемді аймағынан оттықтардың қуат реттегішін түртіңіз.
2.  батырмасын басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз, оның жанындағы индикатор жанады, содан кейін гриль режимі үшін таңдалған конфоркалардың индикаторлары «b» және «q» көрсетеді.
3. Егер сіз гриль функциясынан бас тартқыңыз келсе,  батырмасын түртіңіз, содан кейін оттық өшеді.

Жылуды сақтау функциясын пайдалану

1. Осы функцияны пайдалану қажет оттықты таңдаңыз.
2. Содан кейін  батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Функция іске қосылады және дисплейде «A» индикаторы жанады.
3. Егер сіз функцияны тоқтатқыңыз келсе,  батырмасын 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Функция өшеді, «A» индикаторы өшеді, ал оттық өшеді.

Берілген баптауларды сақтай отырып, оттықтардың жұмысын тоқтата тұру/қалпына келтіру функциясын пайдалану

Бұл функцияның көмегімен сіз оттықтың жұмысын тоқтатып, оны кейінірек қосуға болады. Кідірту кезінде оттық берілген қуат параметрлерін сақтайды.

1. Оттықтың жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
2.  батырмасын басыңыз, дисплейде «II» индикаторы жанады. Осыдан кейін оттықтың жұмысы тоқтатылады.
3. Жұмысты жалғастыру үшін  батырмасын қайтадан басыңыз, содан кейін оттық бұрын берілген қуатта жұмысқа оралады.

Басқару элементтерін құлыптау

Оларды байқаусызда пайдаланбау үшін басқару батырмаларын құлыптауға болады (мысалы, балалардың пісіру бетін кездейсоқ қосуы). Басқару элементтері құлыпталған кезде, «Қосу/Өшіру» қоспағанда, барлық басқару батырмалары өшіріледі.

- Басқару элементтерін құлыптау үшін құлыптау батырмасын түртіңіз — "Lo" индикаторы жанады.
- Басқару элементтерінің құлпын ашу үшін құлыптау батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз — басқару тақтасы құлыптан босатылады және құрылғыны пайдалануға болады.

Таймер

Таймер функциясын келесі жолдармен пайдалануға болады:

- Оны дыбыстық еске салғыш ретінде пайдалануға болады. Бұл жағдайда таймер белгіленген уақыттан кейін ешқандай оттықты өшірмейді, тек дыбыстық сигнал береді. Дыбыстық еске салғышты қосу үшін:
 - оттықтардың ешқайсысы таңдалмағанына көз жеткізіңіз, бірақ электр плитасы күту режимінде;
 - таймер батырмасын түртіңіз, индикатор жыпылықтай бастайды және дисплейде «00» пайда болады;
 -  немесе  батырмаларын пайдаланып таймер дыбыстық сигнал беретін уақытты орнатыңыз;
 - уақыт орнатылған кезде кері санақ басталады. Дисплейде қалған уақыт көрсетіледі және таймер индикаторы 5 секунд ішінде жыпылықтайды;
 - санақ аяқталғаннан кейін электр плитасы 30 секунд ішінде дыбыстық сигнал береді, ал таймер индикаторы «— —» көрсетеді;
 - функцияны өшіру үшін таймер батырмасын қайтадан басыңыз.
- Санақ аяқталғаннан кейін белгілі бір оттықты өшіру үшін таймерді пайдалануға болады. Өшіру таймерін қосу үшін:
 - таймерді орнатқыңыз келетін оттықты таңдау батырмасын түртіңіз;
 - таймер батырмасын түртіңіз, индикатор жыпылықтай бастайды;
 -  немесе  батырмаларын пайдаланып таймер оттықты өшіретін уақытты орнатыңыз;
 - уақыт орнатылған кезде кері санақ басталады. Дисплейде қалған уақыт көрсетіледі және таймер индикаторы 5 секунд ішінде жыпылықтайды.

ЕСКЕРТУ

- Қуат деңгейінің индикаторының жанындағы қызыл нүкте жанып, бұл оттықта таймер орнатылғанын көрсетеді.
 - Таймердің максималды уақыты: 99 минут.
- Таймерді болдырмау үшін:
 - оттықты таңдау батырмасын түртіңіз, содан кейін таймер батырмасын түртіңіз — функция жойылады және дисплейде «00», содан кейін «—» пайда болады;
 - санақ аяқталғаннан кейін тиісті оттық автоматты түрде өшеді және дисплейде «Н» көрсетіледі;
 - басқа оттықтар, егер олар бұрын қосылған болса, жұмысын жалғастырады;
 - егер таймер бірнеше оттықтар үшін пайдаланылса, таймер индикаторы ең аз қалған уақытты көрсетеді. Егер сіз оттыққа орнатылған қалған уақытты тексергіңіз келсе, оттықты таңдау батырмасын түртіңіз — таймер уақытты көрсетеді.

Автоматты бағдарламалар

Индикатор	Жылыту түрі	Әдепкі температура	Әдепкі пісіру уақыты
	Жылуды сақтау	65 °C	—
	Жылыту	40 °C	—
	Тосттар	180 °C	10 мин
	Пицца	180 °C	18 мин
	Тауықтың аяқтары	190 °C	45 мин
	Нан пісіру	190 °C	25 мин
	Торттар мен бәліштерді пісіру	200 °C	30 мин
	Сиыр еті	180 °C	30 мин

Жылыту режимдері

Индикатор	Режим	Әдепкі температура	Режим сипаттамасы
	Конвекциямен гриль/қуыру	180 °C	Тұмшапештің жоғарғы жағындағы ішкі және сыртқы ҚЭҚ-тер конвекциямен жұмыс істейді. Грильде көп мөлшерде ет пісіруге жарамды
	Жібіту	—	Бөлме температурасында ауа айналымы мұздатылған тағамды тез ерітеді (қыздырмай). Бұл жібіту уақытын жылдамдатудың қарапайым және жылдам әдісі

Индикатор	Режим	Әдепкі температура	Режим сипаттамасы
	Гриль	180 °C	Грильде аз мөлшерде тамақ дайындау
	Қос гриль	180 °C	Бұл режимде жоғарғы ішкі және сыртқы ҚЭҚ жұмыс істейді. Көптеген тағамдарды дайындауға жарамды
	Пицца	180 °C	Конвекция мен төменгі ҚЭҚ бір уақытта жұмыс істейді. Пицца, бәліштер және чизкейктер сияқты дымқыл толтырылған және қытырлақ қамыры бар рецепттер үшін қолайлы. Пісіруді бастамас бұрын тұмшашпесті алдын ала қыздыру керек
	Жылдам қыздыру	200 °C	Тұмшашпесті алдын ала қыздыру үшін қолданылады
	Төменгі қыздыру + жоғарғы қыздыру	180 °C	Жоғарғы және төменгі ҚЭҚ-тер бірге жұмыс істейді және оларды стандартты түрде кішкене тағамдар жасау үшін пайдалануға болады
	Төменгі қыздыру	180 °C	Ішкі төменгі ҚЭҚ қоңыр қыртысты қалыптастырмай, шоғырланған жылу ағынын қамтамасыз етеді. Ыдыс аяқты жылытуға немесе баяу пісіруге жарайды, мысалы, қытырлақ кәстрөлдер, бұқтырылған тағамдар, кондитерлік өнімдер
	Конвекция	180 °C	Конвекциялық желдеткіштің айналасындағы компоненттер қосымша жылу көзін қамтамасыз етеді. Бұл режимде желдеткіш қосылады, бұл ауа айналымын жақсартады және тағамды тезірек және тиімді дайындауды қамтамасыз етеді
	Төменгі қыздыру + конвекциясы бар жоғарғы қыздыру	180 °C	Конвекция мен үстіңгі және астыңғы екі қыздыру элементінің үйлесімі жылудың біркелкі таралуын қамтамасыз етеді және энергияның 30–40% үнемдейді. Ыдыс сыртынан қызарып, іші құрғақ болмайды. Жоғары температурада қуыруға немесе үлкен ет кесектерін пісіруге жарайды

Нақты уақытты орнату

Ағымдағы уақытты дисплейде көрсету үшін қолданылады. Қуат алғаш қосылған кезде дисплейде «12:00» көрсетіледі және индикатор 6 секунд жыпылықтайды.   батырмасын басып тұрыңыз, содан кейін тұмшапеш күту режиміне өтеді.

1. Тұмшапеш күту режимінде болғанда,  батырмасын басыңыз — «h» индикаторы жыпылықтайды.
2. Ағымдағы сағатты орнату үшін  немесе  басыңыз.
3. 3 секундтан кейін «min» таңбасы жыпылықтайды, ағымдағы минуттарды орнату үшін  немесе  басыңыз.
4. 3 секундтан кейін құрылғы белгіленген уақытты сақтайды және индикатор жыпылықтауды тоқтатады.

ЕСКЕРТУ

Тұмшапешті пайдаланбас бұрын сағатты реттеу керек.

Жылыту және пісіру режимін орнату

 режимді таңдау батырмасын басқан сайын жылу режимдері мен автоматты бағдарламалар арасында ауысу пайда болады. Осы уақытта дисплейде «F» (режимдер) немесе «P» (бағдарламалар) индикаторлары жанады.

1. Қыздыру режимін немесе автоматты бағдарламаны таңдағаннан кейін, қажетті режимді немесе бағдарламаны таңдау үшін  немесе  басыңыз.
2. Таңдауды растау үшін  басыңыз. Режимді немесе бағдарламаны растау батырмасын баспасаңыз, олар 3 секундтан кейін автоматты түрде расталады.
3. Режим немесе бағдарлама расталғаннан кейін температура  батырмасын басыңыз: дисплейде температура индикаторы жыпылықтайды.
4. Қажетті температураны орнату үшін  немесе  басыңыз.

ЕСКЕРТУ

 және  батырмаларын бір мезгілде басып, градус өлшем бірліктерін (Цельсий/Фаренгейт) өзгертуге болады.

Жібіту режимін пайдаланған кезде дисплейде «Lo» индикаторы пайда болады, бірақ температура көрсетілмейді және оны орнату мүмкін болмайды.

Дыбыстық ескертуді орнату

Бұл таймер кез-келген функция үшін дыбыстық ескертуге арналған. Бұл режимде санау аяқталғаннан кейін тұмшапеш өшірілмейді.

1. Температура мен қыздыру режимін / автоматты бағдарламаны таңдаңыз.
2. Экранда индикатор жыпылықтап, «h» көрінгенше  батырмасын басыңыз.
3. Қажетті уақытты сағатта орнату үшін  немесе  батырмаларын басыңыз.

1. 3 секундтан кейін дисплейде «тіп» жыпылықтайды.
2. Қажетті уақытты минутта орнату үшін  немесе  батырмаларын басыңыз.
3. 3 секундтан кейін құрылғы белгіленген уақытты сақтайды және индикатор жыпылықтауды тоқтатады.
4. Белгіленген уақыттан кейін дыбыстық сигнал естіледі. Осы уақытта оны өшіру үшін  батырмасын басыңыз.
5. Егер сіз таймердің дыбыстық сигналын қолмен өшірмесеңіз, ол 2 минуттан кейін автоматты түрде тоқтайды.

Пісіру уақытының таймерін орнату

Таңдалған уақыт аралығында тамақ дайындау үшін қолданылады. Белгіленген уақыттан кейін пеш автоматты түрде өшеді. Уақыт баптауының диапазоны 1-ден 6 сағатқа дейін.

1. Температура мен қыздыру режимін / автоматты бағдарламаны таңдаңыз.
2. Дисплейде «» және «h» индикаторлар пайда болғанға дейін  батырмасын басыңыз, содан кейін пісіру уақытын сағатпен орнатыңыз.
3. Уақытты сағатта орнату үшін  немесе  батырмаларын басыңыз.
4. 3 секундтан кейін дисплейде «тіп» жыпылықтайды — уақытты минуттармен орнату үшін  немесе  батырмаларын басыңыз.
5. 3 секундтан кейін индикаторлар жыпылықтауды тоқтатады, орнату аяқталады.
6. Уақыт аяқталған кезде пеш сөніп, дыбыстық сигнал шығады. Осы уақытта оны өшіру үшін  батырмасын басыңыз.
7. Егер сіз дыбыстық сигналды қолмен өшірмесеңіз, ол 2 минуттан кейін автоматты түрде тоқтайды.

Қосу таймерін орнату

Қосу таймерін орнатқаннан кейін пеш белгіленген уақыт кезеңінен кейін автоматты түрде қосылады.

1. Температура мен қыздыру режимін / автоматты бағдарламаны таңдаңыз.
2.  батырмасын екі рет басыңыз, дисплейде «» және «h» индикаторы жанады.
3. Уақытты сағатта орнату үшін  немесе  батырмаларын басыңыз.
4. 3 секундтан кейін дисплейде «тіп» жыпылықтайды — уақытты минуттармен орнату үшін  немесе  батырмаларын басыңыз.
5. 3 секундтан кейін индикаторлар жыпылықтауды тоқтатады, орнату аяқталады.
6. Алдын ала белгіленген пісіру уақыты келгенде, тұмшапеш автоматты түрде қосылады және белгіленген режимге сәйкес жұмыс істейді.
7. Пісіру аяқталғаннан кейін тұмшапешті «Қосу/Өшіру» батырмасымен өшіріңіз.

Автоматты дайындауды орнату


Таңдалған уақыт аралығында тамақ дайындау үшін қолданылады. Функцияны орнатқаннан кейін тұмшапеш белгіленген уақытта автоматты түрде қосылады және белгіленген уақыт ішінде жұмыс істейді, ал пісіру аяқталғаннан кейін ол автоматты түрде өшеді.

1. Температура мен қыздыру режимін / автоматты бағдарламаны таңдаңыз.
2. Дисплейде «» шамы жанғанша  батырмасын басыңыз.
3. Қажетті пісіру кезеңін орнату үшін  немесе  батырмаларын басыңыз.

4. Дисплейде «» шамы жанғанша →| батырмасын басыңыз.
5. Дайындықтың қажетті басталу уақытын орнату үшін  немесе  батырмаларын басыңыз.
6. Алдын ала белгіленген пісіру уақыты келгенде, тұмшапеш автоматты түрде қосылады және белгіленген режимге сәйкес жұмыс істейді.
7. Белгіленген пісіру уақыты аяқталғаннан кейін тұмшапеш автоматты түрде жұмысын тоқтатады. 2 минуттан кейін тоқтайтын дыбыстық сигнал шығады.


Еске салғышты орнату

- «Еске салғыш» функциясын іске қосу үшін  немесе  батырмаларды 3 секунд бойы бір мезгілде басып, ұстап тұру қажет, дисплейде кезекпен «» және «» таңбалары көрсетіледі.

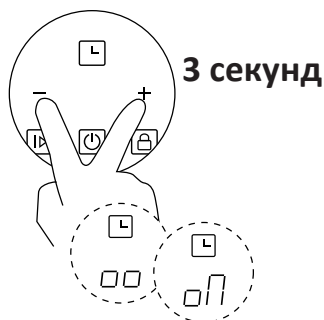

Ескерту: еске салу режимін қосу құрылғыны өшіру батырмасы немесе желіден ажырату арқылы қалпына келтірілмейді.

- «Еске салғыш» функциясын өшіру үшін  немесе  батырмаларды 3 секунд бойы бір мезгілде басып, ұстап тұру қажет, дисплейде кезекпен «» және «» таңбалары көрсетіледі.

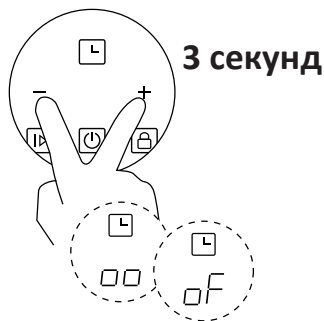

Басқару тақтасының құлпын орнату

Оларды байқаусызда пайдаланбау үшін басқару батырмаларын құлыптауға болады (мысалы, балалардың тұмшапешті кездейсоқ қосуы). Басқару элементтері құлыпталған кезде,  батырмасынан басқа барлық батырмалар өшіріледі. Батырмаларды бұғаттауды іске қосу үшін  батырмасын  индикатор жанғанша 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Барлық басқару пернелері құлыпталады. Бұғаттауды өшіру үшін  батырмасын қайта басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз.

Кідірту функциясы

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде  батырмасын басыңыз. Тұмшапеш жұмысын тоқтатады. Оны жалғастыру үшін  батырмасын басыңыз.

Энергияны үнемдеу бойынша кеңестер

Тұмшапешті пайдалану кезінде энергияны үнемдеу үшін келесі нұсқауларды орындауға болады:

- Есік барлық пісіру режимдерінде толығымен жабылуы керек.
- Пісіру кезінде тұмшапештің есігін жиі ашпаңыз, себебі бұл тұмшапештен жылуды шығарады.
- Тұмшапештің ішкі бетін әрқашан таза ұстаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны тазаламас бұрын немесе оған қызмет көрсетпес бұрын, оны міндетті түрде электр желісінен ажыратып, барлық тұтқаларды өшірілген күйге ауыстырыңыз.

Шыны керамикалық беті

Құрылғының пісіру бетінің шыны керамикалық беті өзінің бастапқы сыртқы түрін ұзақ уақыт бойы сақтауы үшін оны күту кезінде келесі ережелерді сақтау қажет:



- Бетін әр қолданған сайын, әлі жылы (бірақ ыстық емес!) кезде ластанудан тазартып отырыңыз.

- Химиялық және абразивті тазартқыштарды, сондай-ақ қатты металл губкаларды пайдаланбаңыз, себебі олар шыны керамикалық бетті зақымдауы және сызаттар қалдыруы мүмкін.
- Кішкентай дақтарды таза, дымқыл шүберекпен сүрту керек.
- Қатты ластануды шыны керамикалық беттерді күтуге арналған арнайы құралдардың көмегімен жою керек.
- Қатты және күйдірілген кірді арнайы қырғышпен де кетіруге болады (жеткізілімге кірмейді). Қырғыштың пластикалық тұтқасы ыстық бетке тиіп кетпеуін қадағалаңыз. Сондай-ақ, қырғышпен жұмыс істеу кезінде өзіңізге зиян келтірмеу үшін абай болыңыз.
- Құрамында қант бар сұйықтықтар шыны керамикалық беттің көрінісін өзгерте алады, сондықтан шыны керамикалық беті суығанша төгілген жағдайда дақтарды мұқият алып тастаңыз.
- Шыны керамикалық беттің түсінің өзгеруі, оған күтім жасау ережелерін сақтамау салдарынан, плитаның жұмысына әсер етпейді және кепілдік қызметіне жатпайды.


Тартылатын бағыттауыштарды шығару

Тұмшапештің бүйір қабырғасын тазалауды жеңілдету үшін бағыттауыштарды шешіп алыңыз. Бұл процесті өте мұқият орындау керек, әйтпесе тұмшапештің бетіне зақым келуі мүмкін.


1. Тор мен қаңылтыр таба сияқты барлық керек-жарақтарды алып тастаңыз.
2. Қысқыш орнындағы бағыттауыштардағы ілгекті аздап басыңыз (1-сурет).
3. Торды ішке қарай шамамен 45° бұрышқа бұраңыз (2-сурет).
4. Жоғарғы жағындағы ілгекті шешіп, бағыттауыштарды абайлап шығарыңыз (3-сурет).
5. Тазалаудан кейін бағыттауыштарды орнына қою үшін жоғарыдағы қадамдарды кері ретпен орындаңыз.

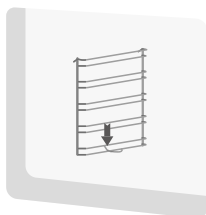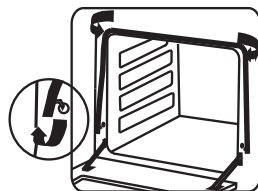

1-сурет

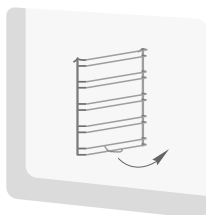

3-сурет

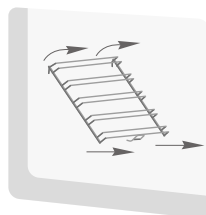



2-сурет

Тұмшапеш

- Тұмшапеш есігінің әйнегін тазалау үшін абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар оның бетін сызып тастауы мүмкін.
- Қатты ластанудың алдын алу үшін құрылғының жұмыс камерасын әрқашан таза ұстаңыз. Барлық ластаушы заттарды дереу алып тастаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін бу тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Эмальданған және шыны беттерді жуғыш зат қосылған жылы сумен жуып, жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүрту керек.
- Тұмшапешті қолданғаннан кейін оны жуғыш затпен жылы суға малынған губкамен сүрту керек, содан кейін жұмсақ, құрғақ шүберекпен құрғатыңыз.
- Майды кетіру үшін арнайы аэрозоль өнімдерін қолдануға болады.

Әйнектер арасындағы ішкі кеңістікті тазарту үшін есікті алып тастау керек. Ол үшін:

1. Есікті толығымен ашыңыз.
2. Ілмектердегі екі құлыпты оң және сол жаққа дейін тартыңыз.
3. Есікті аздап жабыңыз, содан кейін оны екі қолыңызбен ұстаңыз.
4. Тұмшапештің корпусынан ілмектер шығуы үшін есікті өзіңізге және жоғары көтеріңіз.
5. Сыртқы әйнек пен есік панелінің әйнегін ішкі жағынан сүртіңіз.
6. Жоғарыда сипатталған барлық әрекеттерді кері тәртіпте орындау арқылы есікті орнына қойыңыз.

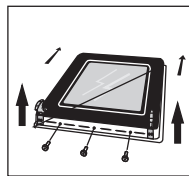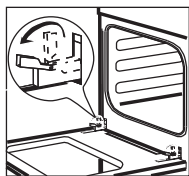

Тұмшапештегі шамды ауыстыру

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шамды ауыстырмас бұрын, электр тогының соғуын болдырмау үшін плитаның қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

1. Плитаны электр желісінен ажырату үшін розеткадан қуаттану бауының ашасын алу немесе автоматты ажыратқышты (автоматты) ажырату керек.
2. Шыны плафонды бұрап алыңыз. Істен шыққан шамды алып тастаңыз және оны жаңа түрге ауыстырыңыз. Жоғары температурада (300 °C) жұмыс істеген арналған 15–25 Вт, 220 В сипаттамалары бар шамдарды пайдаланыңыз.
3. Барлығын кері ретпен жинап, плитаны электр желісіне қосыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Үлгісі: E36-1SLV.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері:
 - 220–240 В ~ 50–60 Гц;
 - 380–415 В ~ 50–60 Гц.
- Жалпы қуат тұтыну: 9800 Вт.
 - Оттықтар: 1500 Вт, 2000 Вт, 2000 Вт, 1500 Вт.
 - Тұмшапеш: 2800 Вт.
- Энергия тиімділігі класы: A.
- Тұмшапештің көлемі: 70 л.
- Оттықтардың саны: 4.
- Өлшемдері (Е × Т × Б): 60 × 60 × 83 см.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Табиғи конвекция режиміндегі цикл үшін қуат тұтыну: 0,8 кВт·сағ.
- Мәжбүрлі конвекция режиміндегі цикл үшін қуат тұтыну: 0,79 кВт·сағ.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы.
- Қаңылтыр таба.
- Тұмшапеш торы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМДЕРІ

Мәселе	Ықтимал себептері	Шешім
Плитаны қыздыру және салқындату кезіндегі дыбыстар	Өнімнің металл бөлшектері температура өзгерген кезде дыбыс шығара алады	Бұл ақаулық емес және плитаның жұмысына әсер етпейді
Құрылғы қосылмайды, индикаторлар жанбайды	Құрылғы қуат желісіне қосылмаған немесе желіде кернеу жоқ	Құрылғының электр желісіне дұрыс қосылуын және розетканың дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз
Тұмшапешті жарықтандыру жұмыс істемейді	Шам бүлінген	Шамды ауыстырыңыз



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

DEXP

E36-1SLV



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A



70 л



0,80 кВт·ч/цикл



0,79 кВт·ч/цикл

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
 - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Manufacturer: Zhongshan Youlong Kitchen Appliances Co., Ltd.

Building B, E and part 3 of Building F, No. 103, Sanxin Road, Sanjiao, Zhongshan, Guangdong, China.

Өндіруші: Чжуншань Юлун Китчен Эпплайнсис Ко. Лтд.

В, Е ғим. және F ғим. 3 бөлігі, №103, Саньсинь тас жолы, Саньцзяо, Чжуншань, Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі сапаны жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.v.4

ОРНАТУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК

Өнімді алдым, сыртқы келбетіне ешқандай шағым жоқ.

(Тұтынушының Т.А.Ә., қолы)

Кепілдік міндеттемелердің шарттарымен таныстым және келісемін.

(Тұтынушының Т.А.Ә., қолы)

Өнімді дайындау (өндіру) жөніндегі қызметті жүзеге асыру орнының мекен-жайы: Чжуншань Юлун Китчен Эпплайенсис Ко. Лтд.
В, Е ғим. және F ғим. 3 бөлігі, №103, Саньсинь тас жолы, Саньцзяо, Чжуншань, Гуандун пров., Қытай.

Орнату деректері

Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған маман толтырады.

Қосылу (орнату) күні	Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған маманның Т.А.Ә.	Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған маманның қолы	Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған ұйымның атауы	Қосуды (орнатуды) растайтын құжаттың нөмірі

[illegible]

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбірдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



