Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр плита
EC50-M08C

DEXP

МАЗМҰНЫ

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ **4**

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ **4**

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР **6**

ЖИНАҚТАЛЫМ **7**

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ **7**

ОРНАТУ **8**

Аяқтарды орнату **8**

Орнату орнына қойылатын талаптар **9**

Аударылудан қорғау **10**

Электр желісіне қосылу **11**

ПАЙДАЛАНУ **12**

Бірінші қолданар алдында **12**

Ыдыс таңдау **12**

Басқару тақтасы **13**

Пісіру беті **14**

Тұмшапеш **15**

Тұмшапеш режимдері **15**

Ұсынымдар **16**

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ **17**

Пісіру беті **17**

Тұмшапеш **17**

Шамды ауыстыру **18**

Шыны тақтаны алу **19**

Тұмшапештің есігін алу **19**

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ **20**

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ **21**

ОРНАТУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ **22**

ҚОСЫМША АҚПАРАТ **23**

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты сақтап қойып, өнімді әрі қарай пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде қолданыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Электр плитасы дайын тағамдар мен тамақты дайындауға, сондай-ақ жылытуға арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйіңіздегі электр желісінің параметрлері оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге тұйықталған электр желісіне қосыңыз.
- Құрылғыны қорғаныстық ажырату құрылғысы (ҚАҚ) немесе сақтандырғышпен жабдықталған электр желісіне қосыңыз.
- Құрылғыны орнату және жерге қосу тек білікті мамандармен жүргізілуі керек. Қате орнату немесе жерге қосу пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіреді.
- Барлық орау материалдарын (пластик пакеттері, пенопласт төсемдері және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама материалдары балаларға қауіп төндіруі мүмкін.
- Құрылғы орнатылған бөлме құрғақ әрі жақсы желдетілетін болуы тиіс.
- Құрылғы ақаулы болған кезде, сондай-ақ сымы немесе штепселі зақымдалған жағдайда оны электр желісінен дереу ажыратыңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.
- Егер пісіру бетінің әйнегі сынса, барлық оттықтар мен кез келген қыздыру элементтерін дереу өшіріңіз, құрылғыны ажыратыңыз, оның бетіне тиіспеңіз және оны пайдаланбаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қосулы құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Дайындалып жатқан тағамның қайнап немесе шеттен асып төгілуі түтіндеуге және/немесе тұтануға әкелуі мүмкін. Тұтану болған жағдайда оны өшіру үшін ешқашан су пайдаланбаңыз.
- Қызып тұрған майды немесе майды қараусыз қалдырмаңыз. Өрт болған жағдайда өртті сумен сөндірмеңіз! Оттықты, электр қуатын және газды өшіріңіз, содан кейін қалың жамылғымен, қақпақпен немесе ауа өткізбейтін ұқсас заттармен жалынды сөндіріңіз.
- Асүй жиһазының қаптамасы 120 °C температураға төтеп беретін ыстыққа төзімді желіммен бекітілуі тиіс.

- Жылу айналымының бөгелуіне және тағамның біркелкі қызбауына, сондай-ақ құрылғының зақымдалуына жол бермеу үшін тұмшапештің түбіне алюминий фольга төсемеңіз.
- Электр тогының соғуына жол бермеу үшін құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы өзі қызмет көрсете алатын элементтер жоқ. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі тиіс.
- Сымды жиһаздың, құрылғылардың және кілемнің астына салмаңыз. Сымды шүберекпен, қоқыспен және басқа заттармен жаппаңыз. Сымды жүретін жолдан алыс қойыңыз, оған сүрініп кетпеу үшін.
- Көрші жиһаз, корпустық элементтер және орнату кезінде пайдаланылатын барлық материалдар құрылғы жұмыс істеген кезде бөлмедегі қоршаған орта температурасынан кемінде 85 °C жоғары температураға төтеп беруі тиіс.
- Құрылғының маңында тез тұтанатын заттарды, аэрозольдерді және т.б. пайдаланбаңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін бұл құрылғыны тез тұтанатын сұйықтықтарға, материалдар мен заттарға (мысалы, перделерге) жақын орналастырмаңыз.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны бөлмені жылыту немесе кір кептіру үшін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек тегіс және тұрақты беттерге орнатыңыз.
- Ауа айналымы үшін жұмыс істеп тұрған құрылғының айналасында бос орын қалдырыңыз.
- Сорғыштар олардың өндірушілерінің нұсқауларына сәйкес орнатылуы тиіс.
- Тазалау немесе ұзақ уақыт пайдаланбас бұрын әрқашан құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Төтенше жағдайда құрылғыны ажырату үшін розетка еркін қол жетімді болуы керек.
- Құрылғыны электр желісіне қосу үшін ұзартқыштарды, тармақтағыштарды немесе ауыстырғыштарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны, электр ашасын және/немесе қуат сымын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Өндіруші ұсынбаған керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Ыстық беттерге тиіспеңіз.
- Тұмшапештің ішінде ешқандай заттарды сақтамаңыз.
- Жылжымалы жәшік тек ыдыс-аяқты сақтауға арналған. Жәшікте тез тұтанатын материалдарды сақтамаңыз.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта берілген нұсқауларға сәйкес ғана орнатыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін бу тазалағышты пайдаланбаңыз. Бу электр құрамдастарына елеулі зиян келтіруі мүмкін.
- Тұмшапеш есігін тазалау үшін агрессивті, абразивті немесе күйдіргіш тазалау құралдарын, сондай-ақ өткір жиегі бар заттарды пайдаланбаңыз.
- Ыдысты немесе қаңылтыр табаларды тұмшапештің түбіне тікелей қоймаңыз.

- Пісіру бетін әрдайым таза ұстаңыз. Ластанған оттықтар жылуды нашар береді.
- Пісіру бетін коррозиядан қорғаңыз.
- Ластанған оттықтарды өшіріңіз.
- Есікті ашқанда сақ болыңыз. Тұмшапештің ыстық бөліктеріне тиіспеңіз және шығып жатқан будан сақтаныңыз.
- Әрдайым асүй қолғаптарын немесе ыстыққа төзімді қолғаптарды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тек тік қалыпта тасымалдаңыз. Есікті құрылғыны жылжыту үшін пайдаланбаңыз, себебі бұл есік топсаларын зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны тасымалдауды және орнатуды кемінде екі адам орындауы тиіс.
- Тұмшапеш жұмыс істеп тұрған кезде оның есігін жабық ұстаңыз.
- Жәшікке, есікке және құрылғының басқа бөліктеріне тұрмаңыз және сүйенбеңіз. Тұмшапештің ашық есігіне ауыр заттарды қоймаңыз. Ашық есікке ыдыс қоймаңыз және оған сүйенбеңіз.
- Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті жағдайға жол бермеу үшін өндіруші, қызмет көрсету орталығы немесе білікті маман ауыстыруы керек.
- Тұрмыстық жабдық пен жалғау сымдары тұмшапештің немесе пісіру бетінің ыстық бөліктеріне тимеуі тиіс.
- Пісіру бетіне ауыр ыдыс қоймаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың бақылауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Үлгісі: EC50-M08C.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Тұтынылатын қуат: 8,2 кВт.
- Әр оттықтың қуаты:
  - сол жақ алдыңғы / оң жақ артқы — 1,2 кВт;
  - оң жақ алдыңғы / сол жақ артқы — 1,8 кВт.
- Тұмшапештің көлемі: 60 л.
- Энергия тұтыну класы: A.
- Мәжбүрлі конвекция режиміндегі бір циклге энергия тұтыну: 0,74 кВт·сағ.
- Табиғи конвекция режиміндегі бір циклге энергия тұтыну: 0,77 кВт·сағ.
- Өлшемдері (Е × Т × Б): 50 × 60 × 82 см.
- Таза салмағы: 40 кг.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы.
- Аяқтар (4 дана).
- Қақпылтыр таба.
- Тор.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

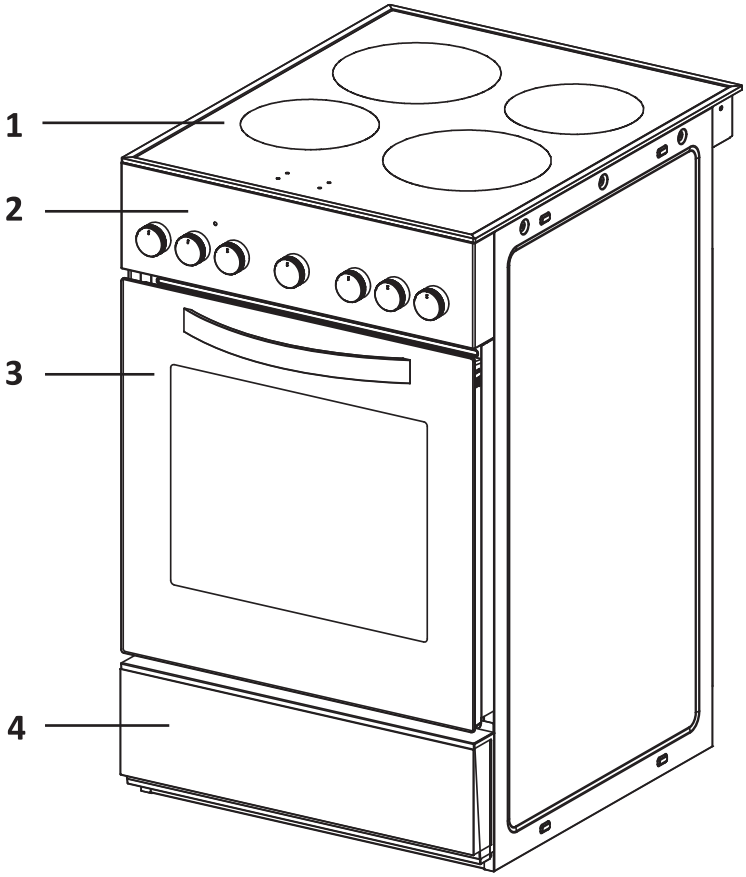

1. Пісіру беті.
2. Басқару тақтасы.
3. Тұмшапеш.
4. Ашылмалы жәшік.

ОРНАТУ

Орнатуды бастамас бұрын, құрылғының ішіндегі және сыртындағы барлық орау материалдарын алып тастаңыз. Электр плитасын мұқият тексеріп, оның зақымданбағанына көз жеткізіңіз. Ешқандай жағдайда көрінетін зақымдануы бар құрылғыны пайдаланбаңыз — сатып алу орнына немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Құрылғы орнату немесе басқа қызмет көрсету операциялары кезінде сөндірілген күйде болуы керек.

АЯҚТАРДЫ ОРНАТУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аяқтарды орнату кезінде қорғаныс қолғаптарын киіңіз.
- Орнату екі адамның күшімен орындалуы тиіс.
- Жұмысты бастамас бұрын тұмшапештен барлық алынбалы элементтерді (торларды, қаңылтыр табаларды және т.б.) алып тастау қажет.

1. Плитаны сәл артқа еңкейтіп, екі алдыңғы аяқты төменгі алдыңғы бөліктің оң және сол жағындағы тесіктерге бұрап кіргізіңіз.
2. Плитаны сәл алға еңкейтіп, екі артқы аяқты төменгі артқы бөліктің оң және сол жағындағы тесіктерге бұрап кіргізіңіз. Орнату кезінде тұмшапештің есігі жабық болуы тиіс.
3. Орнатқаннан кейін плита тегіс әрі орнықты тұруы үшін аяқтардың биіктігін реттеңіз.

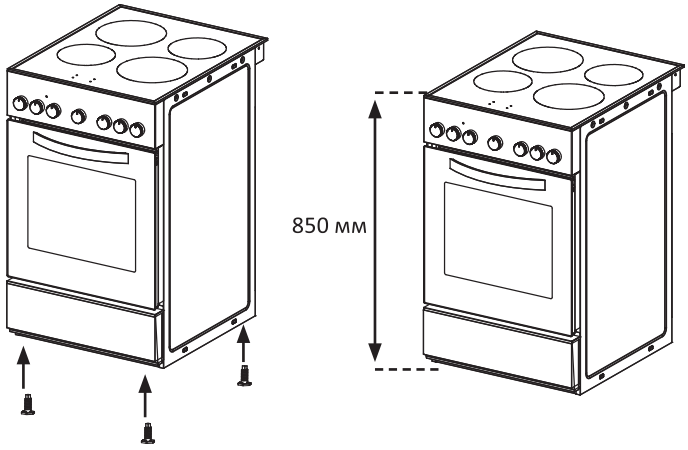


ОРНАТУ ОРНЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Электр плитасы ас үй, асхана немесе қонақ бөлме сияқты жақсы желдетілетін құрғақ бөлмелерге орнатуға арналған. Тұмшапешті душ бөлмесі немесе ваннаға орнатуға тыйым салынады.


- Тасымалдау қорғанысын толық алып тастаңыз; ол үшін агрессивті немесе абразивті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
- Плитаны тек тегіс әрі берік бетке орнатыңыз. Құрылғыны жұмсақ жабындарға (кілем, ковролин және т.б.) орналастырмаңыз — аяқтар оларға батып кетпеуі тиіс.
- Орнату кезінде бос саңылаулар қалдырыңыз және жиһазға бүйірінен сүйендірмеңіз. Плитаның екі жағында ауа айналымы және қызмет көрсету кезінде плитаны шығарып алу үшін жеткілікті бос орын қалуы тиіс.
- Құрылғының жанындағы жиһаз бен әрлеу материалдары ыстыққа төзімді болуы тиіс.
- Плитаны тоңазытқыштың немесе басқа салқындатқыш құрылғының жанына орнатпаңыз — плитадан шығатын жылу мұндай құрылғылардың энергия тұтынуын арттырады.
- Орнату кезінде төмендегі сызбада көрсетілген қашықтықтарды сақтаңыз. Егер плитаның үстіне сорғыш орнатылса, сорғыш өндірушісінің орнату биіктігіне қойылатын талаптарын сақтаңыз.

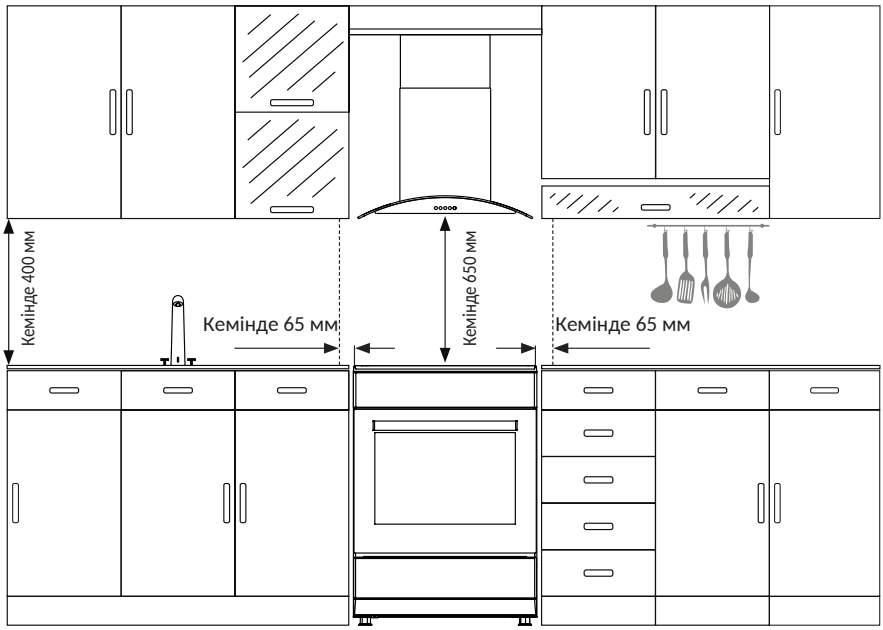

АУДАРЫЛУДАН ҚОРҒАУ


Плитаның аударылуы мен еңкеюінің алдын алу үшін оның артқы қабырғасына сақтандыру тізбегі немесе бекіткіш бекітілуі тиіс.

1. Қабырғадан плитаның жанынан еденнен 70 см биіктікте бекіту орнын таңдаңыз.
2. Ілмекті бұранданы қабырғаға берік бекітіңіз. Бекіткіштің қабырға материалына сәйкес келетініне және жүктемеге төтеп беретініне көз жеткізіңіз.
3. Тізбекті плитаға және ілмекке жалғаңыз, оның сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
4. Тізбектің ұзындығын реттеңіз — плитаның алға немесе бүйірге қарай еңкеюіне жол бермеу үшін ол мүмкіндігінше қысқа болуы тиіс.

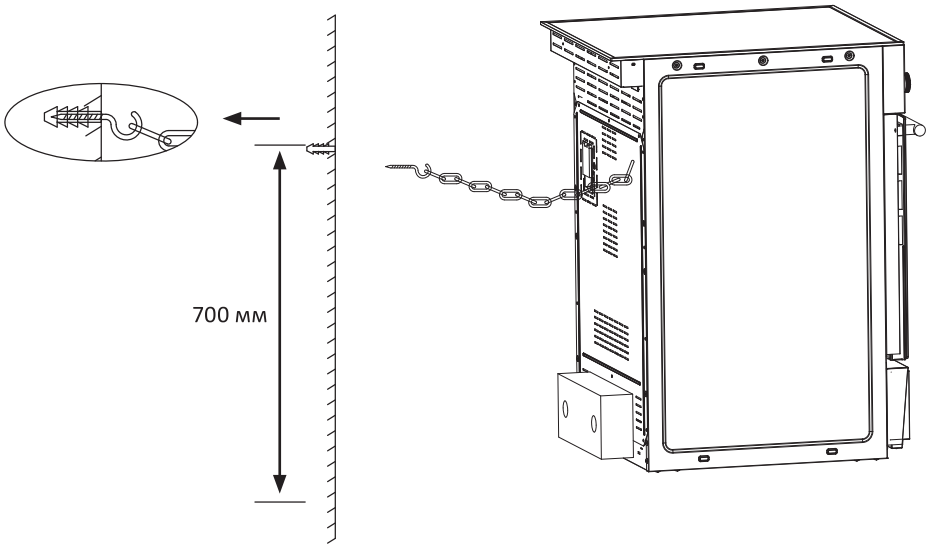

- Құрылғыны электр желісіне қосу тек осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес білікті мамандармен жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, онда көрінетін зақым жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Ақаулы құрылғыны қуатқа қосуға тырыспаңыз.
- Құрылғыны жерге қосу керек. Жерге тұйықтау сымы желінің сақтандырғыш құрылғысы істен шыққан жағдайда оны соңғы ажырататындай етіп төселуі тиіс.
- Ауыстырғыштарды немесе ұзартқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар қызып кетуге және өрт шығуға себеп болуы мүмкін.
- Автоматты ажыратқыштар мен ғимараттағы сымдар құрылғының жүктемесіне есептелгеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыға жеке қуат желісін бөлу ұсынылады.
- Қосу сымы қосу түріне және құрылғының номиналды қуатына сәйкес болуы тиіс. Кәбіл тартылудан қорғалған клемма қысқышында бекітілуі тиіс; жерге қосу сымы таңбаланған клеммаға қосылады.
- Құрылғының қуат көзі түйіспелер арасындағы қашықтығы кемінде 3 мм болатын, апаттық жағдайда құрылғыны желіден толық ажырататын апаттық ажыратқышпен жабдықталуы тиіс. Қосу алдында техникалық деректері бар жапсырмадағы ақпаратпен және қосу схемасымен танысыңыз.

Екі фазалы қосылу
(220–240 В ~ 50–60 Гц)

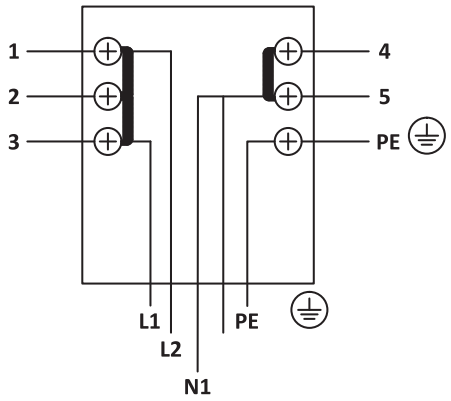

1–3 клеммалар — L1, L2 фазалары (3-клемма жүктемені бөлу үшін екінші рет пайдаланылатын фаза клеммасымен көпір арқылы жалғанған); 4–5 клеммалар (көпірмен) — N1, N2 нөлдері; жеке клемма — PE жерге қосу


ПАЙДАЛАНУ

БІРІНШІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА


- Өрттің алдын алу үшін барлық қорғаныс қаптамаларын алып тастаңыз және пеште оның қалдықтары жоқ екеніне көз жеткізіңіз (мысалы, пенопласт, картон және т.б.).
- Тұмшапеш пен керек-жарақтарды сабынды ерітіндіге малынған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
- Жақсы желдетуді қамтамасыз ету үшін терезені ашыңыз немесе сорғышты қосыңыз.
- Жаңа құрылғыға тән иісті кетіру үшін жоғарғы және төменгі қыздыру режимін қосып, бос тұмшапешті 250 °C температурада 45 минут қыздырыңыз.
- Оттықтарды «3» қуат деңгейінде 5 минут қыздырыңыз — бұл шыны керамика жабынның төзімділігін арттырады. Алғашқы қыздыру кезінде аздаған түтін мен өзіне тән иіс пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және ақаулық белгісі емес.
- Алғашқы қолданғаннан кейін тұмшапештің есігін ашып, толық салқындағанша сәл бұрышпен ашық қалдырыңыз.
- Толық суығаннан кейін тұмшапешті ыдыс жуатын құралдың аздаған мөлшері бар жылы сумен тазалаңыз.

ЫДЫС ТАҢДАУ


- Түбі тегіс, жылтыратылған және өткір жиектері жоқ ыдыстарды таңдаңыз.
- Ойыс немесе дөңес түбі бар контейнерлерді пайдаланбаңыз.

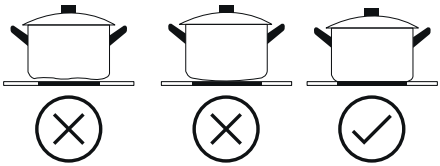

- Пайдаланылатын ыдыстың түбі таңдалған оттықтың өлшеміне сәйкес келетініне және оған біркелкі жанасатынына көз жеткізіңіз. Ыдысты әрдайым оттықтың ортасына қойыңыз.

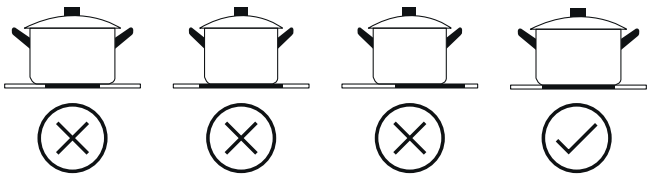


- Ыдысты оттықтың бетіне абайлап қойыңыз, сызаттардың пайда болуына жол бермеу үшін оны үстімен жылжытпаңыз.

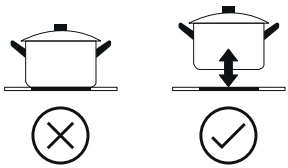

- Оттыққа ылғал тигізбеңіз. Бұл бетті зақымдап, тұтануға әкелуі мүмкін.

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

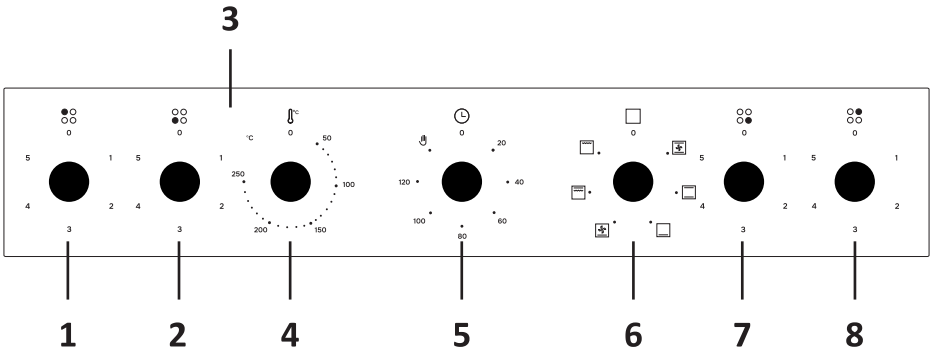


1. Артқы сол жақ оттықтың реттегіші.
2. Алдыңғы сол жақ оттықтың реттегіші.
3. Тұмшапештің қыздыру индикаторы.
4. Тұмшапештің температурасын реттегіш.
5. Таймер уақытының реттегіші.
6. Тұмшапеш режимдерінің реттегіші.
7. Алдыңғы оң жақ оттықтың реттегіші.
8. Артқы оң жақ оттықтың реттегіші.

ПІСІРУ БЕТІ

1. Ыдыстарды оттыққа салыңыз.
2. Оттықтың қыздыру деңгейі панельдегі оған сәйкес реттегішпен реттеледі. Оны қажетті белгіге бұраңыз:
   - 0 — оттық өшірулі, қыздырудан кейін қалдық жылу болуы мүмкін.
   - 1 — ең аз қуат, температураны ұстау, баяу отта дайындау.
   - 2 — баяу отта дайындау.
   - 3 — көп мөлшердегі өнімдерді баяу отта дайындау, ірі ингредиенттерді баяу қуыру.
   - 4 — қуыру.
   - 5 — қайнату, қызартып қуыру, ең жоғары қуатта қуыру.
3. Жұмыс аяқталғаннан кейін реттегішті «0» күйіне бұраңыз.

Оттықтардың сипаттамалары

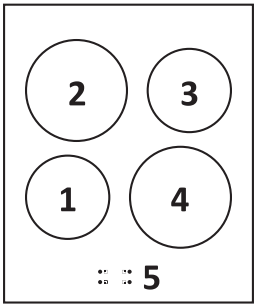

1. Алдыңғы сол жақ — Ø 165 мм, 1200 Вт.
2. Артқы сол жақ — Ø 200 мм, 1800 Вт.
3. Артқы оң жақ — Ø 165 мм, 1200 Вт.
4. Алдыңғы оң жақ — Ø 200 мм, 1800 Вт.
5. Қалдық жылу индикаторы — оттықтың пайдаланудан кейін әлі салқындамағанын білдіреді; оттық салқындаған бойда сөнеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қалдық жылу индикаторы жанып тұрған кезде оттыққа тиіспеңіз.

ТҰМШАПЕШ


1. Режимдердің сәйкес реттегіші арқылы қыздыру режимін орнатыңыз.
2. Температура реттегіші арқылы қажетті температураны орнатыңыз (диапазоны 50–250 °C).
3. Жұмыс аяқталған соң екі реттегішті де «0» күйіне бұраңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Температура реттегішін тек сағат тілімен бұраңыз. Температураны орнатқаннан кейін реттегішті бастапқы күйге қайтаруға болады. Температураны орнату кезінде қарсы бағытқа бұру реттегішті зақымдауы мүмкін.

ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ

Таймер тұтқасын қажетті уақытқа дейін сағат тілімен немесе «Үздіксіз жұмыс» күйіне дейін сағат тіліне қарсы бұраңыз.

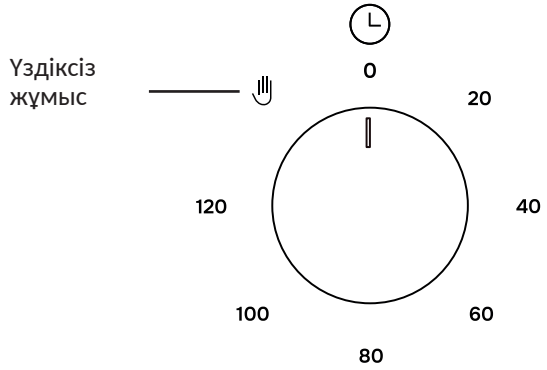

ТҰМШАПЕШ РЕЖИМДЕРІ

Таңба	Режим	Сипаттама
	Өшіру	Тұмшапешті өшіру үшін режимдерді таңдау реттегішін осы күйге бұраңыз
	Жоғарғы және төменгі қыздыру + желдеткіш	Желдеткіш пен екі қыздыру элементінің үйлесімі біркелкі қызуды қамтамасыз етіп, 30–40% энергияны үнемдеуге мүмкіндік береді. Тағамның сырты сәл қызарады, ал іші ылғалды қалады. Бұл режим жоғары температурада пісіруге немесе ірі ет кесектерін дайындауға жарайды
	Жоғарғы + төменгі қыздыру	Жоғарғы және төменгі қыздыру элементтері бір мезгілде жұмыс істейді. Бұл режим қарапайым дайындауға жарайды

Таңба	Режим	Сипаттама
	Төменгі қыздыру	Тұмшапештің төменгі бөлігіндегі жасырын қыздыру элементі қызартпай, нығұрлым шоғырланған қыздыруды қамтамасыз етеді. Бұл режим баяу дайындауға, мысалы, запеканкаларды, рагуды, нан-тоқаш пен пиццаны дайындауға жарайды
	Төменгі қыздыру + желдеткіш	Артқы желдеткіш пен төменгі қыздыру элементі бір мезгілде жұмыс істей алады. Температураны 50 °С-тан 250 °С-қа дейінгі диапазонда орнатуға болады
	Қос гриль	Жоғарғы ішкі және жоғарғы сыртқы қыздыру элементтері бір мезгілде жұмыс істей алады. Температураны 50 °С-тан 250 °С-қа дейінгі диапазонда орнатуға болады
	Гриль	Жоғарғы ішкі қыздыру элементі жұмыс істейді. Температураны 50 °С-тан 250 °С-қа дейінгі диапазонда орнатуға болады

ҰСЫНЫМДАР

- Пісіру үшін қара қаңылтыр табаларды таңдаған жөн: олар жылуды жақсы өткізеді және дайындау уақытын қысқартады.
- Қарапайым жоғарғы және төменгі қыздыруды пайдаланғанда ашық түсті немесе жылтыр бетті қалыптар мен қаңылтыр табаларды қолдану ұсынылмайды. Оларды қолдану нан-тоқаштың төменгі бөлігінің жеткіліксіз піскеніне әкелуі мүмкін.
- Нан-тоқашты тұмшапештен алар алдында оның дайын екенін ағаш таяқшамен тексеріңіз: дайын нан-тоқашты тескеннен кейін таяқша құрғақ әрі таза болып қалуы тиіс.
- Тұмшапешті өшіргеннен кейін нан-тоқашты ішінде шамамен 5 минут қалдырыңыз.
- Салмағы 1 кг-нан асатын етті тұмшапеште дайындаңыз. Тағамның шағын порцияларын пісіру бетінде дайындаңыз.
- Тек тұмшапешке арналған ыдысты пайдаланыңыз. Оның тұтқалары да қызуға төзімді екеніне көз жеткізіңіз.
- Етті торда дайындағанда төменгі деңгейге аздаған су құйылған науа орнатыңыз.
- Етті кемінде бір рет аударыңыз.
- Етке ешқашан суық су құймаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Абразивті немесе агрессивті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз. Қолайсыз тазалау құралынан туындаған зақымдар кепілдік мерзімі ішінде де тегін жойылмайды.
- Органикалық тазалау құралдарын (мысалы, сірке суын, лимон қышқылын және т.б.) пайдаланбаңыз.
- Эфир майларын және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Плитаның басқару элементтері мен қыздыру тораптарын тұрақты түрде тексеріп тұрыңыз.

ПІСІРУ БЕТІ

- Пісіру бетін әр пайдаланудан кейін тазалаңыз.
- Шыны керамика бетті өндірушінің нұсқауына сәйкес шыны керамикаға арналған арнайы құралмен тазалаңыз. Арнайы губканы және жылы суды пайдаланыңыз.
- Шыны керамика беттегі қалған ласты жұмсақ шүберекпен кетіріңіз.
- Қалған ласты шыны керамикаға жарамды силикон қырғышпен кетіріңіз.


ТҰМШАПЕШ

- Тұмшапешті әр пайдаланудан кейін тазалаңыз.
- Тазалау кезінде ішкі жарықты қосыңыз.
- Ішкі беттерді ыдыс жуатын құралдың аздаған мөлшері бар жылы сумен тазалаңыз. Губканы немесе жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Тазалағаннан кейін бетін құрғатыңыз.
- Тұмшапештің сыртқы беттерін жылы сабынды ерітіндімен тазалаңыз. Губканы немесе жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Тұмшапештерді тазалауға арналған арнайы құралды пайдаланған кезде оның осы құрылғыға жарайтынына көз жеткізіңіз, құралдың қаптамасындағы нұсқауларды орындаңыз.
- Тұмшапешті тазалау үшін ешқашан бу тазалағышты пайдаланбаңыз.
- Есікті өте абайлап тазалаңыз. Абразивті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз, әйтпесе әйнекті зақымдауға немесе сындырып алуға болады. Жылы суды және ыдыс жуатын құралды пайдаланыңыз.

ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Шамды ауыстырмас бұрын құрылғының өшірулі және желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының толық салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Шам тек тұмшапештің ішкі камерасын жарықтандыруға арналған және бөлмені жарықтандыруға арналмаған.

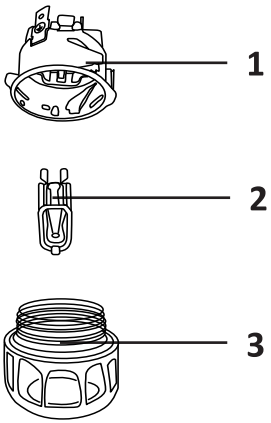

1. Плафонды (3) бұрап алып, оны тазалаңыз.
2. Шамды (2) бұрап, оны патроннан (1) шығарыңыз. Сондай типті және қуатты жаңа шамды орнатыңыз.
3. Плафонды орнына бұраңыз.

ЕСКЕРТУ

Келесі сипаттамалары бар шамдарды қолданыңыз:


- түпшесі: G9;
- қуаты: 25 Вт;
- қоректену кернеуі: 220–240 В;
- ыстыққа төзімділігі: кемінде 300 °C.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Басқа типті немесе басқа сипаттамалары бар шамдарды пайдаланбаңыз.

ШЫНЫ ТАҚТАНЫ АЛУ


Жоғарғы планканы оң және сол жақтағы пластмасса бекіткіштерді басып алыңыз (1-сурет), содан кейін планканы өзіңізге қарай тартыңыз (2-сурет). Ішкі әйнекті алыңыз (3-сурет). Тазалаудан немесе қызмет көрсетуден кейін бөлшектерді кері ретпен орнатыңыз. Планканың дұрыс әрі сенімді орнатылғанына көз жеткізіңіз.

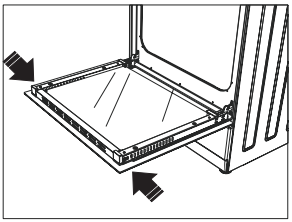

1-сурет

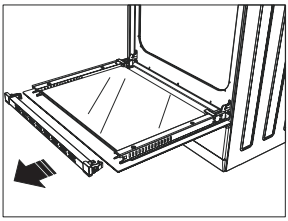


2-сурет

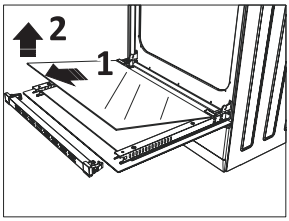


3-сурет

ТҰМШАПЕШТІҢ ЕСІГІН АЛУ

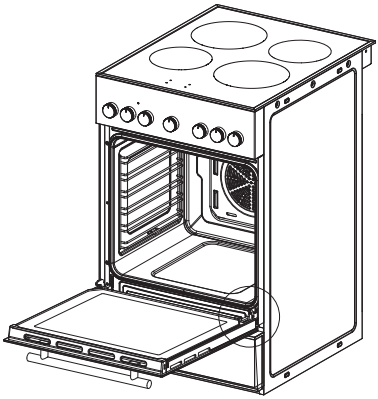


A

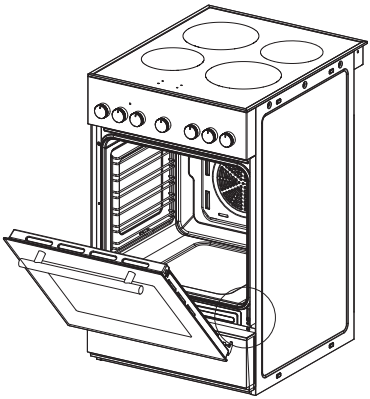


B


1. Есікті толығымен ашыңыз. Бұрауышпен топсаның бекіткішін жоғары көтеріңіз.

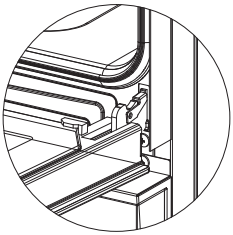


2. Топса бекіткішін ең үлкен бұрышқа дейін бұрыңыз. Екі топсаның бекіткіштері бірдей күйде болуы тиіс.

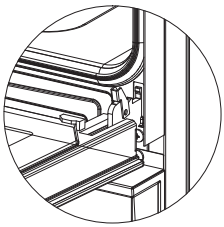

3. Есікті топса бекіткіштеріне жанасқанша жабыңыз.

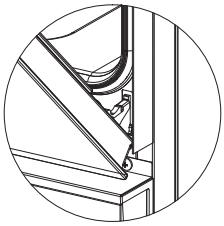

4. Есікті алу үшін оны дерлік толық жабыңыз. Оны екі қолмен ұстап, жоғары көтеріңіз.

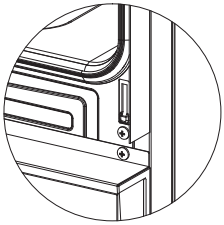

ЕСКЕРТУ

Есікті орнату үшін әрекеттерді кері ретпен орындаңыз.

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ

Мәселе	Себебі	Шешімі
Құрылғы жұмыс істемейді	Құрылғы желіге қосылмаған	Электр қалқанындағы тиісті сақтандырғышты тексеріңіз
Тұмшапештің жарығы істемейді	Шам босап кеткен немесе зақымдалған	Шамды ақырына дейін бұраңыз немесе ауыстырыңыз

ЭНЕРГИЯ
ТИІМДІЛІГІ

DEXP

EC50-M08C



A+++
A++
A+
A
B
C
D

A



60 л



0,77 кВт·сағ/цикл



0,74 кВт·сағ/цикл

ОРНАТУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану бойынша нұсқаулықтың «Құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны өндірушіде және тұтынушыда қаптамада, жылытылатын үй-жайларда, ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда сақтау қажет. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл, сілті буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
  - құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды, егер олар болса, алып,
  - оларды бөлек орап қойыңыз;
  - құрылғының жұмысқа қабілеттілігі мен сыртқы түрін сақтау үшін оның
  - дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы маңызды жерлерінде гофрленген картон төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті үлдірге орау қажет);
  - құрылғының көлік құралында жылжып кетуін болдырмау үшін оны белдік-
  - термен сенімді бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толық болдырмау үшін тек жабық көлікті пайдала-
  - ныңыз;
  - жүк тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптамаға аса ұқыпты қа-
  - рауды қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы ұқыпты қарауды талап етеді, оны кір, шаң, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықты қабылдаудың тиісті пунктіне өткізілуге тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ету арқылы сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және тиісінше қарамаған жағдайда болуы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Өндіруші: Фошань Топтэк Электрикал Эпплайенсиз Ко., Лтд.
3-қабат, 5-ғим., №8, Кэюань 3-тас жолы, Сяохуанпу қауымдастығы, Жунгуй көш., Шуньдэ ауд., Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Manufacturer: Foshan Toptek Electrical Appliances Co.,Ltd.
3rd floor, Building 5, No. 8, Keyuan 3rd Road, Xiaohuangpu Community, Ronggui Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндірілген күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Орнату туралы куәлік

Өнімді алдым, сыртқы келбетіне ешқандай шағым жоқ.

(Тұтынушының Т.А.Ә., қолы)

Кепілдік міндеттемелердің шарттарымен таныстым және келісемін.

(Тұтынушының Т.А.Ә., қолы)

Өнімді дайындау (өндіру) жөніндегі қызмет жүзеге асырылатын орынның мекенжайы: 3-қабат, 5-ғим., №8, Кэюань 3-тас жолы, Сяохуанпу қауымдастығы, Жунгуй көш., Шуньдэ ауд., Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Орнату деректері

Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған маман толтырады.

Қосу (орнату) күні	Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған маманның Т.А.Ә.	Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған маманның қолы	Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған ұйымның атауы	Қосуды (орнатуды) растайтын құжаттың нөмірі

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші құрылғының бүкіл кепілдік мерзімі ішінде үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.
Кепілдік қызмет көрсету кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен болмаған себептермен істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды, бұл ретте өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылуы тиіс. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.
Қызмет ету мерзімі: 120 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер мен тегін қызмет көрсету тауардың жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға, егер оларды ауыстыру өнімді бөлшектеумен байланысты болмаса, қолданылмайды:

- ҚБ пультіне (қашықтан басқару пульті) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта берілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (өнімнің қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышта алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған сымдар, орнату құрал-жабдықтары, құралдар, өнімге қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші мына жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталған.
- Жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған өнім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылған.
- Өндіруші өнімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, өнімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (желі кернеуінің сәйкес келмеуінен, өнімнің өзіне де, оған жалғанған өнімдерге да әсер етуден туындаған қысқа тұйықталуларды қоса алғанда), сондай-ақ өнімді сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен мүліктік, моральдық және өзге де залал үшін жауапты болмайды.
- Өнімді пайдалану барысында алынған механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, ойықтар, мыжылулар және т.б.
- Бөгде адамдардың өзгертуі, осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілеттік берілмеген тұлғалардың рұқсатсыз жөндеуі іздері бар. Ақау өнімнің құрылымын немесе схемасын өзгертуден, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосудан, Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдаланудан туындаған болса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің (табиғат апаттары, өрттер, су тасқындары, жер сілкіністері, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес өзге де жағдайлар) әсерінен немесе Өндіруші алдын ала болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекетінен туындаған болса.
- Ақау өнімнің ішіне бөгде заттардың, бөгде денелердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындап, өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелген.
- Өнімнің сәйкестендіру белгісі (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыз етудің әсерінен; БҚ жеткізушісі бұл қызметті көрсетпейтіндіктен, өнімнің бағдарламалық ресурстарына қол жеткізу мүмкін болмай қалуына және оларды қалпына келтіру/бастапқы күйге қайтару мүмкіндігінің жоқтығына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулары қоректендіру, кәбіл, телекоммуникация желілерінің стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, радиосигнал қуатынан, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктері мен өзге де осындай сыртқы факторлардан, өнімді желі қамту аймағының шекарасында немесе одан тыс жерде пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (зақымдалған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және соларға ұқсас бағдарламалар) алудан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы өніммен ұштастыра жұмыс істейтін өзге жабдыққа келтірілген залалға.

