Руководство по эксплуатации

Электрическая плита EC50-M08C

DEXP

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6

КОМПЛЕКТАЦИЯ 7

СХЕМА УСТРОЙСТВА 7

УСТАНОВКА 8
Установка ножек 8
Требования к месту установки 9
Защита от опрокидывания 10
Подключение к электросети 11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 12
Перед первым использованием 12
Выбор посуды 12
Панель управления 13
Варочная поверхность 14
Духовой шкаф 15
Режимы духового шкафа 15
Рекомендации 16

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 17
Варочная поверхность 17
Духовой шкаф 17
Замена лампы 18
Снятие стеклянной панели 19
Снятие дверцы духового шкафа 19

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 20

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 21

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ 22

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 23

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Электрическая плита предназначена для приготовления, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной электросети.
- Подключайте устройство к электросети, оснащенной УЗО или предохранителем.
- Установка и заземление устройства должны производиться только квалифицированными специалистами. Неправильная установка и/или заземление могут представлять угрозу жизни и здоровью пользователя.
- Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей.
- Помещение, в котором установлено устройство, должно быть сухим и хорошо проветриваемым.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Если стекло варочной поверхности разбилось, немедленно выключите все конфорки и любые нагревательные элементы и отключите устройство, не прикасайтесь к его поверхности и не пользуйтесь им. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра. Выкипание и/или переливание через край приготавливаемой пищи может привести к задымлению и/или воспламенению. В случае воспламенения никогда не используйте воду для тушения.
- Не оставляйте нагревающийся жир или масло без присмотра. В случае возгорания не тушите огонь водой! Отключите конфорку и электропитание, затем потушите пламя плотным покрывалом, крышкой или подобными предметами, не пропускающими воздух.
- Облицовка кухонной мебели должна быть закреплена термостойким клеем, выдерживающим температуру 120 °C.

- Не выстилайте дно духового шкафа алюминиевой фольгой во избежание блокирования тепловой циркуляции и неравномерного нагрева блюд, а также повреждения устройства.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не прокладывайте шнур под мебелью, приборами и ковровым покрытием. Не накрывайте шнур тканью, подстилками и другими предметами. Располагайте шнур вдали от прохода так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- Соседняя мебель, корпусные элементы и все материалы, используемые при установке, должны выдерживать температуру как минимум на 85 °C выше температуры окружающей среды в помещении во время работы устройства.
- Не используйте легковоспламеняющиеся вещества, аэрозоли и т.п. вблизи устройства.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не используйте устройство для обогрева помещения или сушки белья.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Оставляйте свободное место вокруг работающего устройства для циркуляции воздуха.
- Вытяжки должны устанавливаться в соответствии с инструкциями их производителя.
- Всегда отключайте устройство от источника питания перед чисткой или длительным неиспользованием.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Розетка должна находиться в свободном доступе для отключения устройства в экстренной ситуации.
- Не используйте удлинители, разветвители или переходники для подключения устройства к электросети.
- Не прикасайтесь к устройству, электрической вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.
- Не используйте принадлежности, не рекомендованные производителем.
- Не касайтесь горячих поверхностей.
- Не храните какие-либо предметы в духовом шкафу.
- Выдвижной ящик предназначен только для хранения посуды. Не храните в ящике легковоспламеняющиеся материалы.
- Производите установку устройства только в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.
- Не используйте пароочиститель для очистки устройства. Пар может серьезно повредить электрические компоненты.
- Не используйте агрессивные, абразивные или едкие чистящие средства, а также предметы с острыми краями для очистки дверцы духового шкафа.
- Не ставьте посуду или противни непосредственно на дно духового шкафа.

- Всегда поддерживайте варочную поверхность в чистоте. Загрязненные конфорки плохо передают тепло.
- Защищайте варочную поверхность от коррозии.
- Выключайте загрязненные конфорки.
- Будьте осторожны при открывании дверцы. Не прикасайтесь к горячим частям духового шкафа и остерегайтесь выходящего пара.
- Всегда используйте кухонные прихватки или термостойкие рукавицы.
- Перемещайте устройство только в вертикальном положении. Не используйте дверцу для перемещения устройства, т.к. это может повредить петли дверцы.
- Транспортировку и установку устройства должны выполнять как минимум два человека.
- Во время работы духового шкафа держите его дверцу закрытой.
- Не вставайте и не опирайтесь на ящик, дверцу и другие части устройства. Не кладите тяжелые предметы на открытую дверцу духового шкафа. Не ставьте посуду на открытую дверцу и не опирайтесь на нее.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Бытовое оборудование и соединительные провода не должны касаться горячего духового шкафа или варочной поверхности.
- Не ставьте тяжелую посуду на варочную поверхность.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: EC50-M08C.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Потребляемая мощность: 8,2 кВт.
- Мощность каждой конфорки:
  - левая передняя / правая задняя — 1,2 кВт;
  - правая передняя / левая задняя — 1,8 кВт.
- Объем духового шкафа: 60 л.
- Класс энергопотребления: A.
- Энергопотребление за цикл в режиме принудительной конвекции: 0,74 кВт·ч.
- Энергопотребление за цикл в режиме естественной конвекции: 0,77 кВт·ч.
- Габариты (Ш × Г × В): 50 × 60 × 82 см.
- Вес нетто: 40 кг.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Ножки (4 шт).
- Противень.
- Решетка.
- Руководство по эксплуатации.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

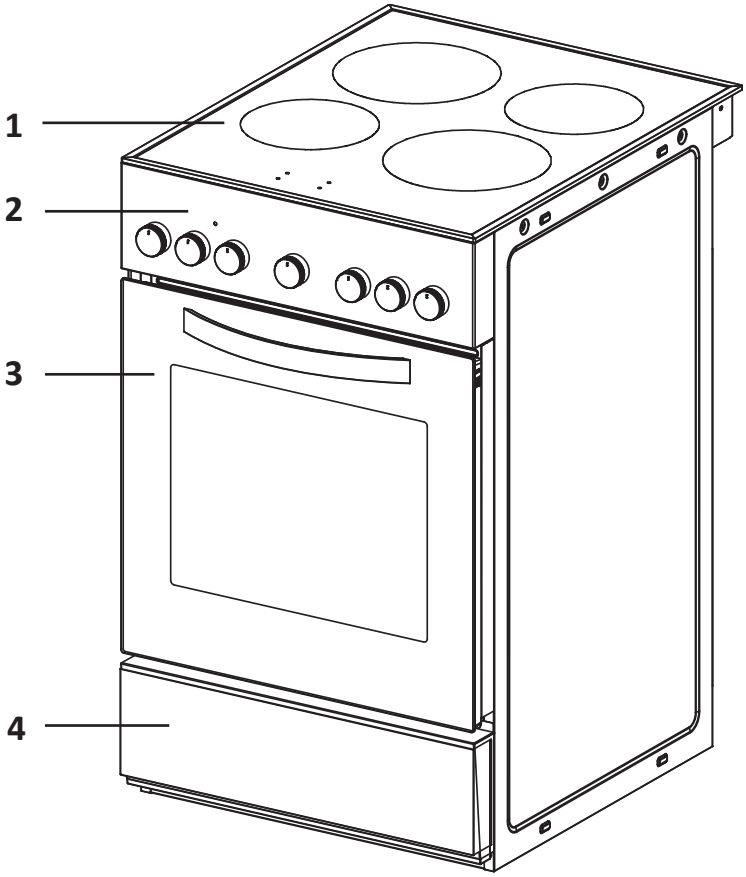

1. Варочная поверхность.
2. Панель управления.
3. Духовой шкаф.
4. Откидной ящик.

УСТАНОВКА

Перед началом установки удалите все упаковочные материалы как внутри, так и снаружи устройства. Внимательно осмотрите электрическую плиту и убедитесь в отсутствии на ней повреждений. Ни в коем случае не используйте устройство с видимыми повреждениями — обратитесь по месту покупки или в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!


Устройство должно находиться в выключенном состоянии во время установки или других операций по обслуживанию.

УСТАНОВКА НОЖЕК

ВНИМАНИЕ!

- Во время установки ножек наденьте защитные перчатки.
- Установка должна выполняться двумя людьми.
- Перед началом работы необходимо убрать из духового шкафа все съемные элементы (решетки, противни и т.п.).

1. Слегка наклоните плиту назад и вкрутите две передние ножки в отверстия справа и слева в нижней передней части.
2. Слегка наклоните плиту вперед и вкрутите две задние ножки в отверстия справа и слева в нижней задней части. Во время установки дверца духового шкафа должна быть закрыта.
3. После установки отрегулируйте высоту ножек так, чтобы плита стояла ровно и устойчиво.

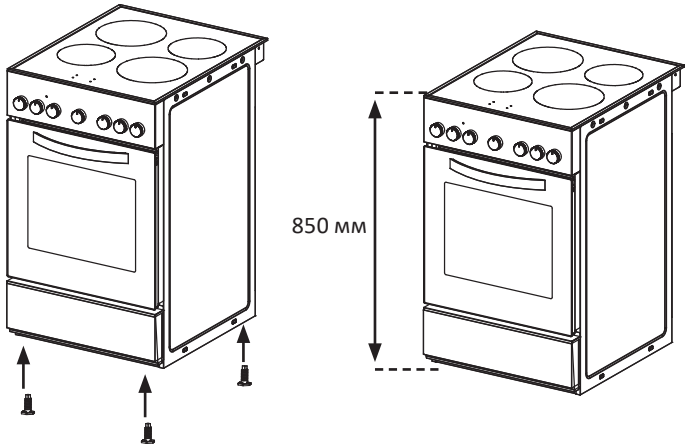


ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

ВНИМАНИЕ!

Электрическая плита предназначена для установки в хорошо вентилируемых сухих помещениях, таких как кухня, столовая или гостиная. Запрещается устанавливать плиту в душевой или в ванной комнате.


- Полностью снимите транспортировочную защиту; не используйте для этого агрессивные или абразивные чистящие средства.
- Устанавливайте плиту только на ровную и прочную поверхность. Не размещайте устройство на мягких покрытиях (ковер, ковролин и т.п.) — ножки не должны в них проваливаться.
- При установке обеспечьте свободные зазоры и не допускайте опоры на мебель по бокам. По обе стороны от плиты должно оставаться достаточно свободного пространства для циркуляции воздуха и извлечения плиты при обслуживании.
- Мебель и отделочные материалы рядом с устройством должны быть термостойкими.
- Не устанавливайте плиту рядом с холодильником или другим охлаждающим устройством — тепло от плиты повышает энергопотребление таких устройств.
- При установке соблюдайте расстояния, указанные на схеме ниже. Если над плитой устанавливается вытяжка, соблюдайте требования производителя вытяжки по высоте монтажа.

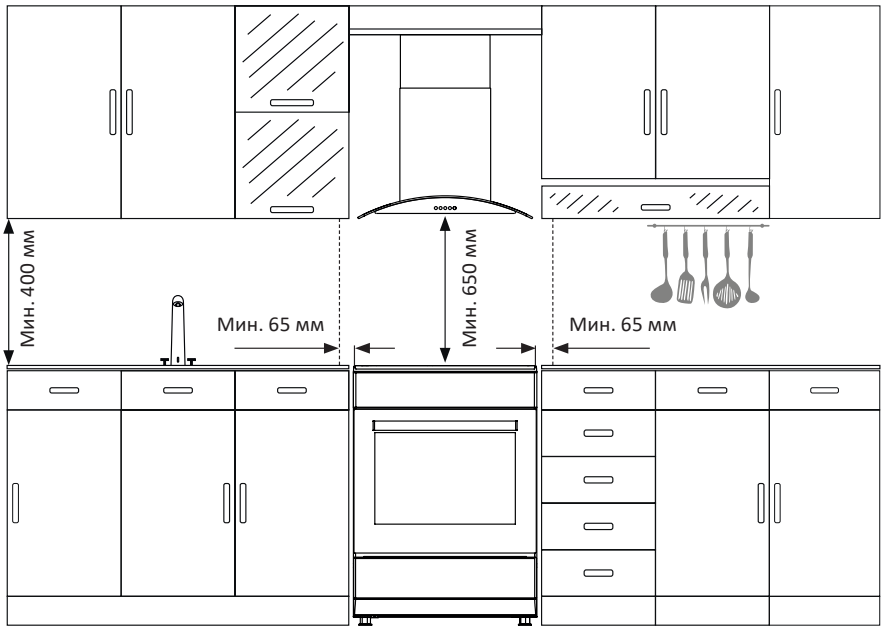

ЗАЩИТА ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ


Чтобы предотвратить опрокидывание и наклон плиты, к ее задней стенке должна быть прикреплена страховочная цепь или крепеж.

1. Выберите место крепления на стене рядом с плитой на высоте 70 см от пола.
2. Надежно закрепите в стене винт с крюком. Убедитесь, что крепеж подходит для материала стены и выдерживает нагрузку.
3. Подсоедините цепь к плите и к крюку, убедитесь, что она надежно зафиксирована.
4. Отрегулируйте длину цепи — она должна быть как можно короче, чтобы исключить наклон плиты вперед или в сторону.

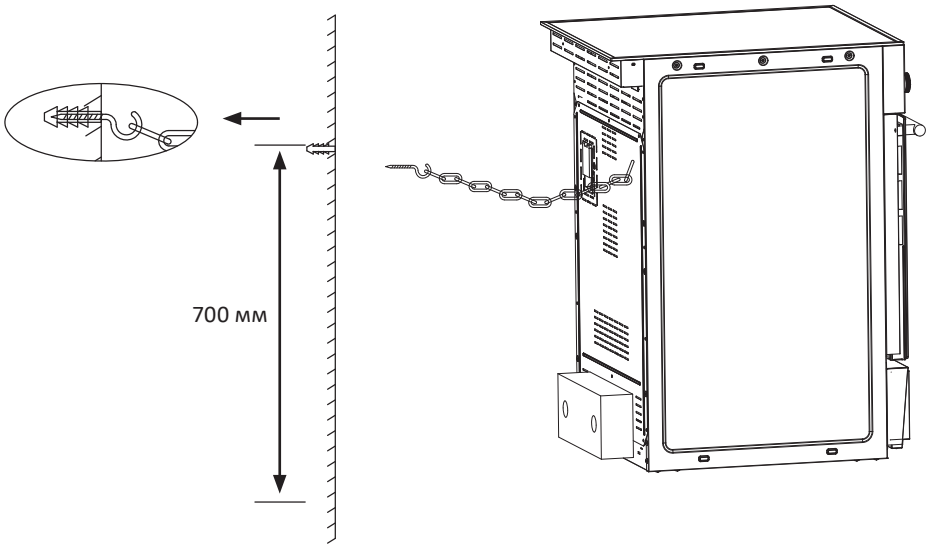

- Подключение устройства к электросети должно быть осуществлено только квалифицированными специалистами в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь в отсутствии на нем видимых повреждений. Не пытайтесь подключать к питанию неисправное устройство.
- Устройство необходимо заземлить. Заземляющий провод должен быть проложен таким образом, чтобы он отсоединялся последним в случае отказа предохранительного устройства сети.
- Не используйте переходники или удлинители, так как они могут вызвать перегрев и возгорание.
- Убедитесь, что автоматические выключатели и проводка в здании рассчитаны на нагрузку от устройства. Рекомендуется выделить для устройства отдельную линию питания.
- Провод подключения должен соответствовать типу подключения и номинальной мощности устройства. Кабель должен быть зафиксирован в клеммном зажиме с защитой от натяжения; провод заземления подключается к промаркированной клемме.
- Электропитание устройства должно быть оборудовано аварийным выключателем с расстоянием между контактами не менее 3 мм, отключающим устройство от сети целиком в экстренной ситуации. Перед подключением ознакомьтесь с информацией на этикетке с техническими данными и со схемой подключения.

Двухфазное подключение
(220–240 В ~ 50–60 Гц)

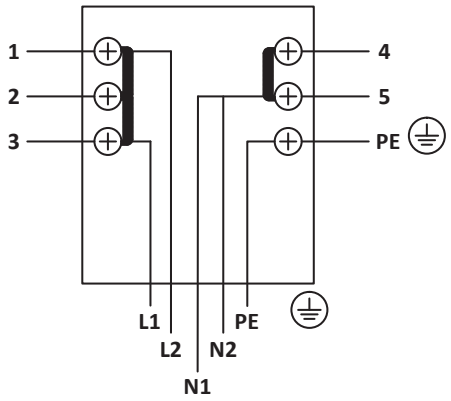

Клеммы 1–3 — фазы L1, L2 (клемма 3 соединена перемычкой с клеммой фазы, используемой второй раз для распределения нагрузки);
клеммы 4–5 (с перемычкой) — нули N1, N2;
отдельная клемма — заземление PE


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


- Во избежание пожара снимите всю защитную упаковку и убедитесь, что в духовом шкафу нет ее остатков (например, пенопласта, картона и т.д.).
- Очистите духовой шкаф и принадлежности мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.
- Откройте окно или включите вытяжку для обеспечения хорошей вентиляции.
- Чтобы устранить запах, характерный для нового устройства, включите режим верхнего и нижнего нагрева и прогревайте пустой духовой шкаф 45 минут при температуре 250 °C.
- Прогрейте конфорки в течение 5 минут на уровне мощности «3» — это повышает стойкость стеклокерамического покрытия. При первом нагреве возможно появление небольшого количества дыма и характерного запаха. Это нормально и не является признаком неисправности.
- После первого использования откройте дверцу духового шкафа и оставьте открытой под небольшим углом до полного остывания.
- После полного остывания очистите духовой шкаф теплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды.

ВЫБОР ПОСУДЫ


- Выбирайте посуду с ровным, отполированным дном и без острых краев.
- Не используйте емкости с вогнутым или выпуклым дном.

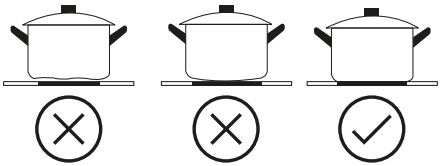

- Убедитесь, что дно используемой посуды подходит под размер выбранной конфорки и равномерно прилегает к ней. Всегда располагайте посуду по центру конфорки.

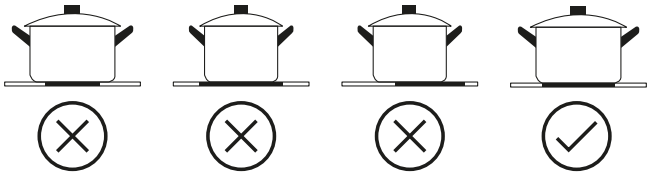


- Аккуратно размещайте посуду на поверхности конфорки, не передвигайте посуду по ней во избежание появления царапин.

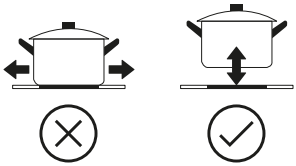

- Не допускайте попадания влаги на конфорку. Это может повредить поверхность и вызвать возгорание.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

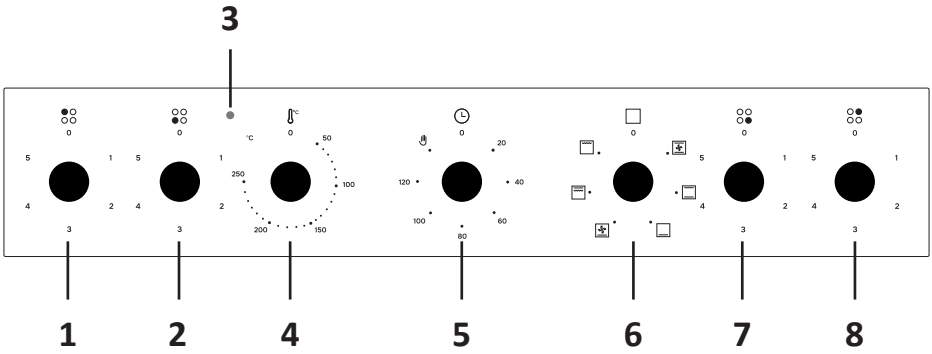


1. Регулятор задней левой конфорки.
2. Регулятор передней левой конфорки.
3. Индикатор нагрева духового шкафа.
4. Регулятор температуры духового шкафа.
5. Регулятор времени таймера.
6. Регулятор режимов духового шкафа.
7. Регулятор передней правой конфорки.
8. Регулятор задней правой конфорки.

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

1. Поместите посуду на конфорку.
2. Уровень нагрева конфорки регулируется при помощи соответствующего ей регулятора на панели. Поверните его на желаемую отметку:
   - 0 — конфорка выключена, возможно остаточное тепло после нагрева.
   - 1 — минимальная мощность, поддержание температуры, готовка на медленном огне.
   - 2 — готовка на медленном огне.
   - 3 — готовка на медленном огне большого количества продуктов, медленная жарка крупных ингредиентов.
   - 4 — жарка.
   - 5 — кипячение, зажаривание, жарка на максимальной мощности.
3. По окончании работы поверните регулятор в положение «0».

Характеристики конфорок

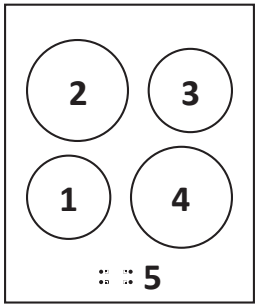

1. Передняя левая — Ø 165 мм, 1200 Вт.
2. Задняя левая — Ø 200 мм, 1800 Вт.
3. Задняя правая — Ø 165 мм, 1200 Вт.
4. Передняя правая — Ø 200 мм, 1800 Вт.
5. Индикатор остаточного тепла — сигнализирует о том, что конфорка еще не остыла после использования; гаснет, как только конфорка остынет.

ВНИМАНИЕ!

Не касайтесь конфорки, когда горит индикатор остаточного тепла.

ДУХОВОЙ ШКАФ


1. Установите режим нагрева с помощью соответствующего регулятора режимов.
2. Установите желаемую температуру с помощью регулятора температуры (диапазон 50–250 °C).
3. По окончании работы поверните оба регулятора в положение «0».

ВНИМАНИЕ!

Поворачивайте регулятор температуры только по часовой стрелке. После установки температуры регулятор можно вернуть в исходное положение. Поворот в обратную сторону при установке температуры может повредить регулятор.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

Поверните ручку таймера по часовой стрелке до нужного времени или против часовой стрелки до положения «Непрерывная работа».

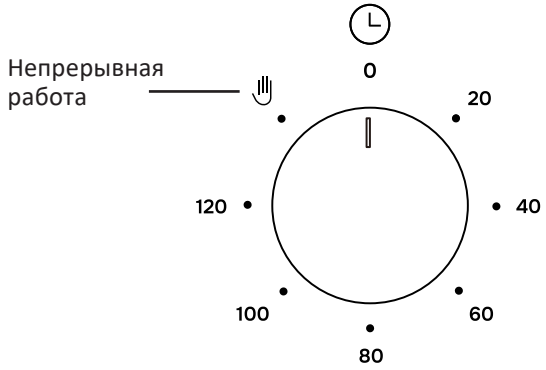

РЕЖИМЫ ДУХОВОГО ШКАФА

Символ	Режим	Описание
	Выключение	Поверните регулятор выбора режимов в данное положение, чтобы выключить духовой шкаф
	Верхний и нижний нагрев + вентилятор	Сочетание вентилятора и двух нагревательных элементов обеспечивает более равномерный прогрев и позволяет экономить 30–40% энергии. Снаружи продукт слегка подрумянивается, а внутри остается влажным. Режим подходит для запекания при высокой температуре или приготовления крупных кусков мяса
	Верхний + нижний нагрев	Верхний и нижний нагревательные элементы работают одновременно. Режим подходит для обычного приготовления

Символ	Режим	Описание
	Нижний нагрев	Скрытый нагревательный элемент в нижней части духового шкафа обеспечивает более концентрированный нагрев без подрумянивания. Режим подходит для медленного приготовления, например, запеканок, рагу, выпечки и пиццы
	Нижний нагрев + вентилятор	Задний вентилятор и нижний нагревательный элемент могут работать одновременно. Температуру можно установить в диапазоне от 50 °C до 250 °C
	Двойной гриль	Верхний внутренний и верхний внешний нагревательные элементы могут работать одновременно. Температуру можно установить в диапазоне от 50 °C до 250 °C
	Гриль	Работает верхний внутренний нагревательный элемент. Температуру можно установить в диапазоне от 50 °C до 250 °C

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для выпечки предпочтительны черные противни: они лучше проводят тепло и сокращают время приготовления.
- При использовании обычного верхнего и нижнего нагрева не рекомендуется применять формы и противни со светлой или блестящей поверхностью. Их использование может привести к недостаточному пропеканию нижней части выпечки.
- Перед извлечением выпечки из духового шкафа проверьте ее готовность деревянной палочкой: после прокалывания готовой выпечки палочка должна оставаться сухой и чистой.
- После выключения духового шкафа оставьте выпечку внутри примерно на 5 минут.
- Мясо массой более 1 кг готовьте в духовом шкафу. Небольшие порции продуктов готовьте на варочной поверхности.
- Используйте только посуду, предназначенную для духового шкафа. Убедитесь, что ее ручки также устойчивы к нагреву.
- При приготовлении мяса на решетке установите на нижний уровень поддон с небольшим количеством воды.
- Переверните мясо как минимум один раз.
- Никогда не поливайте мясо холодной водой.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства. Повреждения, вызванные неподходящим чистящим средством, не устраняются бесплатно даже в течение гарантийного срока.
- Не используйте органические чистящие средства (например, уксус, лимонную кислоту и т.п.).
- Не используйте эфирные масла и растворители.
- Регулярно проверяйте элементы управления и нагревательные узлы плиты.

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Очищайте варочную поверхность после каждого использования.
- Очищайте стеклокерамическую поверхность специальным средством для стеклокерамики в соответствии с инструкцией производителя. Используйте специальную губку и теплую воду.
- Удаляйте остатки загрязнений со стеклокерамической поверхности мягкой тканью.
- Удаляйте остатки загрязнений силиконовым скребком, подходящим для стеклокерамики.


ДУХОВОЙ ШКАФ

- Очищайте духовой шкаф после каждого использования.
- Во время очистки включите внутреннее освещение.
- Очищайте внутренние поверхности теплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Используйте губку или мягкую ткань.
- После очистки вытрите поверхности насухо.
- Очищайте наружные поверхности духового шкафа теплым мыльным раствором. Используйте губку или мягкую ткань.
- При использовании специального средства для очистки духовых шкафов убедитесь, что оно подходит для данного устройства, следуя указаниям на упаковке средства.
- Никогда не используйте пароочиститель для очистки духового шкафа.
- Очищайте дверцу очень осторожно. Не используйте абразивные чистящие средства, иначе можно повредить или разбить стекло. Используйте теплую воду и средство для мытья посуды.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

ВНИМАНИЕ!

- Перед заменой лампы убедитесь, что устройство выключено и отключено от сети.
- Убедитесь, что устройство полностью остыло.
- Лампа предназначена только для освещения внутренней камеры духового шкафа и не предназначена для освещения помещения.

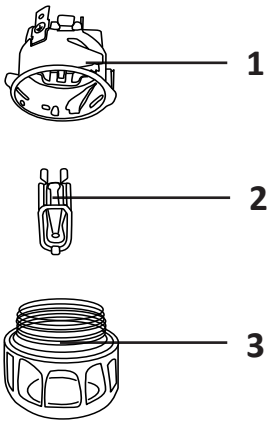

1. Открутите плафон (3) и очистите его.
2. Поверните лампу (2) и извлеките ее из патрона (1). Установите новую лампу того же типа и мощности.
3. Прикрутите плафон на место.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте лампы со следующими характеристиками:

- цоколь: G9;
- мощность: 25 Вт;
- напряжение питания: 220–240 В;
- термостойкость: не менее 300 °C.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте лампы другого типа или с другими характеристиками.

СНЯТИЕ СТЕКЛЯННОЙ ПАНЕЛИ

Снимите верхнюю планку, нажав на пластиковые фиксаторы с правой и левой стороны (рис. 1), затем потяните планку на себя (рис. 2). Снимите внутреннее стекло (рис. 3). После очистки или обслуживания установите детали в обратном порядке. Убедитесь, что планка установлена правильно и надежно.

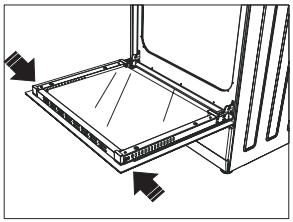


Рис. 1

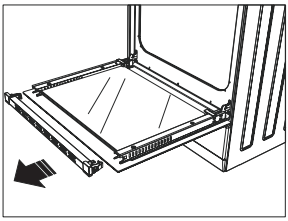


Рис. 2



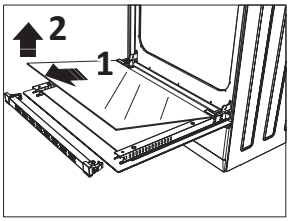


Рис. 3

СНЯТИЕ ДВЕРЦЫ ДУХОВОГО ШКАФА

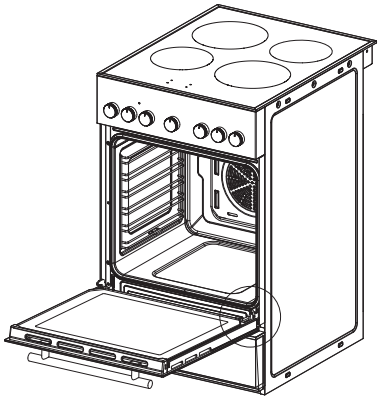


A

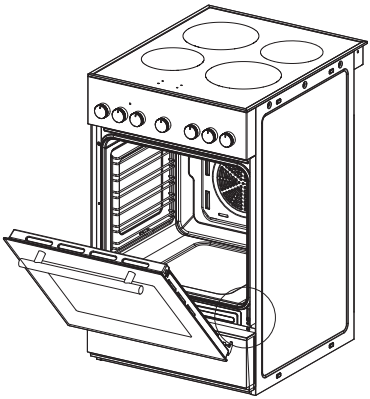


B


1. Полностью откройте дверцу. С помощью отвертки поднимите фиксатор петли вверх.

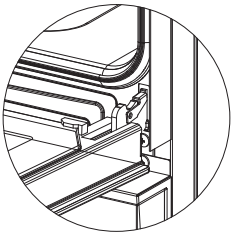


2. Отведите фиксатор петли до максимального угла. Фиксаторы обеих петель должны находиться в одинаковом положении.

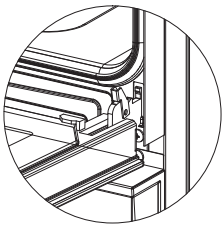

3. Закройте дверцу до соприкосновения с фиксаторами петель.

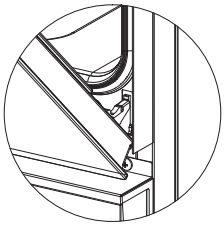

4. Для снятия почти полностью закройте дверцу. Удерживая ее обеими руками, поднимите вверх.

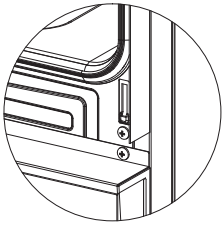

ПРИМЕЧАНИЕ

Для установки дверцы выполните действия в обратном порядке.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Причина	Решение
Устройство не работает	Устройство не подключено к сети	Проверьте соответствующий предохранитель в электрощите
Не работает освещение духового шкафа	Лампа ослаблена или повреждена	Вкрутите лампу до конца или произведите замену

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

DEXP EC50-M08C



A+++
A++
A+
A
B
C
D

A



60 л



0,77 кВт·ч/цикл



0,74 кВт·ч/цикл

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
  - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
  - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
  - надежно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
  - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
  - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Фошань Топтэк Электрикал Эпплайенсиз Ко., Лтд.
3-й эт., зд. 5, №8, 3-е шоссе Кэюань, комьюнити Сяохуанпу, ул. Жунгуй, р-н Шуньдэ, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Foshan Toptek Electrical Appliances Co.,Ltd.
3rd floor, Building 5, No. 8, Keyuan 3rd Road, Xiaohuangpu Community, Ronggui Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Свидетельство об установке

Товар получил, претензий к внешнему виду не имею.

(Ф.И.О., подпись потребителя)

С условиями Гарантийных обязательств ознакомлен и согласен.

(Ф.И.О., подпись потребителя)

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению (производству) продукции: 3-й эт., зд. 5, №8, 3-е шоссе Кэюань, комьюнити Сяохуанпу, ул. Жунгуй, р-н Шуньдэ, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Данные об установке

Заполняется специалистом, осуществлявшим подключение (установку).

Дата подключения (установки)	Ф.И.О. специалиста, осуществлявшего подключение (установку)	Подпись специалиста, осуществлявшего подключение (установку)	Название организации осуществлявшей подключение (установку)	Номер документа, подтверждающего подключение (установку)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.
Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

