

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр шәйнек
ЕК-GW01

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Электр шәйнегі тұрмыстық жағдайда суды жылытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек мақсатына сай қолданыңыз.
- Құрылғыны тек бастапқы жылыту платформасымен пайдаланыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымын үстелдің шетінен салбыратып жібермеңіз.
- Құрылғыны тегіс, тұрақты, құрғақ бетке орнатыңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне (жылытқыштар, жылыту батареялары және т.б.) және ыстық беттерге (электр немесе газ плиталары) жақын қоймаңыз. Құрылғыны газ немесе электр оттығына, сондай-ақ тұмшапешке қоймаңыз.
- Құрылғыны балалардың жанында қолданған кезде абай болыңыз және мұқият болыңыз.
- Шәйнектегі су деңгейі қыздыру элементіне зақым келтірмеу үшін «MIN» деңгейінен төмен болса, құрылғыны қоспаңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын қақпақтың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Қақпағы ашық суды ешқашан қыздырмаңыз.
- Су қайнаған кезде немесе өшірілгеннен кейін бірден шүмектен шыққан бумен жанасудан аулақ болыңыз.
- Әрқашан қайнаған суды шәйнекті тым қатты еңкейтпей баяу және ақырын құйыңыз.
- Егер шәйнек толып кетсе, қайнаған су төгілуі мүмкін.
- Шәйнекке тек суық су құйыңыз.
- Қыздыру кезінде құрылғыны ұстамаңыз немесе жылжитпаңыз.
- Шәйнекті ыстық сумен жылжитқанда ерекше сақ болыңыз. Тұтқаны қолданыңыз.

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін сұйықтықты электр қосқыштарына тигізбеңіз және қуат сымы мен штепсельдік ашаны суға салмаңыз.
- Тазалау алдында немесе ол пайдаланылмаса, құрылғыны әрқашан розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғының платформасы мен сыртқы беті пайдаланғаннан кейін қалдық қызуға ұшырайды. Тазалау және сақтау алдында құрылғыны мұқият суытыңыз.
- Құрылғыны ажырату үшін алдымен қосқышты басыңыз, содан кейін штепсельдік ашаны розеткадан алыңыз.
- Зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Шәйнекті автоматты түрде ажыратқаннан кейін, оны қайта қосу үшін салқындату уақыты қажет болуы мүмкін.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: EK-GW01.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 2200 Вт.
- Көлемі: 1,2 л.
- Желілік сымның ұзындығы: 0,75 м.
- Құрылғының салмағы: 1,3 кг.
- Корпус материалы: ыстыққа төзімді шыны, пластик.
- Қыздыру элементінің материалы: тот баспайтын болат.
- Қыздыру элементінің түрі: жасырын.
- STRIX контроллері.
- Қуат сымын бекіту түрі: Ү.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Қайнап бітуден қорғау.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

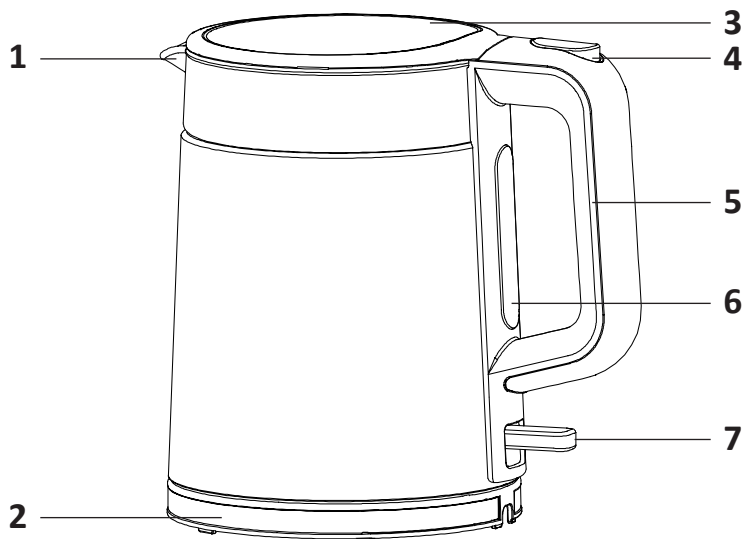

1. Шүмек.
2. Жылыту платформасы.
3. Қақпақ.
4. Қақпақты ашу батырмасы.
5. Тұтқа.
6. Су деңгейінің шкаласы.
7. Құрылғының жұмыс индикаторы бар қуат қосқышы.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Бірінші қолданар алдында

1. Шәйнекке су құйыңыз, қайнатыңыз.
2. Қайнаған суды ағызып, процедураны екі рет қайталаңыз.

Назар аударыңыз! Суға ештеңе қоспаңыз.

Пайдалану

1. Жылыту платформасын тегіс жерге қойыңыз. Сымды тарқатып, құрылғыны желіге қосыңыз.
2. Қақпақты ашып, шәйнекке су құйыңыз. Су деңгейі ең төменгі деңгейден төмен болмауы керек шәйнекті толтырмаңыз.
3. Шәйнекті платформаға қойыңыз. Қақпақтың мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
4. Қуат қосқышын басыңыз, шам жанады және су қыза бастайды. Қайнаған кезде қақпақты ашпаңыз.
5. Су қайнаған кезде шәйнек автоматты түрде өшеді, қосқыш «Өшірулі» күйіне оралады және шам сөнеді. Су қайнағанға дейін шәйнекті өшіру қажет болса, қуат қосқышын көтеріңіз.
6. Құрылғыны желіден өшіріңіз. Шәйнекті платформадан алыңыз және су құйыңыз.

Назар аударыңыз!

- Ажыратып-қосқышқа ештеңе кедергі келтірмейтініне және шәйнектің қақпағы жабылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе шәйнек ажыратыла алмайды. Егер қосқыш құлыптаулы болса және/немесе қақпақ ашық болса, шәйнек автоматты түрде өшпейді.
- Күйіп қалмас үшін ыстық су құйған кезде абай болыңыз. Егер шәйнекте ыстық су болса, қақпақты ашпаңыз.
- Шәйнектің астында қыздыру платформасында біраз ылғал пайда болуы мүмкін. Бұл қайнау нәтижесінде пайда болған конденсат. Шәйнекті орнына қоймас бұрын платформаны сүртіңіз және оны айналдырмаңыз.

Қайнап бітуден қорғау

Егер қайнау кезінде қақпақ кездейсоқ ашылса, қайнап бітуден қорғау функциясы іске қосылады және шәйнек автоматты түрде өшеді. Функция іске қосылғаннан кейін құрылғыны суытыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратып, суытыңыз.
- Қақпақты ашыңыз, шүмекте орналасқан сүзгіні алыңыз да, оны жылы сумен жуыңыз.
- Шәйнектің сыртқы корпусын жұмсақ, дымқыл шүберекпен және жуғыш затпен сүртіңіз. Абразивті тазартқыштарды немесе қатты химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Шәйнекті, қуат кәбілін немесе платформаны ешқашан суға батырмаңыз және бұл бөліктерге ылғалдың түсуіне жол бермеңіз.

Қақтан тазалау

- Шәйнектің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны мезгіл-мезгіл қақтан тазарту қажет. Тазалау жиілігі судың қаттылығына және құрылғыны пайдалану жиілігіне байланысты.
- Егер шәйнек сөніп қалса су қайнағанға дейін құрылғыны қақтан тазарту қажет.
- Өнімнің қаптамасында көрсетілген арақатынаста лимон қышқылына негізделген арнайы қақтан тазартқышты қолданыңыз. Ешқандай жағдайда сірке суын қолданбаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтіруге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юйяо Сити Фуда Электроник Ко., Лтд.
Фэнъи тас жолы 78, Юйяо, Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



