

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Электр шәйнек  
EK-GW01

**DEXP**

# **Мазмұны**

Құрылғы мақсаты .....	3
Сақтық шаралары .....	3
Техникалық сипаттамалары .....	4
Жинақталым .....	4
Құрылғы схемасы .....	5
Пайдаланушы нұсқаулығы .....	6
Бірінші қолданар алдында .....	6
Пайдалану .....	6
Қайнаға қарсы қорғаныс .....	6
Қызмет көрсету және күтім .....	6
Қақтан тазалау .....	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....	7
Қосымша ақпарат .....	8

# **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бағстамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғы мақсаты**

Электр шайнек тұрмыстық жағдайда суды жылдытуға арналған.

## **Сақтық шаралары**

- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жаупты біреудің қадағала-уыныз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тек өзінің бастанқы қыздыру платформасымен пайдаланыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр жүйесінің кернеуі құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымының үстелдің/үстелдің шетінен салбырап тұруына жол берменеңіз.
- Құрылғыны тегіс, тұрақты, құрғақ бетке орнатыңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне (жылдықтар, радиаторлар және т.б.) немесе ыстық беттерге (электр немесе газ плиталары) жақын қоймаңыз. Құрылғыны қосылып түрған газ немесе электр оттығына немесе пешке қоймаңыз.
- Құрылғыны балалардың айналасында пайдаланған кезде абай болыңыз және мұқият болыңыз.
- Қыздыру элементіне зақым келтірмеу үшін шәйнектегі су деңгейі «MIN» деңгейінен төмен болса, құрылғыны қоспаңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын қақпақтың жабылғанына көз жеткізіңіз. Суды ешқашан қақпағы ашиқ күйде қыздырманыңыз.
- Су қайнаған жатқанда немесе сөнгеннен кейін бірден шүмектегі бүмен жана-суын boldырмаңыз.
- Әрқашан қайнаған суды баяу және абылап құйыңыз, шайнекті тым қатты қисайтпай.
- Шәйнек шамадан тыс толтырылған болса, қайнаған су шашырауы мүмкін.
- Шәйнекке тек сұық су құйыңыз.
- Жылдыту кезінде құрылғыны ұстамаңыз немесе жылжытпаңыз.
- Ыстық су шәйнегін жылжытқанда әсіресе сақ болыңыз. Тұтқаны пайдаланыңыз.

- Электр тогының соғу қаупін азайту үшін сұйықтықтың электр қосқыштарына тиуіне жол берменіз және қуат сымын немесе ашаны суға қоймаңыз.
- Тазалау алдында немесе пайдаланбаған кезде құрылғыны әрқашан электр розеткасынан ажыратыңыз.
- Құрылғының платформасы мен сыртқы беті пайдаланғаннан кейін қалдық қызыға ұшырайды. Тазалау және сақтау алдында құрылғыны жақсылап сұтыңыз.
- Құрылғыны розеткадан ажырату үшін алдымен қосқышты басыңыз, содан кейін ашаны розеткадан шығарыңыз.
- Құрылғыны зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар қолданбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін үәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Шәйнек автоматты түрде сөнгеннен кейін оны қайта қосу үшін сұту үшін үақыт қажет болуы мүмкін.


## **Техникалық сипаттамалары**

- Улгісі: EK-GW01.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 2200 Вт.
- Қөлемі: 1,2 л.
- Қуат сымының ұзындығы: 0,7 м.
- Өлшемдері: 222 × 153 × 214 мм.
- Құрылғының салмағы: 1,08 кг.
- Корпус материалы: ыстықта төзімді шыны, пластик.
- Қыздыру элементінің материалы: tot баспайтын болат.
- Қыздыру элементінің түрі: жабық спираль.
- STRIX контроллері.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Электр тогынан қорғану класы: I.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.
- Қайнауға қарсы қорғаныс.

## **Жинақталым**

- Құрылғы.
- Жылдыту платформасы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Құрылғы схемасы

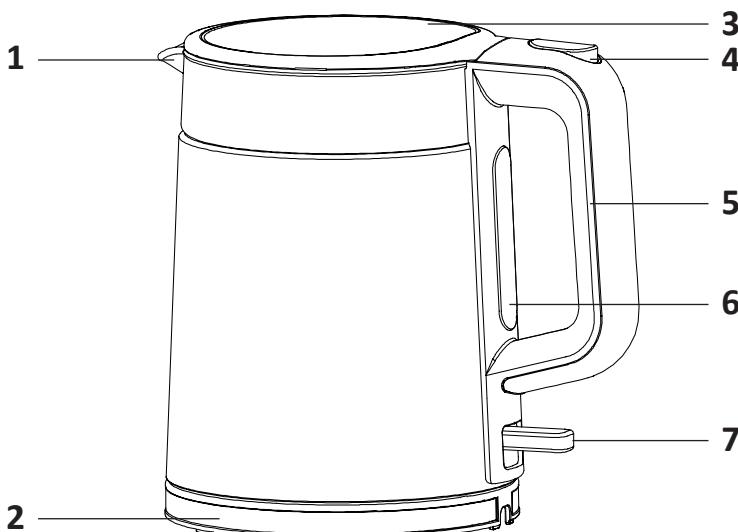

1. Мұрын.
2. Жылыту платформасы.
3. Қақпақ.
4. Қақпақты ашу түймесі.
5. Тұтқа.
6. Су деңгейінің шкаласы.
7. Құрылғының жұмыс индикаторы бар құат қосқышы.

# **Пайдаланушы нұсқаулығы**

## **Бірінші қолданар алдында**

1. Шәйнекке су құйып, қайнатыныз.
2. Қайнаған суды ағызып, процедураны екі рет қайталаңыз.

**Абайлаңыз:** суға ештеңе қоспаңыз.

## **Пайдалану**

3. Жылды платформасын тегіс бетке қойыңыз. Сымды босатып, құрылғыны қосыңыз.
4. Қақпақты ашып, шәйнекке су құйыңыз. Су деңгейі ең төменгі белгіден төмен болмауы керек Шәйнекті шамадан тыс толтырмаңыз.
5. Шәйнекті платформаға қойыңыз. Қақпақтың мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
6. Қуат қосқышын басыңыз, индикатор жаңып, су қыза бастайды. Қайнап жатқанда қақпақты ашпаңыз.
7. Су қайнаған кезде шәйнек автоматты түрде өшеді, қосқыш «Өшірүлі» күйіне оралады және индикатор сөнеді. Шәйнекті су қайнамай тұрып өшіру қажет болса, қуат қосқышын көтеріңіз.
8. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. Шайнекті платформадан шығарып, су құйыңыз.

### **Абайлаңыз:**

- Ажыратқышқа ешнәрсе кедергі келтірмейтініне және шәйнектің қақпағы жабық екеніне көз жеткізіңіз, әйтпесе шәйнек өшірілмейді. Коммутатор құлыштаулы болса және/немесе қақпақ ашық болса, шәйнек автоматты түрде өшпейді.
- Өзіңізді күйдірмей үшін ыстық су құйған кезде абай болыңыз. Шәйнекте ыстық су болса, қақпақты ашпаңыз.
- Жылды платформасындағы шәйнектің астында біраз ылғал болуы мүмкін. Бұл қайнау нәтижесінде пайда болатын конденсат. Шайнекті ауыстырап алдында платформаны сұртіңіз және оны аудармаңыз.

## **Қайнауға қарсы қорғаныс**

Қайнау кезінде қақпақ байқаусызда ашылса, қайнаудан қорғау функциясы жұмыс істейді және шәйнек автоматты түрде өшеді. Функция іске қосылғаннан кейін құрылғының сұйтуына мүмкіндік беріңіз.

## **Қызмет көрсету және күтім**

- Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратып, сұығанша күтіңіз.
- Қақпақты ашыңыз, шүмегінде орналасқан сұзгіні алыңыз және оны жылы сүмен жуыңыз.

- Шәйнектің сыртқы корпусын жұмсақ дымқыл шүберекпен және жуғыш зат-пен сұртіңіз. Абразивті тазартқыштарды немесе қатты химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Шәйнекті, қуат сымын немесе платформаны ешқашан суға батырмаңыз не-месе бұл бөліктердің сулануына жол берменіз.

## **Қақтан тазалау**

- Шәйнектің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны мезгіл-мезгіл қақтан тазалау қажет. Тазалау жиілігі судың кермектігіне және құрылғының қаншалықты жиі пайдаланатыныңға байланысты.
- Шәйнек су қайнамай тұрып өшіп қалса, құрылғыны қақтан тазалау қажет.
- Өнімнің қаптамасында көрсетілген қатынаста лимон қышқылына негізделген арнайы қақтан тазарту құралдарын пайдаланыңыз. Ешқашан сірке сүйн қолданбаңыз.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірлүді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғының кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін әлектрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтардың шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** Юйяо Сити Фуда Электроник Ко., Лтд.  
78 Фэнъи тас жолы, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертүсіз өзгертулі мүмкін.

**Интернеттегі мекен-жайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 30 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерденгі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қантар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлendірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті органдардың әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)