

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр шэйнек
ЕК-P18W

DEXP

Мазмұны

| | |
|---|----------|
| Құрылғы мақсаты | 4 |
| Сақтық шаралары | 4 |
| Құрылғы схемасы..... | 5 |
| Пайдаланушы нұсқаулығы | 6 |
| Бірінші қолданар алдында | 6 |
| Пайдалану..... | 6 |
| Қызмет көрсету және күтім..... | 6 |
| Қақтан тазалау..... | 6 |
| Жинақталым..... | 6 |
| Техникалық сипаттамалары | 7 |
| Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары..... | 7 |
| Қосымша ақпарат | 8 |

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Электр шәйнек тұрмыстық жағдайда суды жылдытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қа-білеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жаупты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тек өзінің бастапқы қыздыру платформасымен пайдаланыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр жүйесінің кернеуі құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымының үстелдің/үстелдің шетінен салбырап тұруына жол берменіз.
- Құрылғыны тегіс, тұрақты, құрғақ бетке орнатыңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне (жылдытыштар, радиаторлар және т.б.) немесе ыстық беттерге (электр немесе газ плиталары) жақын қоймаңыз. Құрылғыны қосылып тұрған газ немесе электр оттығына немесе пешке қоймаңыз.
- Құрылғыны балалардың айналасында пайдаланған кезде абай болыңыз және мұқият болыңыз.
- Қыздыру элементіне зақылм келтірмеу үшін шәйнектегі су деңгейі «MIN» дең-гейінен төмен болса, құрылғыны қоспаңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын қақпақтың жабылғанына көз жеткізіңіз. Суды ешқашан қақпағы ашық күйде қыздырманыңыз.
- Су қайнап жатқанда немесе сөнгеннен кейін бірден шүмектегі бүмен жана-суын болдырмаңыз.
- Әрқашан қайнаган суды баяу және абайлап құйыңыз, шайнекті тым қатты қи-сайтпай.
- Шәйнек шамадан тыс толтырылған болса, қайнаган су шашырауы мүмкін.
- Жылдыту кезінде құрылғыны ұстамаңыз немесе жылжытпаңыз.
- Ыстық су шәйнегін жылжытқанда әсіресе сақ болыңыз. Тұтқаны пайдала-ныңыз.
- Электр тогының соғу қаупін азайту үшін сұйықтықтың электр қосқыштарына тиуіне жол берменіз және қуат сымын немесе ашаны суға қоймаңыз.
- Тазалау алдында немесе пайдаланбаған кезде құрылғыны әрқашан электр розеткасынан ажыратыңыз.

- Құрылғының платформасы мен сыртқы беті пайдаланғаннан кейін қалдық қызыға үшірайды. Тазалау және сақтау алдында құрылғыны жақсылап сұтыңыз.
- Құрылғыны розеткадан ажырату үшін алдымен қосқышты басыңыз, содан кейін ашаны розеткадан шығарыңыз.
- Құрылғыны зақымдалған құат сымы немесе ашасы бар қолданбаңыз. Құат сымын ауыстыру үшін үекілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Шәйнек автоматты түрде сөнгеннен кейін оны қайта қосу үшін сұту үшін үақыт қажет болуы мүмкін.

Құрылғы схемасы

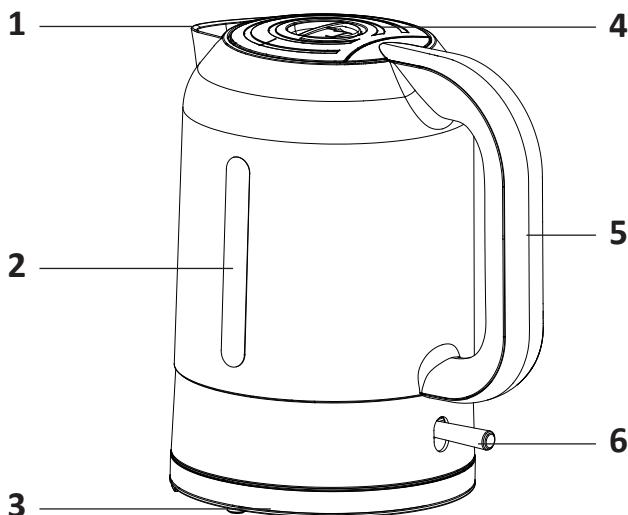

1. Мұрын.
2. Су деңгейінің шкаласы.
3. Жылыту платформасы.
4. Қақпақ.
5. Тұтқа.
6. Құат қосқышы.

Пайдалануши нұсқаулығы

Бірінші қолданар алдында

- Шәйнекке «MAX» сыйығына дейін су құйыңыз, суды қайнатыңыз, содан кейін оны тегіңіз.
- Процедураны екі рет қайталаңыз.

Пайдалану

1. Жылдыту платформасын тегіс бетке қойыңыз. Сымды босатып, құрылғыны қосыңыз.
2. Құрылғыны платформадан шығарыңыз. Қақпақты ашып, шәйнекке су құйыңыз. Су деңгейі «MIN» белгісінен төмен және «MAX» белгісінен жоғары болмауы керек. Шәйнекті шамадан тыс толтырмаңыз.
3. Шәйнекті платформаға қойыңыз. Қақпақтың мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
4. Қуат қосқышын «I» күйіне түсіріңіз, индикатор жанып, су қыза бастайды. Қайнап жатқанда қақпақты ашпаңыз.
5. Су қайнаган кезде шәйнек автоматты түрде өшеді, қосқыш «O» күйіне оралады және индикатор сөнеді. Шәйнекті су қайнамай тұрып өшіру қажет болса, қуат қосқышын көтеріңіз.
6. Шайнекті платформадан шығарып, су құйыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратып, сұығанша күтіңіз.
- Суды төгіп тастаңыз. Шәйнектің сыртқы корпусын жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Артық ылғалды құрғақ шүберекпен кетіріңіз.
- Қақпақты ашыңыз, шүмелгінде орналасқан сүзгіні алыңыз және оны жылы сүмен жуыңыз.
- Абрализті тазартқыштарды немесе қатты химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Шәйнекті, қуат сымын немесе платформаны ешқашан суға батырмаңыз немесе бұл бөліктердің сулануына жол берменіз.
- Құрылғы пайдаланылмаған кезде қуат сымын платформаның ішкі жағына орау ұсынылады.

Қақтан тазалау

- Шәйнекті жартысына дейін сүмен толтырып, суға бір лимон шырынын қосыңыз.
- Лимон ерітіндісін қайнатыңыз және оны 15 минутқа қалдырыңыз. Процедураны қайтадан қайталаңыз.
- Ерітіндін үшінші рет қайнатыңыз, содан кейін шәйнекті жақсылап шайыңыз.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Жылдыту платформасы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалары

- Улгісі: ЕК-P18W.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 2200 Вт.
- Қөлемі: 1,7 л.
- Қуат сымының ұзындығы: 0,7 м.
- Өлшемдері: 218,3 × 156,9 × 243 мм.
- Құрылғының салмағы: 1 кг.
- Strix контроллері.
- Корпус материалы: пластик.
- Қыздыру элементінің материалы: тот баспайтын болат.
- Қыздыру элементінің түрі: жабық спираль.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның +5 және +40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Харвест (Индэ) Индастри Лимитед.

Шығыс S252 тас жолы, Ихуа Чачан ауд., Дунхуа а., Индэ қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның
сыртқы түрі пайдалануышыға алдын ала ескертүсіз өзгертулі мүмкін.
Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдалануыш нұсқаулығының орыстіліндегі нұсқасында көрсетілген.V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 30 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерден-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлendірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті органдардың әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



www.dexp.club