

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Микротолқынды пеш  
EL-90

**DEXP**



# Мазмұны

<b>Құрылғы мақсаты .....</b>	<b>4</b>
<b>Сақтық шаралары .....</b>	<b>4</b>
Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары.....	4
<b>Бітеуіштер .....</b>	<b>6</b>
Жерге қосу бойынша нұсқаулық .....	7
<b>Ыдыс-аяқ .....</b>	<b>8</b>
Ыдыс-аяқты тексеру.....	8
Әр түрлі материалдарды қолдану .....	8
<b>Техникалық сипаттамалары .....</b>	<b>10</b>
<b>Құрылғы схемасы.....</b>	<b>10</b>
<b>Басқару панелі .....</b>	<b>11</b>
<b>Пайдалану бойынша нұсқаулық .....</b>	<b>12</b>
Сағатты орнату .....	12
Таймерді баптау .....	12
Жылдам пісіру .....	12
Уақыт бойынша жібіту .....	12
Салмағы бойынша жібіту .....	12
Микротолқынды пеште пісіру .....	13
Көп сатылы пісіру режимі.....	13
Жібіту режимі бар көп сатылы пісіру режимі.....	14
Қуат үнемдеу режимі.....	14
Дыбысты өшіру.....	14
Балалардан қорғау.....	14
Батырмалар жабысуынан қорғау .....	14
Автоматты бағдарламалар.....	15
<b>Тазалау және күтім .....</b>	<b>15</b>
<b>Ықтимал мәселелер және олардың шешімі .....</b>	<b>16</b>
<b>Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....</b>	<b>17</b>
<b>Қосымша ақпарат .....</b>	<b>18</b>

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Микротолқынды пеш дайын тағамдар мен тағамдарды дайындауға, сондай-ақ қыздыруға арналған.

## Сақтық шаралары

- Өзіңізді және айналаңызды микротолқынды сәулеленудің әсерінен қорғау үшін есігі ашық құрылғыны пайдаланбаңыз. Есіктің және құлыптың, ілмектер мен ысырмалардың, сондай-ақ есік тығыздағыштарының және кез келген басқа тығыздағыш беттердің дұрыстығын бақылау өте маңызды.
- Пештің алдыңғы жағы мен есіктің арасына ешқандай заттарды қоймаңыз, және кір мен тазалағыш заттардың тығыздағыш беттерге жиналуына жол бермеңіз.
- Кез келген зақым болса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз.

## Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** келесі ережелерді сақтау күйіп қалудан, электр тогының соғуынан, өрттен және адамдардың мүлкі мен денсаулығына басқа ықтимал зияннан аулақ болуға көмектеседі.

- Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, сонымен қатар кепілдік картасын сақтаңыз. Бұл тауардың сапасына қатысты шағымдар туындаған жағдайда жүгіну үшін қажет.
- Құрылғыны тек үйлесімді жерге тұйықталған электр желілерімен пайдаланыңыз;
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықпен белгіленген мақсаттар үшін пайдаланыңыз.
- Пешті тазалау үшін қатты немесе күйдіргіш заттарды қолданбаңыз.
- Құрылғы өнеркәсіптік немесе зертханалық пайдалануға арналмаған.
- Егер оның қуысы бос болса, құрылғыны қоспаңыз (ішінде тамақ жоқ), бұл пештің істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Егер ол зақымдалған болса (құлағаннан, соққыдан немесе басқа жолмен), сондай-ақ қуат сымы немесе оның ашасы зақымдалған болса, құрылғыны

пайдаланбаңыз. Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуі немесе сыртқы/ішкі зақымдануы байқалса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.


- Құрылғы қуысының ішінде жануды болдырмау үшін:
  - пластмассадан немесе қағаздан жасалған қаптамада пісіру қажет болса, берілген қаптаманың микротолқынды пеште пайдалануға арналғанына көз жеткізіңіз.
  - Өнімдерді пластиктен немесе қағаздан жасалған қаптамада дайындаған кезде өрттің алдын алу үшін пісіру үдерісін мұқият қадағалаңыз.
  - Қағаз қаптамадағы өнімдерді пештің ішіне салмас бұрын, барлық байлау жіптерін шешкеніңізге көз жеткізіңіз.
  - Түтін немесе ерекше иіс пайда болған кезде пешті дереу өшіріп, розеткадан ажыратыңыз. Жалынның таралуын болдырмау үшін есікті жабық ұстаңыз (егер ол ішінде болса).
  - Құрылғыны сақтау контейнері ретінде пайдаланбаңыз. Пайдаланылмаған кезде құрылғының ішінде қағазды, ыдыс-аяқты, азық-түлікті және т.б. қалдырмаңыз.
- Сұйықтықтарды жабық контейнерлерде қайта қыздырмаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін.
- Микротолқынды пеште сусындарды қыздыру кенеттен, күрт қайнауға әкелуі мүмкін.
- Тағамды микротолқынды пеште қуырмаңыз. Ыстық май құрылғыны және ыдыстарды зақымдауы мүмкін, сонымен қатар терінің қатты күйіп қалу қаупін тудырады.
- Қабықтағы немесе қатты пісірілген жұмыртқаны микротолқынды пеште қыздырмаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін.
- Қалың қабығы бар тағамдарды (мысалы, картоп, кәді, алма) микротолқынды пеште қыздырмас бұрын жұқа инемен тесу керек.
- Күйіп қалмас үшін, балаларға микротолқынды пеште қыздырғаннан кейін бөтелкелер мен банкалардың ішіндегісін мұқият араластырып немесе шайқау керек.
- Азық-түлік жылытылатын ыдыс-аяқтар да айтарлықтай қызуы мүмкін. Ыдыс-аяқтарды алу кезінде арнайы тұтқаларды алыңыз (егер бар болса) немесе арнайы шүберекті қолданыңыз (жинақталымға кірмейді).
- Тек микротолқынды пешке арналған ыдыстарды пайдаланыңыз. Сәйкес келмейтін ыдыстарды пайдалану пештің зақымдануына әкелуі мүмкін, сонымен қатар сіздің денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар оларды бақылаған немесе осы адамдар құрылғыны пайдалану бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулар берген, сондай-ақ осы нұсқаулықтағы барлық сақтық шаралары, сондай-ақ оларды сақтамаудың ықтимал салдары түсіндірілген жағдайларды қоспағанда.
- Құрылғының беті мен есігі пайдалану кезінде қатты қызуы мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.
- Құрылғыны шектеулі кеңістікке (шкафтар, тапал тіреулер және т.б.) қоймаңыз. Бұл оның қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған. Тек жеке мақсатта пайдалануға жол беріледі.
- Құрылғының артқы және бүйірлеріндегі арнайы қашықтық ұстағыштарын алып тастамаңыз. Олар құрылғыдан қоршаған объектілерге, қабырғалар мен кедергілерге дейінгі ең аз рұқсат етілген қашықтықты сақтау үшін қажет.
- Құрылғыны жылжыту/тасымалдау қажет болса, одан шыны түпқоймасы, сондай-ақ басқа бос бөлшектерді алдын ала алыңыз. Бұл жылжыту кезінде құрылғының зақымдануын болдырмауға көмектеседі.
- Есіңізде болсын, қақпақпен жабылған ыдыстарды ашқан кезде, бу кенеттен шығып кетуі мүмкін. Сақ болыңыз және күйіп қалмаңыз.

## Бітеуіштер

Барлық қаптама материалдарын шешіп, аксессуарларды алыңыз. Пештің ойылған немесе сынған есігі сияқты зақымданулары бар-жоғын тексеріңіз. Егер пеш зақымдалған болса, оны орнатпаңыз және құрылғыны сатып алған жерге дереу хабарласыңыз.

Микротолқынды пештің корпусының бетінен барлық қорғаныс қабығын алыңыз. Магнетронды қорғау үшін пештің ішіне бекітілген ашық қоңыр слюдалық жабынын алып тастамаңыз.

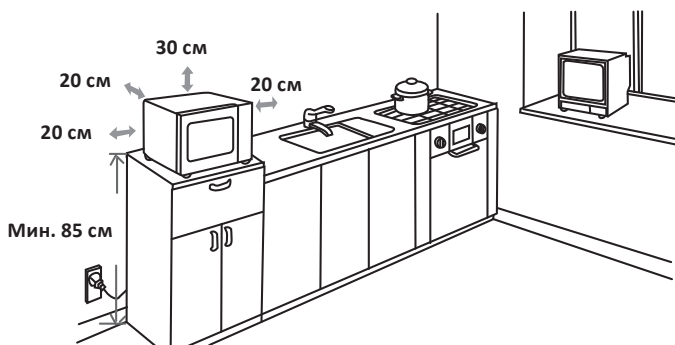

- Кіргізу және шығару желдеткіштері үшін жеткілікті ашық кеңістік бар тегіс бетті таңдаңыз.
- Орнатудың минималды биіктігі — 85 см.

- Құрылғының артқы жағы қабырғаға қаратылуы керек.
- Пеш пен барлық іргелес қабырғалар мен заттар арасында кемінде 30 см және 20 см бос орын беріңіз.
- Пештің төменгі жағындағы аяқшаларды алмаңыз.
- Кіргізу және шығару желдеткіш тесіктерінің бітелуі пештің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Пешті радио мен теледидардан мүмкіндігінше алыс қойыңыз. Микротолқынды пештің жұмысы радионың немесе теледидардың жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.
- Құрылғы камерасының ішіне дұрыс орнатылған шыны айналмалы түпқоймасы, ролигі және білігі жоқ құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Қуат сымының қысылып, басылып қалмауын және ыстық беттермен, сондай-ақ өткір заттармен байланыста болмауын қадағалаңыз.
- Құрылғыны қосатын розетка қажет болған жағдайда құрылғыны одан шұғыл ажырату үшін оңай қол жетімді болуы керек, сонымен қатар дұрыс жерге тұйықталуы керек. Кернеу мен жиіліктің техникалық сипаттамалары бар тақтадағы кернеу мен жиілікке сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Микротолқынды пешті ауа сорғыштың үстіне және қуатты жылу көздеріне, мысалы, ас үй плитасына, жылыту батареясына немесе жылыту құралдарына жақын жерге орнатпаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін, сонымен қатар тегін кепілдік қызметін алу құқығынан айыруы мүмкін.



Пештің қолжетімді беті жұмыс кезінде қатты қызуы мүмкін.

## Жерге қосу бойынша нұсқаулық

Бұл құрылғы жерге тұйықтауды қажет етеді және арнайы жерге тұйықтау сымымен және істікшемен жабдықталған. Құрылғыны дұрыс орнатылған жерге тұйықталған розеткаға қосу керек. Қысқа тұйықталу кезінде жерге қосу әкетуші сымның көмегімен электр тогының соғу қаупін азайтады. Ешқандай қосымша құрылғыларды қоспай, осы құрылғы үшін арнайы бөлінген жеке розетканы пайдалану өте ұсынылады. Өрт пен электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғымен ұзартқыштар мен адаптерлерді пайдалану қатаң ұсынылмайды.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** жерге тұйықтау ашасын дұрыс пайдаланбау электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

### МАҢЫЗДЫ:

- Дұрыс жерге қосу туралы сұрақтарыңыз болса, сертификатталған электрикке хабарласыңыз.
- Егер құрылғының істен шығуына пайдаланушының осы нұсқаулықта баяндалған қандай да бір ережелерді немесе шараларды сақтамауы себеп болса, өндіруші шағымды қабылдамауға құқылы. Қуат сымының ішіндегі сымдар тиісті түстермен белгіленген:
  - Жасыл және сары = Жерге қосу.
  - Көк = бейтарап.
  - Қоңыр = кернеулі.

# Ыдыс-аяқ

Түсініктемені «Әртүрлі материалдарды пайдалану» бөлімінен қараңыз. Күмәндансаңыз, төмендегі процедураны орындау арқылы ыдыстарды тексерсе аласыз:

## Ыдыс-аяқты тексеру

1. Пеште қолдануға қауіпсіз ыдысқа 1 кесе салқын су (250 мл) құйып, тексерілетін ыдыспен бірге пешке қойыңыз.
2. Максималды қуатта 1 минут қыздырыңыз.
3. Ыдысты мұқият ұстап көріңіз. Егер бос ыдыс жылы болса, оны микротолқынды пеште қолданбаңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** қыздыру уақытын 1 минуттан асырмаңыз.

## Әр түрлі материалдарды қолдану

### Микротолқынды пеште қолдануға болатын ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар

Ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар	Ескерту
Қуыруға арналған табақ	Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. Тосттар ыдысының төменгі бөлігі айналмалы үстелден кемінде 5 мм жоғары болуы керек. Дұрыс пайдаланбау айналмалы шеңбердің бұзылуына әкелуі мүмкін.
Асхана ыдыстары.	Тек микротолқынды пеште қолдануға қауіпсіз ыдыс. Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. Шеттері сынған немесе жарылған ыдыстарды пайдаланбаңыз.
Шыны банкалар.	Әрқашан қақпақты алыңыз. Тамақты жылы болғанша қыздыру үшін ғана пайдаланыңыз. Шыны банкалардың көпшілігі ыстыққа төзімді емес және жарылып кетуі мүмкін.
Шыны ыдыс.	Тек ыстыққа төзімді шыны пеш ыдыстары. Ешқандай металл қаптамасы жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Шеттері сынған немесе жарылған ыдыстарды пайдаланбаңыз.
Пеште тағам пісіруге арналған қалталар.	Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. Металл тартпалармен қалталарды жаппаңыз. Бу шығуы үшін тіліктер жасаңыз.
Қағаз тәрелкелер мен стақандар	Оларды тек қысқа мерзімді пісіру/ жылыту үшін пайдаланыңыз. Пісіру кезінде пешті қараусыз қалдырмаңыз.
Қағаз сүлгілер.	Жылыту және май сіңіру үшін тағамды жабу үшін қолданыңыз. Бақылаумен және тек қысқа мерзімді пісіру үшін пайдаланыңыз.
Пергамент қағазы.	Шашыратуды болдырмау үшін орауыш ретінде немесе булау үшін қолданыңыз.

<b>Ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар</b>	<b>Ескерту</b>
Пластик.	Тек қауіпсіз микротолқынды пеште пайдалану үшін. Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. «Микротолқынды пеште пайдалану үшін қауіпсіз» деген белгісі болуы тиіс. Кейбір пластик ыдыстар жұмсаарады, өйткені олардың ішіндегі тағамдар қызады. «Қайнатуға арналған пакеттер» және тығыз жабылған полиэтилен қалталарды осы қалталар үшін қарастырылғандай желдетуді жасау үшін кесу немесе тесу керек.
Тағамдық қабық	Тек микротолқынды пеште қолдануға қауіпсіз. Оны ылғалды сақтау үшін, пісіру кезінде тағамды жабу үшін пайдаланыңыз
Термометрлер.	Тек микротолқынды пеште қолдануға қауіпсіз (ет пен кәмпит термометрлері).
Балауыз қағаз.	Шашырауды болдырмау үшін немесе ылғалды сақтау үшін орауыш ретінде қолданыңыз.


## **Микротолқынды пеште қолдануға болмайтын ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар**

<b>Ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар</b>	<b>Ескерту</b>
Алюминий подносы.	Электр доғасының пайда болуына әкелуі мүмкін. Тамақты микротолқынды пеште қолдануға қауіпсіз тағамға салыңыз
Қағаз қалталар.	Пеште тұтануды тудыруы мүмкін
Пенопласт.	Жоғары температураның әсерінен ішкі бетін балқытуы немесе ластауы мүмкін.
Металл ыдыс немесе металл әрлеуі бар ыдыс.	Металл тағамды микротолқынды сәулеленуден қорғайды. Металл әрлеу электр доғасының пайда болуына себеп болуы мүмкін.
Металл тұтқасы бар картоннан жасалған өнім қаптамасы.	Электр доғасының пайда болуына әкелуі мүмкін. Тамақты микротолқынды пеште қолдануға қауіпсіз тағамға салыңыз
Қалталарға арналған металл қысқыштар.	Электр доғасының пайда болуын және пеште тұтануды тудыруы мүмкін.
Ағаш.	Ағаш микротолқынды пеште қолданған кезде кеді және жарылып немесе жарылып кетуі мүмкін.

## Техникалық сипаттамалары


- Үлгісі: EL-90.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуат тұтыну: 1400 Вт.
- Шығыс қуаты: 900 Вт.
- Магнетрон жиілігі: 2450 МГц.
- Ішкі көлемі: 23 л.
- Салмағы: 11,8 кг.
- Шыны түпқойманың диаметрі: 27 см.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Өлшемдері (Е × Т × Б): 338 × 327 × 233 мм.
- Басқару элементтері: мембраналық батырмалар.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- **Жиынтығы:** құрылғы, шыны түпқойма, түпқойманы айналдыруға арналған сақина, коплер, пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Құрылғы схемасы

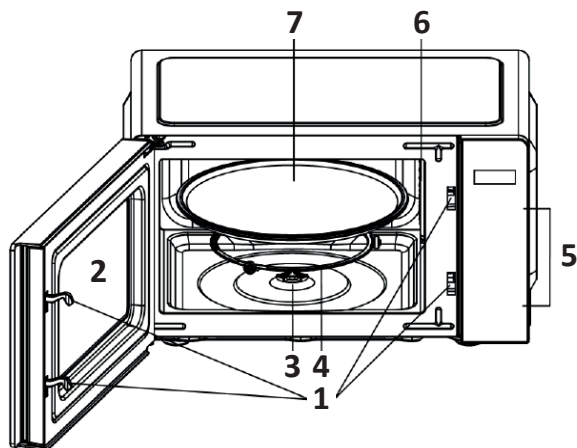

1. Құлыптау жүйесі бар есік.
2. Қарау терезесі.
3. Түпқойманың айналу осі.
4. Түпқойманы айналдыруға арналған сақина.
5. Басқару тақтасы.
6. Толқынжол (оны жабатын слюдалық пластинасын алып тастауға тыйым салынады).
7. Шыны түпқойма.

# Басқару панелі

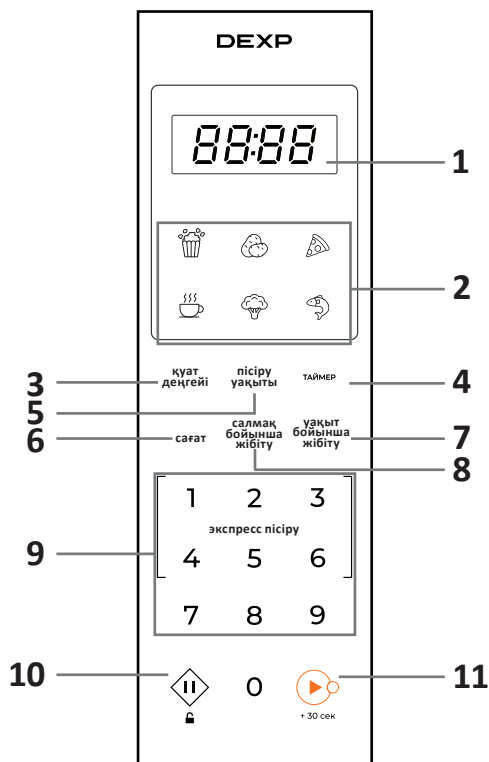

1. **Экран:** уақытты, қуатты және таңдалған бағдарламаны көрсету.
2. **Автоматты бағдарламалар:** танымал тағамдарды дайындауға арналған алдын ала орнатылған бағдарламалар.
3. **Қуат деңгейі:** жұмыс қуатын орнату үшін басыңыз.
4. **Таймер:** таймерді орнату үшін басыңыз.
5. **Пісіру уақыты:** пісіру уақытын орнату үшін басыңыз.
6. **Сағат:** ағымдағы уақытты реттеу үшін басыңыз.
7. **Уақыт бойынша жібіту:** жібіту уақытын орнату үшін басыңыз.
8. **Салмағы бойынша жібіту:** жібітілетін өнімнің салмағын орнату үшін басыңыз.
9. **Сандық пернелер:** өнімнің уақытын немесе салмағын орнату үшін пайдаланыңыз. 1-6 пернелері жылдам пісіру бағдарламаларын таңдау үшін де қолданылады.
10. **Тоқтату/қалпына келтіру:** бір рет басу ағымдағы бағдарламаны тоқтатады. Екі рет басу ағымдағы бағдарламаның күшін жояды. Перне баладан қорғануды орнату үшін де қолданылады.
11. **Старт/+30 сек.:** бір рет басу таңдалған пісіру бағдарламасын іске қосады. Тағамды максималды қуатта бірден қыздыру уақытын орнату үшін пернені бірнеше рет басыңыз.

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

## Сағатты орнату

1. Тиісінше 12 немесе 24 сағаттық уақытты көрсету форматын таңдау үшін «Сағат» батырмасын бір немесе екі рет басыңыз.
2. Уақытты баптау үшін сандық пернелерді пайдаланыңыз.
3. Баптауды сақтау үшін «Сағат» немесе «Старт/+30 сек.» батырмасын басыңыз.

**Ескерту:** Белсенді аспаздық бағдарлама кезінде «Сағат» батырмасын басу арқылы ағымдағы уақытты тексеруге болады.

## Таймерді баптау

1. Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда немесе күту режимінде «Таймер» батырмасын бір рет басыңыз.
2. Сандық пернелерді пайдаланып, қажетті уақытты орнатыңыз. Максималды уақыт-99 минут 99 секунд.
3. Растау үшін «СТАРТ / +30 сек.» батырмасын басыңыз.
4. Уақыт санағы аяқталғанда, дыбыстық сигнал естіледі. Таймерді орнатқаннан кейін «Таймер» батырмасын басу арқылы қалған уақытты тексеруге болады. Дисплейде белгіленген уақыт көрсетілген кезде «Тоқтату/Қалпына келтіру» батырмасын бассаңыз, функция жойылады.
5. Пісіру кезінде немесе үзіліс кезінде, егер таймер әлі орнатылмаған болса, «Таймер» батырмасын бір рет басу арқылы оны баптай аласыз.

## Жылдам пісіру

- Күту режимінде сандық пернелердің бірін басыңыз (1, 2, 3, 4, 5 немесе 6) пісіру бағдарламасын тиісті уақытпен максималды қуат деңгейінде іске қосу үшін (1 минут, 2 минут, 3 минут, 4 минут, 5 минут және 6 минут).
- Егер пісіру уақытын көбейту қажет болса «Старт/+30 сек» басыңыз. Пісірудің ең ұзақ уақыты — 99 минут 99 секунд.
- Күту режимінде 30 секундқа созылатын жылытуды бірден бастау үшін «Старт/+30 сек» басыңыз. Әрбір келесі пернені басу пісіру уақытын тағы 30 секундқа ұзартады. Пісірудің ең ұзақ уақыты — 99 минут 99 секунд.

## Уақыт бойынша жібіту

1. Күту режимінде «Уақыт бойынша жібіту» батырмасын басыңыз.
2. Сандық пернелерді пайдаланып, қажетті уақытты орнатыңыз. Максималды уақыт - 99 минут 99 секунд.
3. Растау үшін «СТАРТ / +30 сек.» батырмасын басыңыз.

## Салмағы бойынша жібіту

1. Күту режимінде «Салмақ бойынша жібіту» батырмасын басыңыз.
2. Сандық пернелердің көмегімен өнімнің салмағын орнатыңыз.
3. Растау үшін «СТАРТ / +30 сек.» батырмасын басыңыз.

**Ескерту:** еріту кезінде құрылғы үзіліс жасайды және пайдаланушыға өнімді төңкеру қажеттілігін еске салу үшін дыбыстық сигнал береді.

Жібітуді жалғастыру үшін «Старт/+30 сек» басыңыз.

## Микротолқынды пеште пісіру

1. «Пісіру уақыты» батырмасын басыңыз.
2. Пісіру уақытын орнату үшін сандық пернелерді пайдаланыңыз. Пісірудің ең ұзақ уақыты — 99 минут 99 секунд.
3. «Қуат деңгейі» батырмасын басыңыз (стандартты қуат - 100%), содан кейін қажетті қуатты орнату үшін сандық пернелерді пайдаланыңыз.
4. Баптауды растау үшін «Старт/+30 сек.» басыңыз.

Перне	Сәйкес қуат (дисплейде көрсету)
1, 0	100% (P100)
9	90% (P-90)
8	80% (P-80)
7	70% (P-70)
6	60% (P-60)
5	50% (P-50)
4	40% (P-40)
3	30% (P-30)
2	20% (P-20)
1	10% (P-10)
0	0% (P-00)

**Ескерту:** пісіру кезінде Сіз «Қуат деңгейі» батырмасын басу арқылы ағымдағы қуат деңгейін тексере аласыз.

## Көп сатылы пісіру режимі

Сіз дәйекті түрде орындалатын екі пісіру бағдарламасын таңдай аласыз. Егер бірінші болып жібіту бағдарламасы таңдалған болса, кейін тағы екі бағдарламаны қосуға болады. Егер бірінші болып тамақ дайындау бағдарламасы таңдалған болса, онда тек бір қосымша бағдарламаны қосуға болады.

1. Бірінші аспаздық бағдарламаны баптауды дайындаңыз.
2. Екінші пісіру бағдарламасының баптауын дайындаңыз.
3. «Старт/+30 сек» басыңыз.

**Ескерту:** автоматты бағдарламалар мен салмақ/уақыт бойынша ерітуді көп сатылы режимде пайдалануға болмайды.

## Жібіту режимі бар көп сатылы пісіру режимі

1. Жібіту бағдарламасын баптауды дайындаңыз.
2. Екінші пісіру бағдарламасының баптауын дайындаңыз.
3. Екінші пісіру бағдарламасының баптауын дайындаңыз.
4. «Старт/+30 сек» басыңыз.

**Ескерту:** үшінші қадам міндетті емес, сіз тек бір пісіру бағдарламасын таңдай аласыз.

## Қуатты үнемдеу режимі

- Энергия үнемдеу режимін қосу үшін күту режимінде «Тоқтату/Қалпына келтіру» батырмасын басыңыз, дыбыстық сигнал шығады және дисплей сөнеді.
- Қуатты үнемдеу режимін өшіру үшін есікті ашыңыз/жабыңыз немесе кез келген батырманы басыңыз.

## Дыбысты өшіру

- Дыбысты өшіру үшін күту режимінде «Тоқтату/Қалпына келтіру» және «Старт/+30 сек» батырмаларын бір уақытта басыңыз, дыбыстық сигнал шығады және дисплейде «Off» көрсетіледі.
- Дыбысты қосу үшін күту режимінде «Тоқтату/Қалпына келтіру» және «Старт/+30 сек» батырмаларын бір уақытта басыңыз, дыбыстық сигнал шығады және дисплейде «On» көрсетіледі.

## Балалардан қорғау

Функция құрылғыны балалардың қараусыз пайдалануынан қорғайды.

- Күту режимінде болған кезде, егер бір минут ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, құрылғы автоматты түрде балалардан қорғауды қосады.
- Қосылған қорғаныс режимінде дисплейдегі кез-келген батырманы 5 секунд ішінде басу арқылы «Loc» көрсетіледі.
- Балалардан қорғау режимін өшіру үшін есікті ашыңыз/жабыңыз немесе кез келген батырманы басыңыз.

## Батырмалар жабысуынан қорғау

Құрылғының кез-келген күйінде кез-келген пернені 1 минут және одан да көп уақыт бойы бассаңыз, құрылғы бағдарламаның жұмысын тоқтатады, экранда «FAIL» жазуы пайда болады. Дыбыстық сигнал әр минут сайын шығады, ал пернелер бұғатталған болады.

Мәселені шешкеннен кейін күту режиміне оралу үшін «Тоқтату/Қалпына келтіру» батырмасын басыңыз.

## Автоматты бағдарламалар

Белгілі бір тағам түрін дайындау үшін Сіз кіріктірілген автоматты бағдарламаларды пайдалана аласыз.

1. Қалаған тағамға сәйкес келетін пернені басыңыз.
2. Бағдарламаны іске қосу үшін «Старт/+30 сек» батырмасын басыңыз.

Бағдарлама	Порция салмағы/саны
Попкорн	100 г
Картоп	1–2 порция (бір порция — 230 г ± 10 г)
Пицца	150 г / 300 г / 450 г
Сусындар	1-3 кесе (бір кесе-200 мл)
Көкөністер	200-600 г
Балық	200-600 г

**Ескерту:** автоматты бағдарламаның нәтижесі өнімдердің мөлшері мен пішініне, сіздің қалауыңызға және тағамды микротолқынды пешке қалай қоюға байланысты. Егер дайын нәтиже сізді қанағаттандырмаса, бағдарлама баптауларын өзгертіп көріңіз.

## Тазалау және күтім

- Тазалау алдында пешті өшіріп, ашаны розеткадан алыңыз.
- Құрылғы бетінің зақымдануын болдырмау үшін, сондай-ақ жақсы өнімділік үшін пешті әртүрлі ластанулардан үнемі тазалаңыз.
- Пештің іші таза екеніне көз жеткізіңіз. Кірді дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Егер пеш қатты ластанған болса, жұмсақ жуғыш затты қолдануға болады. Бетіне зақым келтірмеу үшін жемір тазартқыштарды қолданбаңыз.
- Құрылғының сыртқы беттерін дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Пештің ішіндегі жұмыс бөлшектеріне зақым келтірмеу үшін желдеткіш саңылауларға судың түсуіне жол бермеңіз.
- Есік пен терезенің екі жағын, есік тығыздағыштарын және жапсарлас бөліктерін ылғалды шүберекпен үнемі сүртіп тұрыңыз. Абразивті тазартқыштарды қолданбаңыз.
- Басқару тақтасы дымқыл емес екеніне көз жеткізіңіз. Оны жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Басқару тақтасын тазалаған кезде құрылғының кездейсоқ қосылуын болдырмау үшін пештің есігін ашыңыз.
- Микротолқынды пеш жоғары ылғалдылық жағдайында жұмыс істеген кезде пештің есігі ішінен немесе сыртынан терлеуі мүмкін. Бұл жағдайда оны жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Шыны подносты алып, сабынды жылы суда немесе ыдыс жуғыш машинада жуыңыз.

- Шуды болдырмау үшін подносты айналдыру сақинасын және пештің түбін үнемі тазалаңыз. Пештің түбін жұмсақ жуғыш затпен тазалаңыз. Сақинаны сабынды сумен немесе ыдыс жуғышта жууға болады. Тазалағаннан кейін сақинаны орнына қойыңыз.
- Пештен қатты иістерді кетіру үшін лимонның жартысын ыдысқа салыңыз, 300 мл су қосып, 5 минут қыздырыңыз. Содан кейін құрылғының қабырғаларын жұмсақ шүберекпен мұқият сүртіңіз және құрғатыңыз.
- Шамды ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Пеш қосылмайды.	Қуат сымының штепселі розеткаға еркін салынған.	Штепсельді алып тастап 10 секундтан кейін қайтадан салыңыз
	Сақтандырғыш жанып кетті немесе ажыратқыш іске қосылды	Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе автоматты ажыратқышты бастапқы қалпына келтіріңіз (оны тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жасай алады).
	Штепсельдік розетка ақаулы.	Басқа электр құрылғысымен розетканы тексеріңіз
Пеш жылытпайды	Есік толығымен жабық емес	Есікті толығымен жабыңыз
Шыны айналмалы түпқойма пеш жұмыс істеп тұрған кезде шу шығарады	Лас түпқойма шассиі және пештің түбі	«Тазалау және күтім» бөлімін қараңыз және лас бөліктерді тазалаңыз
Пеш теледидар хабарларын қабылдауға кедергі жасайды.	Пештің жұмысы кезінде радио және телехабарларды қабылдауға кедергілер туындауы мүмкін. Бұл миксер, шаңсорғыш және электр желдеткіші сияқты кішкентай электр құрылғыларынан пайда болатын кедергілерге ұқсайды.	Бұл қалыпты жағдай
Пештің күңгірт жарықтануы	Пісіру кезінде пештегі жарық күңгірттенуі мүмкін	Бұл қалыпты жағдай.
Есікте жиналатын бу; желдеткіш саңылаулардан шыққан ыстық ауа	Пісіру кезінде тағамдар бу шығаруы мүмкін. Оның көп бөлігі желдеткіш саңылаулардан шығады, бірақ оның бір бөлігі есікке қонуы мүмкін	Бұл қалыпты жағдай.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

**Manufacturer:** Guangdong Galanz Appliances Manufacturing Co., Ltd.  
No.3 Xingpu Avenue East, Maxin Industrial Zone, Huangpu Town, Zhongshan City, Guangdong, China.

**Өндіруші:** Гуандун Галанз Эпплайнсиз Мэньюфэкчурин Ко., Лтд.  
Синпу даңғылының шығысы № 3, Масинь өндірістік аймағы, Хуанпу, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,  
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.  
**Электрондық пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.9



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарына бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.









