

Руководство по эксплуатации

Электродпечь
EO-900W

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электродуховка — нагревательный прибор, предназначенный для приготовления пищи.

Меры предосторожности

- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Следите, чтобы шнур или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед очисткой.
- Устройство не предназначено для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- Поверхность устройства нагревается во время работы. Не дотрагивайтесь до горячих частей устройства. Всегда беритесь только за ручки или регуляторы.
- Не ставьте ничего на дверцу устройства.
- Соблюдайте осторожность при использовании емкостей, изготовленных из металла или стекла.
- Запрещается помещать в печь картон, пластик, бумагу и другие подобные материалы.
- Не касайтесь движущихся частей.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Устройство не предназначено для коммерческого использования.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети с заземлением.
- Не погружайте устройство, шнур, вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в его работе немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Запрещено использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, так как это может привести к травмам.

- Используйте устройство только в помещении.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не висел на краю поверхности (например, стола). Также убедитесь, что шнур не касается горячих поверхностей и острых краев.
- Не располагайте устройство вблизи источников тепла (обогреватели, батареи отопления и т.д.) и на горячих поверхностях (электрических или газовых плитах).
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Блюда следует выкладывать на противень, чтобы избежать их возгорания из-за скопления остатков пищи на нагревательных трубках.
- Периодически проводите очистку нагревательных труб.
- Не используйте стеклянные или керамические противни или крышки.
- Не допускайте, чтобы масло или другие жидкости капали на дно устройства.
- Не накрывайте какие-либо части печи металлической фольгой во избежание перегрева.


Технические характеристики

- Модель: EO-900W.
- Торговая марка: DEXP.
- Тип: мини-печь.
- Тип управления: механическое.
- Мощность: 900 Вт.
- Параметры питания: 220–240 В, 50 Гц.
- Объем духовки: 10 л.
- Диапазон рабочей температуры: 70–230 °С.
- Максимальное время таймера: 30 минут.
- Габариты (Ш×Г×В): 36,4 × 19,5 × 23,6 см.
- Длина кабеля: 0,9 м.
- Вес нетто: 3, 72 кг.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Противень.
- Решетка.
- Поднос для крошек.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

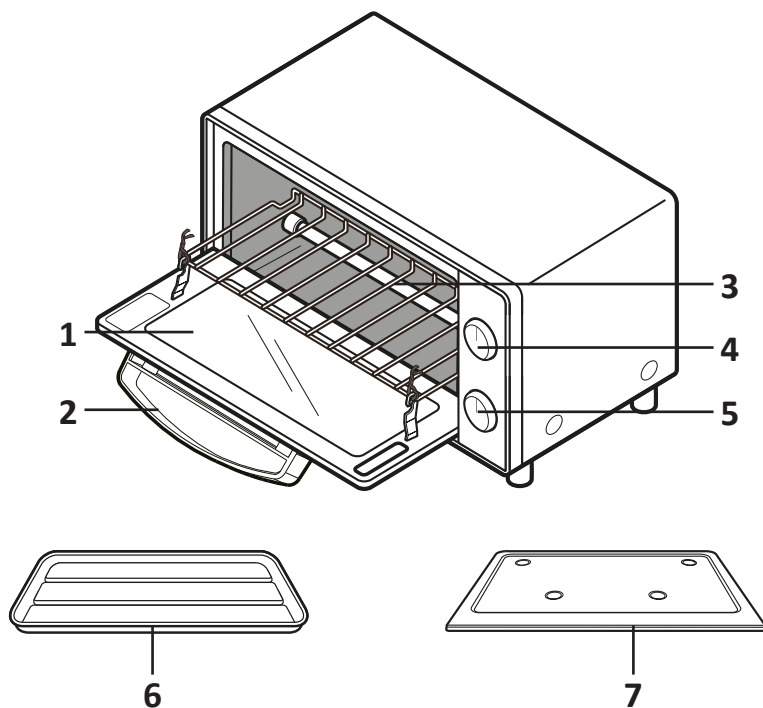


1. Стеклопанель дверцы.
2. Ручка дверцы.
3. Решетка.
4. Регулятор температуры.
5. Регулятор таймера.
6. Противень.
7. Поднос для крошек.

Эксплуатация

Перед использованием устройства

1. Снимите защитную полиэтиленовую пленку и извлеките аксессуары, находящиеся внутри камеры.
2. Снимите фиксирующие ремешки с решетки.

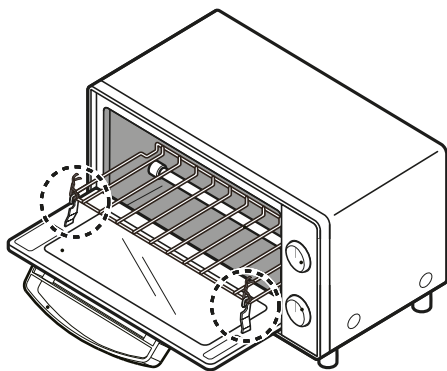

3. Промойте все съемные детали мыльной водой и вытрите насухо. Протрите внутреннюю поверхность камеры влажной салфеткой и дайте высохнуть.
4. Поставьте устройство на стол или другую устойчивую горизонтальную поверхность.

Внимание! Не подключайте электропечь к одной электрической цепи с другими устройствами.

5. Вставьте поднос для крошек в камеру электропечи под нижние нагревательные трубки.
6. Перед первым использованием необходимо устранить запах, свойственный новому прибору. Для этого: ничего не загружая в печь, включите ее и поверните регулятор температуры на 230 °C. Затем поверните регулятор таймера на 15 минут.

Примечание: образование небольшого объема дыма при этом является нормальным явлением и не продлится дольше 10–15 минут.

Панель управления

Настройка температуры

Поверните регулятор температуры по часовой стрелке до необходимого значения. Диапазон регулировки температуры: от 70 °C до 230 °C.

Настройка таймера

Поверните регулятор таймера по часовой стрелке до необходимого значения. Если таймер не установлен — устройство не начнет работу. Для выключения устройства переведите регулятор в положение «○».

Диапазон регулировки таймера: до 30 минут.

Время приготовления можно изменить во время готовки. Для этого поверните регулятор таймера на новое значение и устройство продолжит работу.

Для использования электропечи без привязки ко времени поверните регулятор таймера на значение «⌚». В данном режиме электропечь будет работать до тех пор, пока регулятор таймера не будет установлен в положение «○» (выкл.).

Внимание! В режиме без таймера слишком длительное время готовки может привести к пересыханию или возгоранию продуктов. Никогда не оставляйте устройство без присмотра.


Включение устройства

При необходимости предварительного нагрева

1. Поверните регулятор температуры и таймера на необходимое значение (рекомендуемое время предварительного нагрева — 10 минут). Электропечь начнет предварительный нагрев.
2. После предварительного нагрева поместите блюдо в камеру и закройте дверцу.
3. Установите необходимое время приготовления.

Без необходимости предварительного нагрева

1. Поверните регулятор температуры и таймера на необходимое значение.
2. Поместите блюдо в камеру и закройте дверцу.

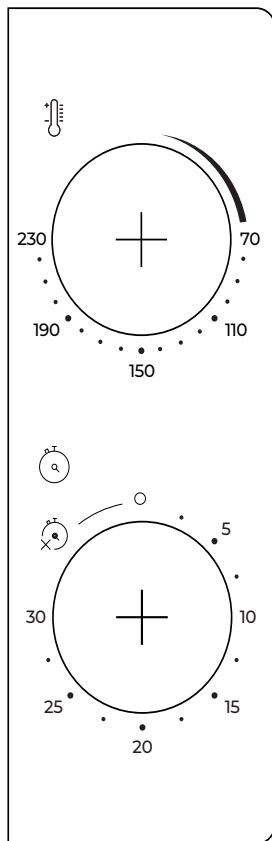

Чистка и уход

При правильном подходе к уходу и чистке Ваша электропечь сохранит свой внешний вид и работоспособность в течение длительного времени.

- Перед чисткой отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
- Извлеките все аксессуары из камеры печи и очистите их в теплой мыльной воде.
- Не используйте абразивные чистящие средства, химикаты, средства для мытья стекол и зеркал, а также металлические губки, во избежание повреждения поверхности устройства и антипригарного покрытия противня.
- Очистите внутреннюю поверхность устройства влажной тканью, а затем вытрите насухо. Очистите дверцу с помощью влажной ткани, смоченной моющим средством.

Внимание!

- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Любое другое обслуживание должно выполняться в авторизованном сервисном центре.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: GUANGDONG MIDEA KITCHEN APPLIANCES MANUFACTURING CO.,LTD.
NO.6, YONG AN ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA.

Изготовитель: Гуандун Мидэа Китчен Эпплайнсес Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд.
Шоссе Юн Ань, 6, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг) /
Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

