

Руководство по эксплуатации

Электронная книга
Eterna 10BR200S

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)	5
Схема устройства.....	7
Эксплуатация	8
Включение/выключение	8
Первоначальная настройка	8
Подключение к ПК.....	8
Зарядка аккумулятора	8
Технические характеристики	9
Комплектация.....	9
Возможные проблемы и их решения	10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....	10
Дополнительная информация	11

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электронная книга предназначена для отображения текстовой информации, представленной в электронном виде.

Меры предосторожности


- Не подвергайте устройство воздействию очень высоких или же очень низких температур, а также прямых солнечных лучей.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, а также не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не производите изменений в конструкции устройства и не разбирайте его самостоятельно с целью ремонта во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Оберегайте устройство от падений, ударов и тряски.
- Не давите на поверхность экрана. Берегите экран от воздействия предметов, способных поцарапать или повредить его.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при нажатии на кнопки.
- Не используйте для очистки экрана и корпуса устройства химические вещества или жесткие губки. Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой чистой ткани.
- Не используйте с устройством поврежденный адаптер/кабель питания.
- При повреждении батареи ее следует немедленно заменить. Для этого обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

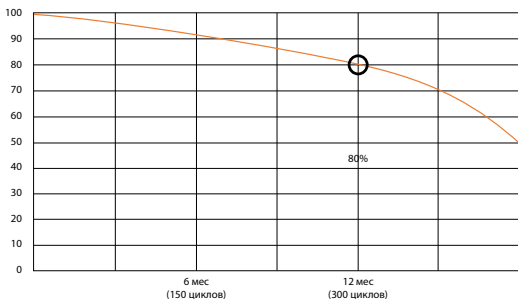

Естественный износ АКБ

АКБ теряет заряд, даже если хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для Li-ion, т.к. токи заряда и разряда ограничены.

У батарей Li-ion отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.

В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд превысил 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц батарея Li-ion должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Аккумулятор Li-ion быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений


Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры.

Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).

Внимание!

- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея в устройстве несъемная, гарантия на нее действует как на само устройство. В случае обнаружения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.
- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Схема устройства

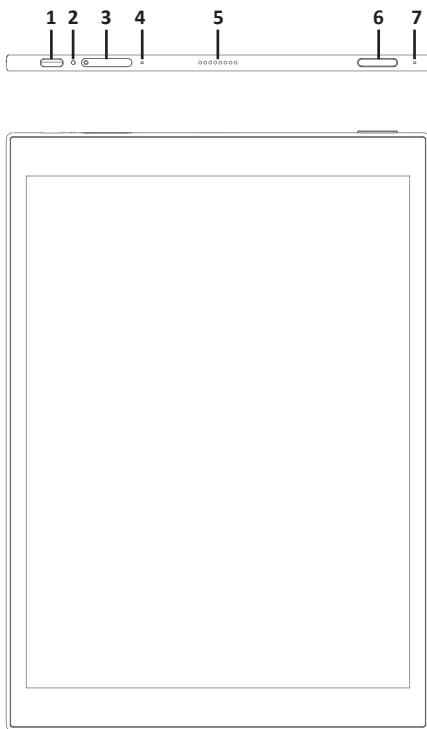

1. Разъем питания USB Type-C.
2. LED-индикатор.
3. Разъем для microSD карты.
4. Левый микрофон.
5. Динамик.
6. Кнопка питания.
7. Правый микрофон.

Эксплуатация

Включение/выключение

Для включения или выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.

Кнопка питания также отвечает за другие функции:

- Блокировка/разблокировка экрана — краткое нажатие.
- Перезагрузка устройства — удерживайте кнопку в течение 10 секунд.

Первоначальная настройка

При первом включении устройства Вам будет предложено настроить основные параметры его работы. Следуйте инструкциям на экране и выберите необходимые опции, касаясь экрана пальцем.

Подключение к ПК

Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB Type-C и копируйте на него необходимые файлы, как на обычный съемный диск.

Зарядка аккумулятора

Внимание! Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.

Если Вы видите на экране сообщение о низком уровне заряда батареи или не можете включить устройство, при помощи кабеля USB Type-C подключите его к USB порту ПК/ноутбука или к сетевому адаптеру 5 В.

В процессе зарядки LED-индикатор будет гореть красным цветом, а по достижении полного заряда — зеленым.

Если устройство не запускается даже после подключения к питанию, оставьте его подключенным к сетевому зарядному устройству (5 В = 2 А) на 2 часа. Затем, не отключая кабель зарядки, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд.

Технические характеристики

- Модель: 10BR200S.
- Торговая марка: DEXP.
- Дисплей:
 - Диагональ: 10''.
 - Поколение дисплея E-Ink: Carta 1000.
 - Разрешение: 1600 × 1200.
 - Плотность пикселей: 200 ppi.
 - Черно-белый.
- Операционная система: Android 11.0.
- Процессор:
 - Количество ядер: 4.
 - Частота: 1,8 ГГц.
- Объем оперативной памяти: 2 Гб.
- Объем встроенной памяти: 64 Гб.
- Емкость аккумулятора: 3200 мА·ч.
- Тип аккумулятора: литий-полимерный.
- Радиочастотные характеристики Wi-Fi:
 - Стандарт связи: IEEE 802.11a/b/g/n/ac.
 - Диапазон частот: 2412–2483,5 МГц, 5180–5320 МГц, 5745–5825 МГц.
 - Мощность передатчика: < 20 дБм (100 мВт).
- Радиочастотные характеристики Bluetooth:
 - Стандарт связи: IEEE 802.15.1.
 - Диапазон частот: 2402–2480 МГц.
 - Мощность передатчика: < 10 мВт.
- Поддержка карты памяти: microSD, microSDHC, microSDXC.
- Максимальный объем карты памяти: 1 Тб.
- Подсветка: Smart Light.
- Параметры питания: 5 В = 2 А.
- Поддерживаемые форматы:
 - Текстовые: pdf, djvu, epub, mobi, html, txt, doc, fb2, rtf.
 - Графические: jpg, png, bmp.
 - Прочие: wav, mp3.
- Встроенный динамик.
- Наличие приложений: Яндекс Книги, Литрес.
- Поддержка OTG.
- Материал корпуса: алюминий.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Чехол.
- Стилус.
- Руководство по эксплуатации.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина и решение
Устройство не включается	Батарея разряжена. Следуйте инструкциям из раздела «Зарядка аккумулятора». Если это не помогло, обратитесь в авторизованный сервисный центр
Устройство не реагирует на нажатие кнопок	Сбой в работе устройства. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не перезагрузится
Файл не читается	Файл поврежден или формат файла не поддерживается. Убедитесь, что файл, который Вы пытаетесь открыть, имеет поддерживаемый формат (см. раздел «Технические характеристики»). Проверьте, что файл не поврежден, открыв его на другом устройстве
Файлы не копируются с ПК	Проверьте правильность подключения, объем свободного пространства в памяти устройства, а также целостность кабеля

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Цзючжоу Чжихэ Тэкнолоджи Ко., Лтд.
5F-5G, зд. В, Цзючжоу Электрик Билдинг, Сайенс энд Тэкнолоджи Саус №007, 12-е шоссе, комьюнити высокотехнологичной зоны, ул. Юэхай, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.
Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Для заметок

[illegible]

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.

Срок эксплуатации: 18 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



