

Руководство по эксплуатации

Микроволновая печь
EXL-100

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Важные инструкции по безопасности	4
Заземление устройства	5
Схема устройства	6
Установка кольца для вращения поддона	6
Установка	7
Эксплуатация	8
Панель управления	8
Уровни мощности	9
Часы	9
Таймер	9
Приготовление блюд	9
Быстрое приготовление	10
Разморозка по весу	10
Разморозка по времени	10
Автоменю	10
Многоэтапное приготовление	12
Функция запоминания	12
Вывод мощности приготовления и часов	13
Блокировка панели управления	13
Дисплей	13
Рекомендации по использованию посуды в печи	14
Посуда и аксессуары, которые можно использовать в микроволновой печи ...	14
Посуда и аксессуары, которые нельзя использовать в микроволновой печи ...	15
Проверка посуды	15
Чистка и уход	16
Возможные проблемы и их решение	16
Технические характеристики	17
Комплектация	17
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	18
Дополнительная информация	19

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Микроволновая печь предназначена для приготовления, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для дальнейших обращений.
- Не используйте устройство с открытой дверцей во избежание получения вредного микроволнового воздействия, повреждения устройства и снижения его эффективности.
- Не помещайте никакие предметы между передней стороной печи и дверцей, не позволяйте грязи и чистящим средствам накапливаться на уплотнительных поверхностях.
- При повреждении незамедлительно прекратите использование устройства. Чрезвычайно важно следить за исправностью дверцы и замка, петель и защелок, а также дверных уплотнителей и любых других уплотнительных поверхностей.

Важные инструкции по безопасности

Внимание! Соблюдение следующих правил поможет Вам избежать ожогов, удара электрическим током, пожара и другого возможного вреда для имущества и здоровья людей:

- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, в отелях, мотелях и других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Микроволновая печь предназначена для разогрева продуктов и напитков. Сушка в ней одежды, а также подогрев грелок, шлепанцев, губок, влажной ткани и подобных предметов может привести к риску повреждения, воспламенения или пожара. Также не используйте устройство для хранения воспламеняющихся материалов.
- При возникновении дыма или характерного запаха незамедлительно отключите печь от электросети. Держите дверцу закрытой, чтобы предотвратить усиление пламени (если оно имеется внутри).

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство и шнур питания должны находиться вне зоны досягаемости детей.
- Не включайте устройство, если камера пуста (внутри нет продуктов питания), это может привести к выходу печи из строя.
- При необходимости приготовления продуктов в пластиковой или бумажной упаковке убедитесь, что данная конкретная упаковка рассчитана на использование в микроволновой печи. Во время приготовления продуктов в пластиковой или бумажной упаковке внимательно следите за процессом приготовления во избежание возгорания.
- Разогрев напитков в микроволновой печи может привести к внезапному вскипанию.
- Посуда, в которой разогреваются продукты, также может ощутимо нагреваться. При извлечении блюд беритесь за специальные ручки (если таковые имеются) либо используйте прихватку (не входит в комплект).
- Во избежание ожогов необходимо тщательно размешивать или взбалтывать содержимое бутылочек и баночек для кормления детей после разогрева в микроволновой печи, прежде чем давать его детям.
- Не разогревайте жидкости в закрытых контейнерах и яйца в скорлупе или сваренные вкрутую, так как они могут взорваться.
- При подключении устройства через удлинитель обязательно соблюдайте следующие требования:
 - Параметры питания удлинителя должны быть совместимы с параметрами питания устройства.
 - Удлинитель должен иметь трехжильный провод с заземлением.
 - Располагайте удлинитель так, чтобы об него нельзя было споткнуться или случайно задеть.

Внимание! Любое техническое обслуживание и ремонт могут быть выполнены исключительно квалифицированным персоналом. Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно, это может быть опасно для жизни, а также лишить Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.


Заземление устройства

Данное устройство требует заземления и оснащено специальным заземляющим проводом и штекером. Необходимо подключать устройство к корректно установленной и заземленной розетке, чьи технические характеристики совпадают с характеристиками устройства. В случае короткого замыкания заземление уменьшает риск удара электрическим током с помощью отводящего провода.

Внимание!

- Некорректное использование заземляющей вилки может привести к поражению электрическим током.
- Если у Вас возникли вопросы о корректном заземлении, обратитесь к сертифицированному электрику.

Схема устройства

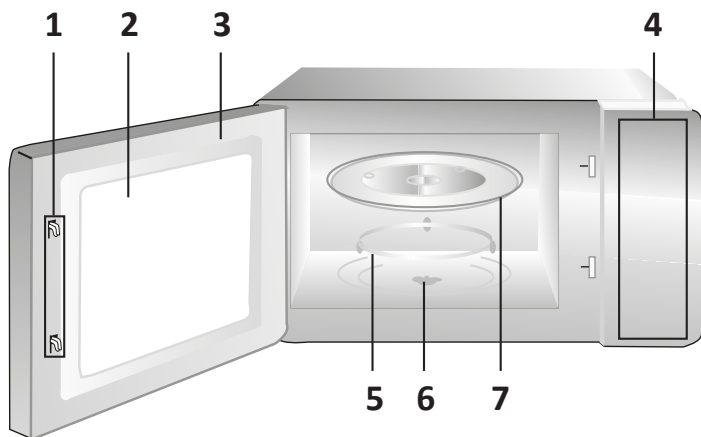

1. Система защитной блокировки.
2. Смотровое окошко.
3. Дверца.
4. Панель управления.
5. Кольцо для вращения поддона.
6. Ось кольца для вращения поддона.
7. Стекланный поддон.


Установка кольца для вращения поддона

- Никогда не располагайте стекланный поддон вверх дном. Убедитесь, что его ничто не блокирует.
- Стекланный поддон и кольцо для вращения поддона всегда должны быть установлены в печи во время ее использования.
- Ставьте еду и посуду только на стекланный поддон.
- Если стекланный поддон или кольцо для вращения поддона повреждены, обратитесь в сервисный центр.



Установка

1. Снимите весь упаковочный материал и достаньте аксессуары. Проверьте, нет ли у печи повреждений, таких как вмятины или сломанная дверца. Не устанавливайте печь, если она повреждена, и незамедлительно обратитесь по месту приобретения устройства.
2. Удалите всю защитную пленку на поверхности корпуса микроволновой печи. Не удаляйте светло-коричневое слюдяное покрытие, прикрепленное внутри печи для защиты магнетрона.
3. Выберите ровную поверхность, на которой достаточно открытого пространства для впускных и выпускных вентиляционных отверстий. Блокирование данных отверстий может привести к повреждению печи.
4. Разместите устройство, соблюдая следующие требования:
 - Минимальная высота установки — 85 см.
 - Задняя сторона устройства должна быть обращена к стене.
 - Обеспечьте зазор не менее 30 см сверху и 20 см между печью и всеми соседними стенами и предметами.
 - Не удаляйте ножки с нижней части печи.
 - Поместите печь как можно дальше от радио и телевизора. Работа микроволновки может вызвать помехи в их работе.
 - Не помещайте устройство в ограниченное пространство (в шкафы и тумбы, за фальшпанелью и т.д.). Это может привести к перегреву устройства

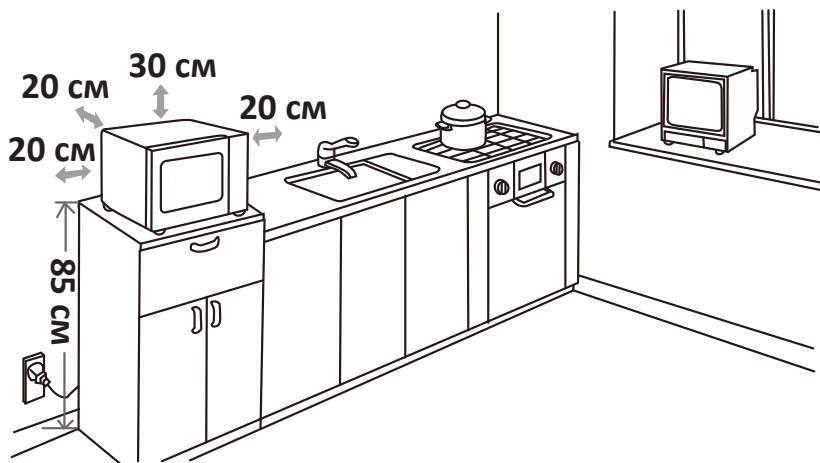

Не устанавливайте печь над кухонной плитой или другими источниками тепла. Доступная поверхность печи может сильно нагреться во время работы, что приведет к выходу микроволновой печи из строя и аннулированию гарантии.

Эксплуатация

Панель управления



Уровни мощности

Уровень	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Мощность (%)	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Обозначение	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

Примечание: если установить мощность 0%, начнет работать вентилятор. Вы можете воспользоваться данной опцией для охлаждения камеры и устранения посторонних запахов, однако рабочая камера при этом должна быть без продуктов, с установленным поддоном и кольцом для вращения поддона.

Часы

1. Нажмите кнопку «ЧАСЫ», на дисплее появится «00:00».
2. Установите текущее время с помощью цифровых кнопок. Например, если текущее время 12:10, нажмите поочередно 1, 2, 1, 0.
3. Нажмите кнопку «ЧАСЫ» для завершения настройки. На дисплее замигает символ «:», и отобразится корректное время.

Примечания

- Диапазон настройки времени от 1:00 до 12:59 (12-часовой формат времени).
- В процессе настройки через 1 минуту бездействия или после нажатия кнопки «СТОП/СБРОС» печь автоматически вернется к прежним настройкам.

Таймер

1. Нажмите кнопку «ТАЙМЕР», на дисплее появится «00:00», первая цифра часа замигает.
2. Введите часы и минуты с помощью цифровых кнопок. Максимально возможное время приготовления — 99 минут и 99 секунд.
3. Нажмите кнопку «СТАРТ / +30 СЕК» для завершения настройки.
4. По истечении времени таймера раздастся пятикратный звуковой сигнал. Если Вы устанавливали часы, на дисплее отобразится текущее время.

Примечание: при установленном таймере другие программы приготовления недоступны для использования.

Приготовление блюд

1. Нажмите кнопку «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ», на дисплее появится «00:00».
 2. Введите часы и минуты с помощью цифровых кнопок. Максимально возможное время приготовления — 99 минут и 99 секунд.
 3. Нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ», на дисплее появится «PL10». Мощность по умолчанию — 100%. Вы можете изменить мощность с помощью цифровых кнопок.
 4. Нажмите кнопку «СТАРТ / +30 СЕК» для начала приготовления.
- Предположим, Вам необходимо установить время приготовления блюда — 15 минут, мощность микроволн — 50%:

1. Нажмите кнопку «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ», на дисплее появится «00:00».
2. Нажмите поочередно кнопки 1, 5, 0, 0.

3. Нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ» один раз, затем нажмите 5, чтобы выбрать мощность микроволн 50%.
4. Нажмите кнопку «СТАРТ / +30 СЕК» для начала приготовления.

Примечания

- В процессе настройки через 1 минуту бездействия или после нажатия кнопки «СТОП/СБРОС» печь автоматически вернется к прежним настройкам.
- Чтобы изменить мощность во время приготовления, нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ». Значение мощности замигает, в течение 3 секунд Вы можете ввести новое значение при помощи цифровых кнопок, и печь продолжит работу уже на новой мощности.

Быстрое приготовление

- В режиме ожидания можно запустить приготовление на мощности 100%, выбрав время приготовления от 1 до 6 минут нажатием соответствующих цифровых кнопок. Нажмите кнопку «СТАРТ / +30 СЕК» для увеличения времени приготовления. Максимально возможное время приготовления — 99 минут и 99 секунд.
- В режиме ожидания можно запустить приготовление на мощности 100% длительностью 30 секунд, нажав кнопку «СТАРТ / +30 СЕК». Каждое последующее нажатие на эту кнопку увеличит время приготовления еще на 30 секунд. Максимально возможное время приготовления — 99 минут и 99 секунд.

Разморозка по весу

1. Нажмите кнопку «РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ», на экране появится «dEF1».
2. Установите вес размораживаемых продуктов с помощью цифровых кнопок. Допустимый вес — от 100 до 2000 г.
3. Нажмите кнопку «СТАРТ / +30 СЕК» для начала разморозки. На дисплее появится обратный отсчет времени.

Разморозка по времени


1. Нажмите кнопку «РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ», на экране появится «dEF2».
2. Установите время разморозки с помощью цифровых кнопок. Допустимое время — от 00:01 до 99:99. Уровень мощности по умолчанию — 3.
3. Нажмите кнопку «СТАРТ / +30 СЕК» для начала размораживания. На дисплее появится обратный отсчет времени.

Автоменю

Вы можете активировать режимы приготовления некоторых продуктов нажатием одной кнопки («ПОПКОРН», «КАРТОФЕЛЬ», «ПИЦЦА», «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ», «НАПИТКИ», «РАЗОГРЕВ БЛЮД»).

Попкорн

- Нажмите кнопку «ПОПКОРН». На дисплее отобразится 50. При повторном нажатии вес изменится на 100 г. Выбрав нужный вес, нажмите кнопку «СТАРТ / +30 СЕК» для начала приготовления, раздастся однократный звуковой сигнал. По завершении раздастся пятикратный звуковой сигнал, устройство перейдет в режим ожидания.

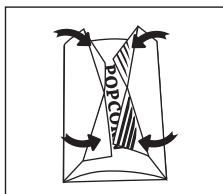

- При выборе опции «100 г» рекомендуем перед приготовлением загнуть уголки пакета, как показано на рисунке ниже.
- Если пакет для попкорна раскрылся, но не вращается, нажмите кнопку «СТОП/СБРОС», откройте дверцу печи и отрегулируйте положение пакета, чтобы обеспечить равномерное приготовление.

Картофель

1. Нажмите кнопку «КАРТОФЕЛЬ». На дисплее отобразится 1, что подходит для 1 картофелины (вес около 230 г). При повторных нажатиях кнопки цифра будет сменяться на 2 (вес около 460 г) и 3 (вес около 690 г).
2. Выбрав нужное количество картофелин, нажмите кнопку «СТАРТ / +30 СЕК» для начала приготовления.
3. По завершении раздастся однократный звуковой сигнал, устройство перейдет в режим ожидания.

Замороженные овощи

1. Нажмите кнопку «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ». На дисплее отобразится 150, что подходит для 150 г овощей. При повторных нажатиях кнопки вес изменится на 350 и 500 г.
2. Нажмите кнопку «СТАРТ / +30 СЕК» для начала приготовления, раздастся однократный звуковой сигнал.
3. По завершении раздастся пятикратный звуковой сигнал, устройство перейдет в режим ожидания.

Напитки

1. Нажмите кнопку «НАПИТКИ». На дисплее отобразится 1, что подходит для 1 чашки напитка (примерно 120 мл). При повторных нажатиях число будет меняться на 2 и 3.
2. Выбрав нужное количество чашек, нажмите кнопку «СТАРТ / +30 СЕК» для начала приготовления.
3. По завершении раздастся пятикратный звуковой сигнал, устройство перейдет в режим ожидания.

Разогрев блюд

1. Нажмите кнопку «РАЗОГРЕВ БЛЮД». После нажатия на дисплее отобразится 250, что подходит для 250 г блюда. При повторных нажатиях вес будет меняться на 350 и 500 г.
2. Нажмите кнопку «СТАРТ / +30 СЕК» для начала разогрева, раздастся однократный звуковой сигнал.
3. По завершении раздастся пятикратный звуковой сигнал, устройство перейдет в режим ожидания.

Пицца

1. Нажмите кнопку «ПИЦЦА». На дисплее отобразится 100, что подходит для 100 г пиццы. При повторных нажатиях вес будет меняться на 200 и 400 г.
2. Нажмите кнопку «СТАРТ / +30 СЕК» для начала приготовления, раздастся однократный звуковой сигнал.
3. По завершении раздастся пятикратный звуковой сигнал, устройство перейдет в режим ожидания.

Многоэтапное приготовление

Вы можете последовательно включить 2 процесса приготовления. Разморозка всегда запускается первой, даже если Вы запустили ее во вторую очередь.

Предположим, Вы хотите запустить процесс приготовления на мощности 80% в течение 5 минут, а затем процесс приготовления на мощности 60% в течение 10 минут:

1. Нажмите кнопку «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» и введите цифры 5, 0 и 0 для установки времени приготовления.
2. Нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ» и введите цифру 8 для установки мощности.
3. Нажмите кнопку «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» и введите цифры 1, 0, 0 для установки времени приготовления (2-й этап).
4. Нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ» и введите цифру 6 для установки мощности.
5. Нажмите кнопку «СТАРТ / +30 СЕК» для начала приготовления.

Примечание: Вы не можете запустить многоэтапный процесс приготовления с помощью автоматической программы.

Функция запоминания

Кнопка 0 используется как функция запоминания для использования программ, настроенных пользователем. Вы можете сохранить до трех программ, состоящих из 1 или 2 этапов.

Предположим, Вы хотите сохранить программу приготовления на мощности 80% в течение 3 минут и 20 секунд под номером 2. Для этого выполните следующие действия:

1. В режиме ожидания дважды нажмите кнопку 0, на дисплее появится 2.
2. Нажмите кнопку «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» и введите цифры 3, 2 и 0 поочередно.
3. Нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ», на дисплее появится «PL10». Затем нажмите кнопку 8, на дисплее появится «PL8».

4. Нажмите кнопку «СТАРТ / +30 СЕК» для сохранения настроек. Раздастся однократный звуковой сигнал, затем устройство перейдет в режим ожидания. Если нажать кнопку «СТАРТ / +30 СЕК» дважды, программа сохранится под номером 2, и будет автоматически запущена.

Для запуска сохраненной программы в режиме ожидания:

1. Дважды нажмите кнопку 0, чтобы выбрать программу 1–3. На экране будут последовательно отображаться 1, 2 и 3.
2. После выбора номера будущей программы нажмите кнопку «СТАРТ / +30 СЕК» для запуска.

Вывод мощности приготовления и часов

- Во время приготовления нажмите кнопку «ЧАСЫ». На дисплее в течение 3 секунд отобразится текущее время.
- Во время приготовления нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ», чтобы узнать текущую мощность. На дисплее в течение 3 секунд отобразится мощность приготовления.

Блокировка панели управления

- Чтобы заблокировать панель управления, в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «СТОП/СБРОС» в течение 3 секунд — раздастся длинный звуковой сигнал, на дисплее появится «», кнопки панели управления станут недоступны для управления устройством.
- Чтобы разблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку «СТОП/СБРОС» в течение 3 секунд — раздастся длинный звуковой сигнал, кнопки панели управления станут доступны для управления устройством.

Дисплей

- Если в режиме ожидания на дисплее отображается текущее время, символ «:» мигает. В ином случае на дисплее отображается «0:00».
- Во время настройки мощности, веса и т.д. на дисплее отображается соответствующее значение.
- Во время приготовления или паузы на дисплее отображается время до конца приготовления.

Рекомендации по использованию посуды в печи

Используйте исключительно посуду, предназначенную для микроволновой печи. Использование неподходящей посуды может повлечь за собой повреждение печи, а также нанести вред Вашему здоровью.

Посуда и аксессуары, которые можно использовать в микроволновой печи

Посуда и аксессуары	Примечание
Блюдо для поджаривания	Следуйте инструкциям производителя. Нижняя часть блюда для поджаривания должна быть выше вращающегося круга не менее чем на 5 мм. Неправильное использование может привести к поломке вращающегося круга
Столовая посуда	Только безопасная для использования в микроволновке посуда. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с отбитыми краями или трещинами
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для нагрева еды до теплого состояния. Большинство стеклянных банок — нетермостойкие и могут лопнуть
Стеклянная посуда	Только термостойкая стеклянная посуда для печи. Убедитесь, что на ней нет никакой металлической отделки. Не используйте блюда с отбитыми краями или трещинами
Пакеты для приготовления пищи в печи	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте пакеты с помощью металлических затяжек. Сделайте надрезы, чтобы выходил пар
Бумажные тарелки и стаканы	Используйте их только для краткосрочного приготовления/разогрева продуктов. Не оставляйте печь без присмотра во время приготовления
Бумажные полотенца	Используйте, чтобы накрывать еду для подогревания и поглощения жира. Используйте с контролем и только для краткосрочного приготовления
Пергаментная бумага	Используйте в качестве обертки для предотвращения разбрызгивания или для пропаривания
Пластик	Только безопасный для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Должен иметь маркировку «Безопасен для использования в микроволновой печи». Некоторые пластиковые емкости размягчаются, так как еда внутри них нагревается. «Пакеты для варки» и плотно закрытые полиэтиленовые пакеты нужно разрезать или протыкать для создания вентиляции, как предусмотрено для этих пакетов

Посуда и аксессуары	Примечание
Пищевая пленка	Только безопасная для использования в микроволновке. Используйте ее, чтобы накрывать еду во время приготовления, чтобы в ней сохранялась влага
Термометры	Только безопасные для использования в микроволновке (термометры для мяса и леденцов)
Вощеная бумага	Используйте в качестве обертки для предотвращения разбрызгивания или для сохранения влаги

Посуда и аксессуары, которые нельзя использовать в микроволновой печи

Посуда и аксессуары	Примечание
Алюминиевый поднос	Металл экранирует еду от микроволнового излучения. Может вызвать образование электрической дуги и воспламенение в печи
Картонная упаковка с металлической ручкой	
Металлическая посуда или посуда с металлической отделкой	
Металлические зажимы для пакетов	
Бумажные пакеты	Могут вызвать воспламенение в печи
Пенопласт	Может расплавиться или загрязнить внутреннюю поверхность под воздействием высокой температуры
Древесина	Древесина высыхает, когда используется в микроволновой печи, и может потрескаться или расколоться

Проверка посуды

Смотрите пояснения в разделе «Посуда и аксессуары, которые можно использовать в микроволновой печи». Если сомневаетесь, можете проверить посуду, выполнив процедуру, описанную ниже:

1. Налейте в сосуд, безопасный для использования в печи, 1 чашку холодной воды (250 мл) и поставьте в печь вместе с проверяемой посудой.
2. Грейте на максимальной мощности в течение 1 минуты.
3. Тщательно пощупайте посуду. Если пустая посуда теплая, не используйте ее с микроволновой печью.
4. Не превышайте время нагрева в 1 минуту.

Чистка и уход

- Регулярно очищайте устройство и удаляйте остатки продуктов из рабочей камеры. Загрязнения отрицательно влияют на исправность устройства.
- Перед началом чистки отключите устройство от электросети.
- Не используйте для чистки устройства пароочиститель.
- Вымойте аксессуары в мыльной воде.
- Раму дверцы, уплотнитель и соседние части следует тщательно очистить влажной тканью в местах загрязнения.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки дверного стекла печи, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к разрушению стекла.
- Для того чтобы удалить запахи из рабочей камеры и/или облегчить чистку ее стенок, выдавите сок одного лимона в подходящую для использования в СВЧ-печах глубокую емкость с водой и добавьте туда оставшуюся кожуру лимона. Разогревайте в течение 5 минут, а затем тщательно протрите рабочую камеру мягкой тканью.

Возможные проблемы и их решение

Печь создает помехи для приема телевидения	При работе печи могут возникать помехи для приема радио- и телевидения. Это нормальное явление
Тусклое освещение в печи	Во время приготовления на низкой мощности освещение в печи может становиться тусклым. Это нормальное явление
Пар, накапливающийся на дверце, горячий воздух из вентиляционных отверстий	Во время приготовления продукты могут испускать пар. Большая его часть выходит из вентиляционных отверстий, однако некоторое его количество может оседать на холодном месте, таком, как дверца печи. Это нормальное явление

Проблема	Возможная причина	Решение
Печь не включается	Штепсельная вилка неплотно вставлена в розетку	Извлеките вилку и через 10 секунд вставьте снова
	Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель	Замените предохранитель или верните автоматический выключатель в исходное положение (может быть выполнено только квалифицированными специалистами сервисного центра)
	Розетка неисправна	Проверьте исправность розетки, подключив к ней другой электроприбор
Печь не греет	Дверца не закрыта до конца	Закройте дверцу полностью

Технические характеристики

- Модель: EXL-100.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 1800 Вт.
- Выходная мощность: 1000 Вт.
- Внутренний объем: 62 л.
- Частота магнетрона: 2450 МГц.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Тип крепления шнура: Y.
- Кол-во уровней мощностей: 11.
- Габариты устройства (Ш × В × Г): 620 × 346 × 498 мм.
- Вес нетто: 20 кг.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Стекланный поддон.
- Кольцо для вращения поддона.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуандун Мидэа Китчен Эпплайнсес Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд.
Шоссе Юн Ань, 6, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: GUANGDONG MIDEA KITCHEN APPLIANCES MANUFACTURING CO.,LTD.
NO.6, YONG AN ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

[illegible]

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



