

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр тұмшапеші
F-Steam 01

DEXP

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	5
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	5
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	7
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ	8
Басқару тақтасы	9
Дисплей	9
Аксессуарлар.....	10
Аксессуарларды пайдалану	11
ОРНАТУ	13
Кіріктіру	13
Желіге қосылу	17
Құрылғыны жылжыту	18
БІРІНШІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА	18
Ағымдағы уақытты орнату	19
Батырмалы реттегіштерді пайдалану	20
ПАЙДАЛАНУ	20
Қолмен дайындау режимі	20
Автоматты түрде өшіру.....	21
Кідірту режимі.....	21
Кейінге шегерілген пісіру	22
Дыбыстық хабарландыру.....	23
Баптау режимі.....	24
Жұмыс режимдерінің сипаттамасы	26
Буда пісіру	27
ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР	28
Буда пісіру	31
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ.....	34
Бүмен тазалау функциясы.....	34
Есікті алу	35
Есік орнату	35
Шыны панельдерді алу	36
Шыны панельдерді орнату	36
Бүйір бағыттағыштарды алу.....	37
Бүйірлік бағыттағыштарды орнату	38
Шамды ауыстыру.....	38

АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ	39
Қате кодтары	40
ЖИНАҚТАЛЫМ	40
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	41
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ.....	42
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	43

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Тұмшапеш дайын тағамдар мен азық-түліктерді дайындауға, сондай-ақ оларды жылытуға арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны немесе электр қуат сымын суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз және оны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде қолданбаңыз.
- Құрылғыны тек желдетуі жеткілікті, жақсы желдетілетін бөлмелерде ғана орнатыңыз.
- Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақымдар болса, сондай-ақ кәбілі немесе ашасы зақымдалған жағдайда құрылғыны қоспаңыз. Авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны электр кәбілінен тартпаңыз. Кәбілмен абайлап жұмыс істеңіз. Оның есіктерге қысылып қалмағанына және өткір жиектер мен бұрыштарға тимейтініне көз жеткізіңіз. Кәбілді ыстық беттерден аулақ ұстаңыз.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның дұрыс құрастырылғанына көз жеткізіңіз. Электр желісіне қосар алдында немесе ажыратар алдында құрылғының барлық реттегіштері өшірулі күйде болуы тиіс.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, тазалау алдында, сондай-ақ ақау табылған жағдайда электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғы сыртта пайдалануға арналмаған.
- Өрт қаупін болдырмау үшін құрылғыны жанғыш материалдарға және заттарға жақын жерге қоймаңыз.
- Құрылғыны орнату және жерге қосуды тек білікті мамандар жүзеге асыруы керек. Дұрыс орнатпау немесе жерге қоспау пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықта сипатталған тәртіппен орнатыңыз.


- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Тағамды шамадан тыс қыздыру түтіннің шығуына және/немесе тұтануға әкелуі мүмкін. От тұтану жағдайында оны сөндіру үшін ешқашан суды пайдаланбаңыз. Электр қуатын өшіріп, отты тығыз шүберекпен жабыңыз.
- Құрылғы электромагниттік қауіпсіздіктің барлық стандарттарына сәйкес келеді. Дегенмен, егер сіз кардиостимуляторды немесе басқа электрлік импланттарды (инсулин помпасы және т.б.) қолдансаңыз, емдеуші дәрігеріңізбен қосымша кеңесіңіз.
- Құрылғының бетінің кейбір бөліктері жұмыс істеп тұрғанда қатты қызуы мүмкін — киіміңіздің, шашыңыздың немесе ашық дене бөліктеріңіздің оларға тиіп кетпеуін қамтамасыз етіңіз. Есігін абайлап ашыңыз, себебі жұмыс камерасынан шығатын ыстық будан күйіп қалуыңыз мүмкін.
- Құрал жұмыс істеп тұрған кезінде күйіп қалмас үшін оның ішкі бөліктерін ұстамаңыз. Жұмыс камерасынан ыстық заттарды немесе ыдыстарды шығару үшін қысқыштарды пайдаланыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны бөлмені жылыту үшін пайдаланбаңыз.
- Тамақ дайын болғаннан кейін құрылғыны дереу өшіріңіз.
- Құрылғыны есігі ашық күйде суытпаңыз. Тіпті есігі аздап ашық қалған жағдайда уақыт өте келе бұл көрші жиһаздардың қасбеттерінің бүлінуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, құрылғы жұмыс істеп тұрғанда есікті жиі ашу ұсынылмайды.
- Электр тогының соғуына жол бермеу үшін құрылғыны ешқашан өз бетіңізбен бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы өзі қызмет көрсете алатын бөлшектер жоқ. Жөндеу жұмыстары үшін уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғын тазалау үшін металл щеткаларды және/немесе абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен басқаруға арналмаған.
- Спирт мөлшері жоғары сусындарды қолдану арқылы дайындайтын тағамдарды пісіру ұсынылмайды. Жұмыс камерасындағы спирт буы тұтануы мүмкін. Тағамдарға құрамында спирт көп сусындардың тек аз мөлшерін қосыңыз және есікті абайлап ашыңыз.
- Тұмшапештің ашық есігіне отырмаңыз және тұрмаңыз. Ыдыс-аяқты және басқа заттарды тұмшапештің есігіне қоймаңыз.
- Құрылғыны есіктің тұтқасынан ұстап жылжытпаңыз. Есік тұтқасы тұмшапештің салмағына есептелмеген және сынып кетуі мүмкін.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Күшті алкогольді ішімдіктерді қолданып тамақ дайындамаңыз. Спирт жоғары температурада буланады, ыстық беттермен жанасқанда тұтанып, өрт шығуы мүмкін.

- Құрылғыны электр тогымен зақымдану қаупіне байланысты бүркіп немесе су құйып жууға болмайды.
- Егер шамды ауыстыру қажет болса, электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін ауыстыру алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Егер тұмшاپеш есігінің шынысында сызат немесе зақым болса, шыны сынып, оның сынықтары жан-жаққа шашырап кетуі мүмкін.
- Құрылғының есік топсалары қозғалыс кезінде есікті сыналап қоюы мүмкін. Топсалар орналасқан жерге тимеңіз.
- Шыны құтыларды және консервілерді қыздырмаңыз. Ішінде пайда болатын қысым құтының жарылуына әкелуі мүмкін.
- Шынысы алынған есікті пайдаланбаңыз.
- Пайдаланушы пешті жалғыз және қолғапсыз тасымалдамауы керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	F-Steam 01
Сауда белгісі	DEXP
Жұмыс режимдерінің/автоматты бағдарламалардың саны	10
Қуат кернеуі	220–240 В
Номиналды жиілік	50–60 Гц
Тұмшاپештің көлемі	73 л
Тұтынылатын қуат	3266 Вт
Максималды температура	250 °C
Табиғи конвекция режиміндегі бір циклдегі энергия тұтыну	1,02 кВт·сағ
Мәжбүрлі конвекция режиміндегі бір циклдегі энергия тұтыну	0,82 кВт·сағ
Энергия тұтыну класы	A
Қорғау дәрежесі	IPX20
Қуат кәбілін бекіту түрі	Y
Электр тогының соққысынан қорғау класы	I
Таза салмағы	36 кг
Өлшемдері (Е × Т × Б)	59,5 × 54,6 × 59,5 см
Қолдану саласы	Тұрмыстық

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

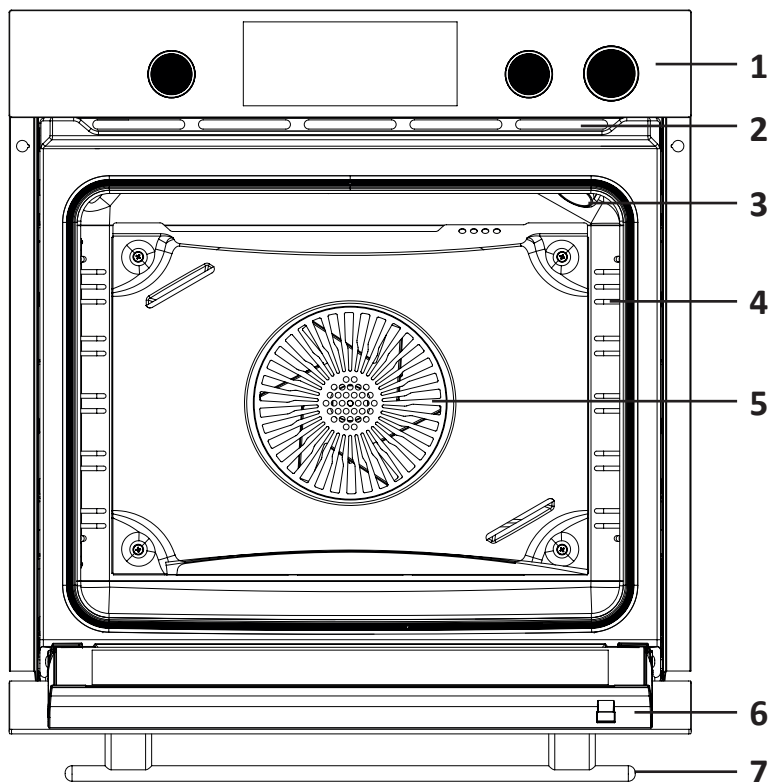


1. Басқару тақтасы.
2. Желдеткіш саңылаулары.
3. Жарықтандыру.
4. Бағыттағыштар.
5. Желдеткіш.
6. Есік.
7. Есік тұтқасы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Барлық суреттер мен схемалар таныстыру мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

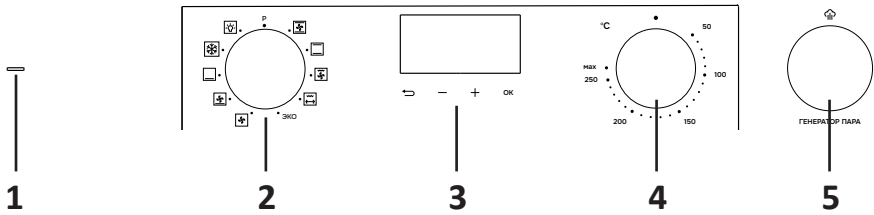

1. Қыздыру индикаторы.
2. Жұмыс режиміндерін реттегіш.
3. Дисплей.
4. Температура реттегіші.
5. Су резервуары.


ДИСПЛЕЙ

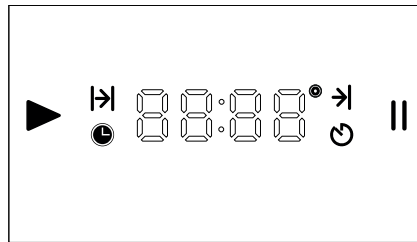

← − + OK


	Жұмыс индикаторы		«Үзіліс» индикаторы
	Пісіру уақытының индикаторы		Артқа қайту батырмасы
	Дайындықтың аяқталғанын көрсететін индикатор		Растау батырмасы
	Сағатты реттеу индикаторы		Уақыт мәнін арттыру батырмасы.
	Сигналдың іске қосылу индикаторы		Уақыт мәнін азайту батырмасы.

АКСЕССУАРЛАР

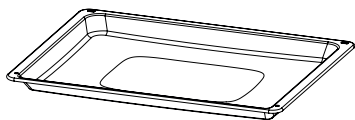


Қаңылтыр таба

Мұздатылған өнімдерге, кекстерге, үлкен ет тағамдарына, нан өнімдеріне арналған




Тор

Торт және суфле пішіндерін, қуыруға арналған өнімдерді орналастыруға арналған.

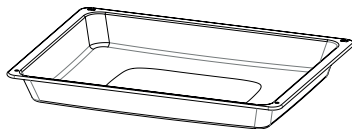

Терең қаңылтыр таба

Оны сұйық тағамдар дайындауға, үлкен кектерді қуыруға және грильде пісірген кезде ағып жатқан майды жинауға қолдануға болады.

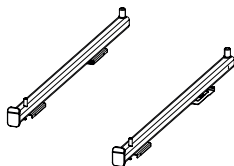


Телескоптық бағыттағыштар

Телескоптық бағыттағыштар тұмшапештен толығымен шығарылады. Бұл тұмшапешке заттарды салуды және шығаруды жеңілдетеді


ЕСКЕРТУ

Ұсынылатын аксессуарлар құрылғының моделіне байланысты өзгереді. Пайдалану бойынша нұсқаулықта көрсетілген аксессуарлар сіздің өніміңізде болмауы мүмкін.


Сымды бағыттағыштар

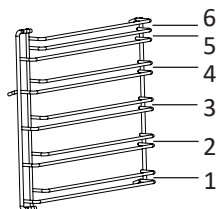


Сымды бағыттағыштардың барлығы 6 деңгейі бар

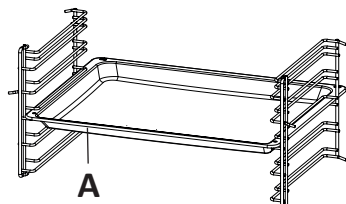

Қаңылтыр табаны тұмшапеш есігіне көлбеу «А» жағының екі бағыттағышының арасына орналастыру қажет:

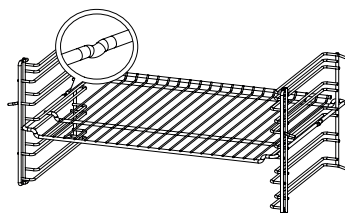


Сымды бағыттағыштарда олардан қаңылтыр табаның немесе тордың құлауын болдырмайтын шұңқырлар бар:


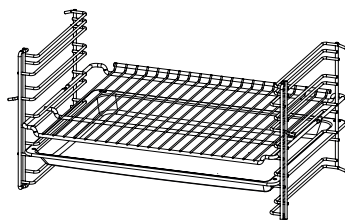


Қаңылтыр табаны тордың астына қойсаңыз, оны майды жинайтын ыдыс ретінде пайдалануға болады

Телескоптық бағыттағыштар

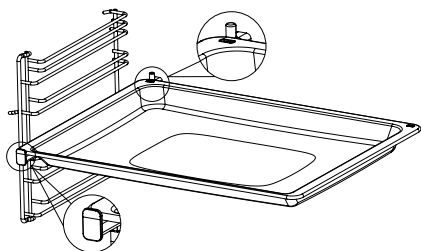

Қаңылтыр таба мен торды орнатпай, бағыттағыштарды толықтай ішке кіргізіңіз. Аксессуарлар бағыттағыштардың алдыңғы және артқы шығыңқыларының арасында орналасуы тиіс

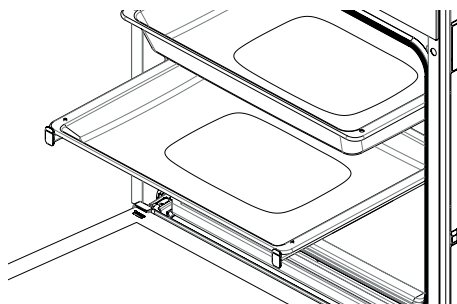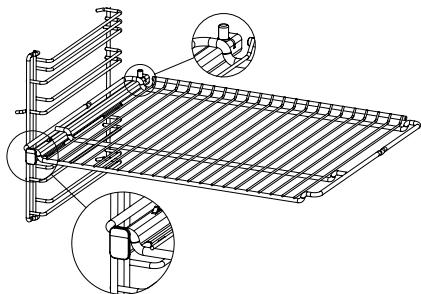

Егер сіз бірден көп қаңылтыр табада пісіргіңіз келсе, рельс жүйесінің көмегімен олардың арасындағы тиісті қашықтықты қарастыру қажет

Электр қондырғысының жұмысқа жарамдылығын құрылғыны пайдалануға дайындамас бұрын тексеріңіз. Кез келген сәйкессіздік болған жағдайда, ақауды жою үшін маманды шақырыңыз. Орнату бойынша сипатталған барлық нұсқауларды орындаған жағдайда қауіпсіз пайдалану қамтамасыз етіледі. Орнатушы дұрыс емес орнатудан туындаған ақаулар үшін жауапты болады.


- Құрылғыны тасымалдауды кем дегенде екі адам орындауы керек. Тасымалдау кезінде еденге зақым келтірмеу үшін бұйымды көтеріңіз.
- Құрылғыны қаптамадан шығарғаннан кейін тексеріңіз. Зақымдалған жағдайда оны орнатуға болмайды.
- Орнату кезінде өткір бөлшектерден жарақаттанбау үшін қорғаныс қолғабын киген жөн.
- Құрылғыны орнату жергілікті электр және газ нормаларына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Ас үй шкафтары бекітілуі қажет және құрылғымен бірдей деңгейде болуы керек.
- Құрылғыны сәндік немесе жабық жиһазға орнатпаңыз. Бұл қызып кетуі мүмкін болғандықтан қауіпті.
- Орнатылатын жиһаз ыстыққа төзімді (кемінде 100 °C) материалдан жасалуы тиіс.
- Оны салқындатқышқа жақын орнату ұсынылмайды. Бұл жоғары температура-ның салдарынан бұл құрылғылардың жұмысына жағымсыз әсер етеді.

КІРІСТІРУ

- Төмендегі сызбаларға сәйкес кірістіру саңылауын дайындаңыз.
- Тұмшапешті дайындалған саңылауға орналастырыңыз.

ЕСКЕРТУ

Схемадағы барлық өлшемдер мм-мен көрсетілген.

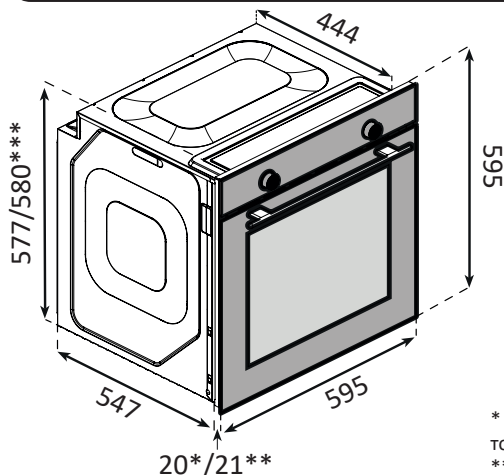


* шыны панель

тот баспайтын болаттан жасалған панель

*** үлгісіне байланысты өзгеруі мүмкін



Тіреуге кірістіру

Қызып кетуді болдырмау үшін тіреудің артқы панелін алыңыз.
Төмендегі схемада көрсетілген қашықтықты сақтаңыз.

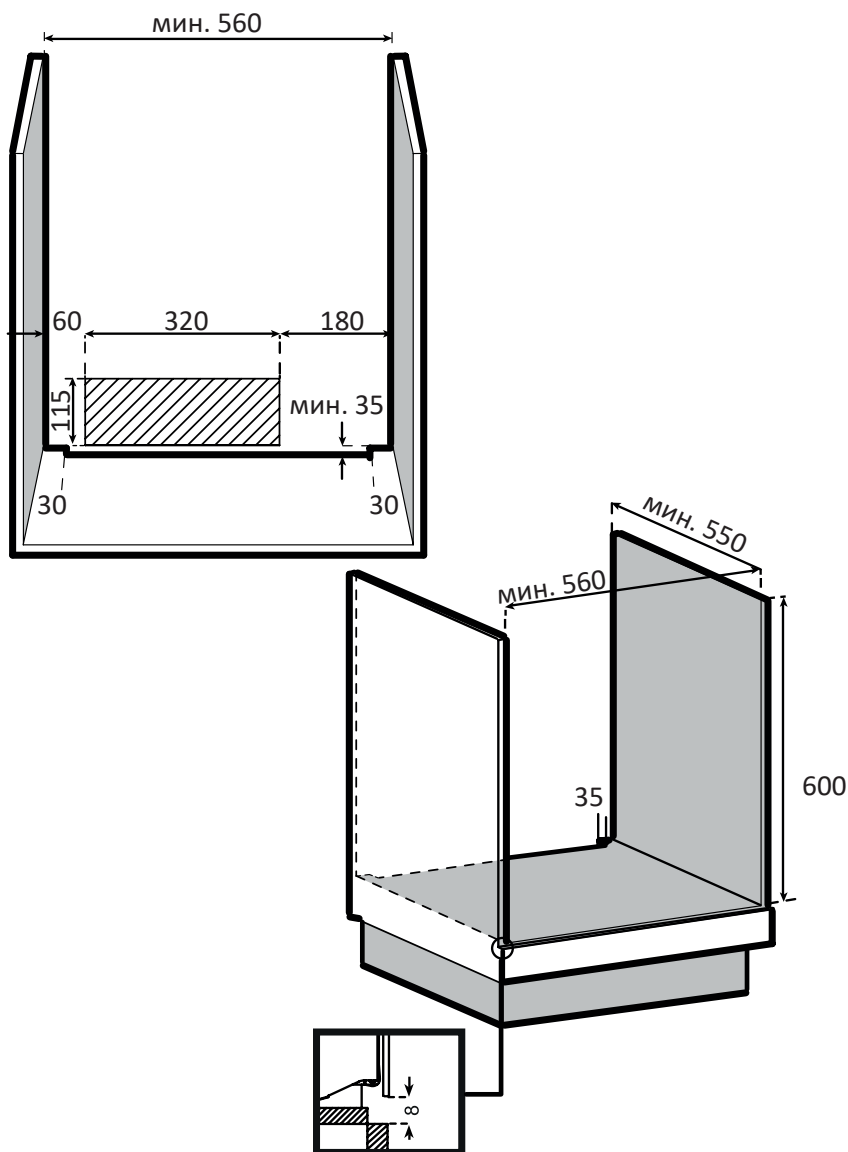


Шкафқа кірістіру

Шкафтың қызып кетуін болдырмау үшін артқы панелін алыңыз.
Төмендегі схемада көрсетілген қашықтықты сақтаңыз.

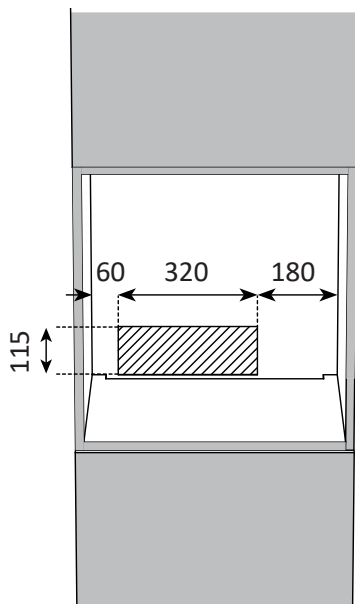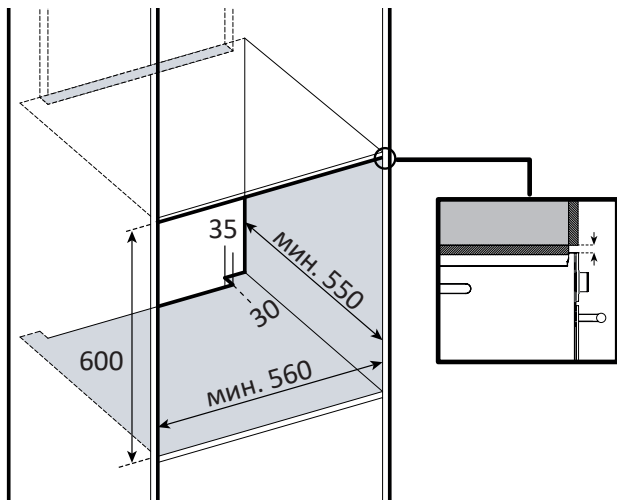


Желдету

Төмендегі схемада көрсетілген желдетуге арналған қашықтықтарды орнату кезінде міндетті түрде қалдырыңыз.

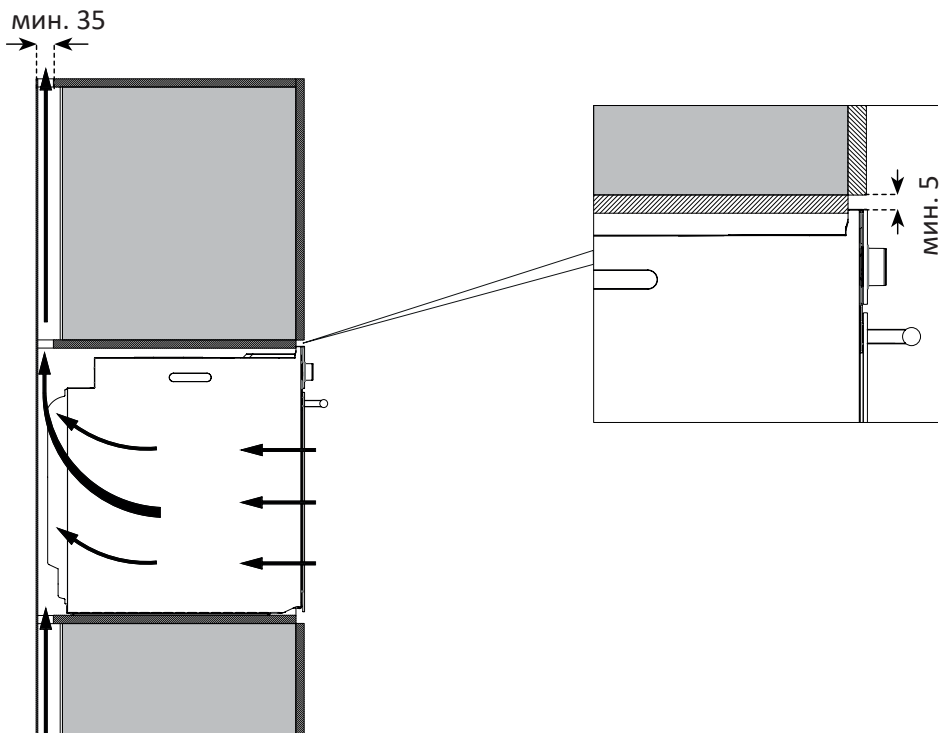


Бұрышқа орнату

Төмендегі схемада көрсетілген қашықтықтарды сақтаңыз, бұл құрылғыны ас үй жиһазының бұрыштық кеңістігіне орналастыруға және есіктің еркін ашылуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

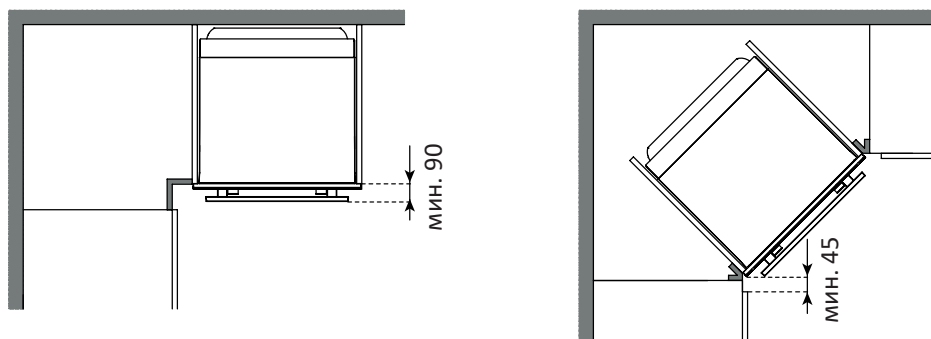

Бекіту

Құрылғыны жинақтағы бұрамалармен ас үй жиһазына мықтап бекітіңіз. Қуат сымының жиһаз қабырғалары мен құрылғы арасында бүгіліп қалмауы үшін оның орналасуына назар аударыңыз.

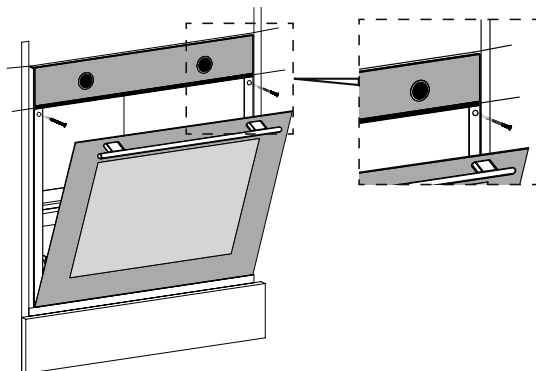

ЖЕЛІГЕ ҚОСУ


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Құрылғыны электр желісіне тек білікті мамандар қосуы керек.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, оның сыртқы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Ақаулы құрылғыны қуат көзіне қосуға тырыспаңыз.
- Құрылғыны жерге қосу қажет. Жерге қосу сымы желінің сақтандырғыш құрылғысы істен шыққан жағдайда ең соңғы болып ажыратылатындай етіп төселуі керек.
- Ауыстырғыштарды немесе ұзартқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар қызып кетуге және өрт шығуға себеп болуы мүмкін.

Бұрауыштың көмегімен клемма қорабын ашыңыз.

Қосу схемаға сәйкес үш талшықты кабел арқылы жүзеге асырылады:


- Фаза (L) — қоңыр немесе қара сым.
- Нөл (N) — көк немесе ақ сым.
- Жерге қосу ($\oplus$) — жасыл немесе сары-жасыл сым.

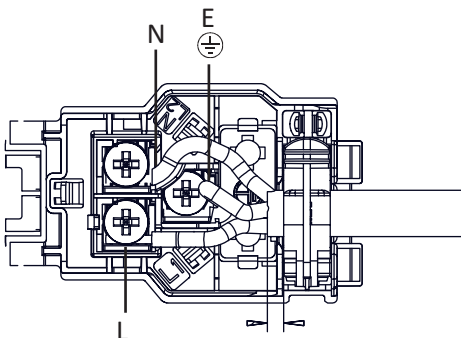


ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ОРНЫН АУЫСТЫРУ

- Құрылғыны зақымданудан және құлап кетуден сақтау үшін оны жалғыз көтермеңіз.
- Құрылғыны есіктің тұтқасынан ұстап көтермеңіз.
- Құрылғының орнын ауыстырған кезде оны аудармаңыз.
- Құрылғының үстіңгі қабырғасына бөтен заттарды қоймаңыз.
- Құрылғының орнын ауыстыру қажет болған жағдайда, түпнұсқа қорапты пайдаланыңыз. Қорабы болмаса, тұмшапешті көпіршікті үлбірге немесе қалың картонға орап, жабысқақ таспамен бекітіңіз.
- Құрылғының есігін кездейсоқ ашылып кетпес үшін жабысқақ таспамен бекітіңіз. Жұмыс камерасының ішінде керек-жарақтар болса, есіктің ішкі жағына қалың картон қабатын қойыңыз.


БІРІНШІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

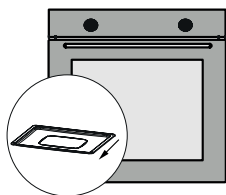


Құрылғының барлық қаптама материалдарын шешіп, алмалы аксессуарларды жұмыс камерасынан шығарыңыз.

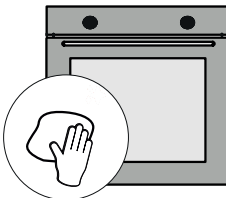

Құрылғыны ішінен және сыртынан жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

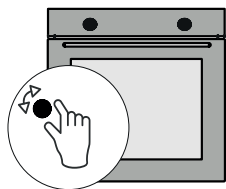

Жаңа құрылғының иісінен арылу үшін алғашқы қыздыруды орындаңыз. Жоғарғы және төменгі қыздыру режимін 200 °C температурада 30 минутқа орнатыңыз. Оған дейін бөлменің жақсы желдетілетініне көз жеткізіңіз, себебі құрылғыны алғаш рет қосқанда жағымсыз иіс немесе аздаған түтін шығуы мүмкін — бұл қалыпты жағдай, ол алғашқы қолданыстан кейін жойылады.

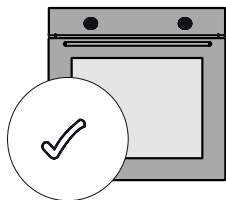

Құрылғыны өшіріп, толығымен суып, пайдалануға дайын болғанша күтіңіз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бірінші рет қолданған кезде беттер әдеттегіден қатты қызады. Осы себепті, тұмшапешке қол тигізуге және балаларды жақындатуға болмайды.


АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТТЫ РЕТТЕУ

Тұмшапешті қолданар алдында ағымдағы уақытты (сағатты) орнату қажет.


- Қуат көзі қосылғаннан кейін барлық сандар жанады және 2 секундтан кейін өшеді, ал дисплейде «12:00» көрінеді және «⌚» индикаторы жанады.
- «—» және «+» батырмаларын басу арқылы минуттарды орнатыңыз. Егер минутты енгізу өрісі жыпылықтап тұрғанда «↩» батырмасын бассаңыз, сағатты орнату тоқтатылады.
- Растау үшін «OK» батырмасын басыңыз, содан кейін сағат мәнін орнату режиміне ауысады.
- «—» және «+» батырмаларын басу арқылы сағаттың мәнін орнатыңыз. Минут мәнін орнату режиміне оралу үшін «↩» батырмасын басыңыз.
- Орнату кезінде минуттардың немесе сағаттардың мәнін жылдам өзгерту үшін «—» және «+» батырмаларын басып ұстаңыз.
- Сағатты орнату аяқталғаннан кейін, «⌚» индикаторы өшеді. 1 минуттан кейін экран жарықтығы азаяды.
- Апаттық қуат өшірілген жағдайда, ағымдағы уақыт жойылып, қайтадан орнату қажет болады.

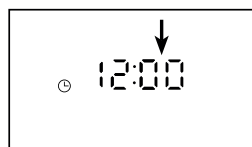

«—» және «+» батырмаларымен минут санын белгілеңіз және «OK» батырмасын басу арқылы растаңыз.

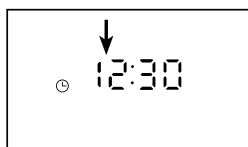


Сағаттың мәнін қойып, баптауды «OK» батырмасымен растаңыз.

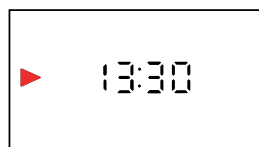


Дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі.

БАТЫРМАЛЫ РЕТТЕГІШТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

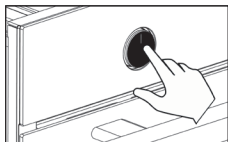

Реттегішті басып, босатыңыз.

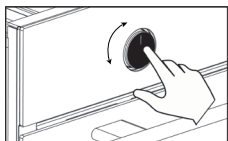

Қажетті реттеулерді өзгерту үшін реттегішті бұрыңыз.

ПАЙДАЛАНУ

ҚОЛМЕН ДАЙЫНДАУ РЕЖИМІ

Сіз пісіру процесін оның ұзақтығын реттемей-ақ, қажетті температураны орнатып, тағамға сәйкес келетін режимді таңдап, бірден бастай аласыз.

- Дайындау процесін бастау үшін қажетті режимді таңдап, тиісті реттегіштер арқылы тағамға қолайлы температураны орнатыңыз.
- Ыдысты ішіне қоймас бұрын, егер алдын ала қыздыру қажет болса, тұмшапешті қыздырыңыз.
- Дайындау аяқталғаннан кейін режимдер мен температураны реттегіштерді өшірулі күйге аударыңыз. Тұмшапештің есігін ашып, суытыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Тұмшапеш автоматты түрде өшпейді, сондықтан оның жұмысын өзіңіз бақылауыңыз керек.

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ӨШІРУ



Тағам дайындау процесі температура, режим және дайындау ұзақтығы орнатылғаннан кейін басталады. Пісіру уақытын орнату үшін:



«OK» батырмасын «▶» индикаторы пайда болғанша басып, ұстап тұрыңыз.

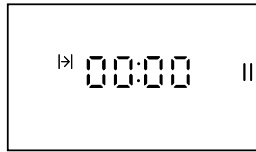

«—» және «+» батырмалары арқылы минуттың мәнін орнатыңыз (мысалы, 40 минут) және «OK» батырмасын басу арқылы баптауды растаңыз.

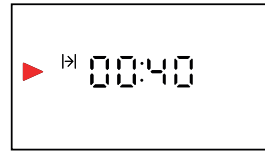

Дисплейде сіз орнатқан уақыт мәні пайда болғанша «OK» батырмасын басыңыз. Содан кейін дайындық процесін бастаңыз.

- Кері санау басталады. Температураны орнатып, қажетті режимді таңдаңыз. Тұмшапеш уақытты растағаннан кейін белгіленген уақыт бойы жұмыс істейді.
- Белгіленген уақыт өткеннен кейін дисплейде «00:00» және «||» индикаторы жыпылықтай бастайды. 2 минут ішінде дыбыстық сигнал беріледі. Дыбыстық сигналды өшіру үшін «OK» батырмасын басыңыз. Дыбыстық сигнал өшірілгеннен кейін дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі.
- Дайындау аяқталғаннан кейін жқмыс режимдері мен температураны реттегіштерді өшірулі күйге аударыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Белгіленген уақыт аяқталмай тамақ дайындауды аяқтау үшін, «◀» батырмасын басып тұрыңыз. Дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі.

КІДІРТУ РЕЖИМИ

Дайындау кезінде «◀» батырмасын басып, ұстап тұрыңыз, дайындау процесі тоқтайды, ал дисплейде «||» индикаторы мен ағымдағы уақыт пайда болады. «OK» батырмасын басып, кідірту режимінен шығыңыз. Сол кезде «▶» индикаторы жанады.


ЕСКЕРТУ

Тұмшапеш кідірту режимінен шыққан кезде реттегіш қосулы күйде болса, жұмысын жалғастырады.

ШЕГЕРІЛГЕН ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ

Бұл бағдарлама тағамды белгілі бір уақытқа дайындау қажет болған жағдайда, дайындаудың басталуын кейінге қалдыруға мүмкіндік береді. Кідірту уақыты аяқталғаннан кейін дайындық басталады.

Тағам дайындау ұзақтығын енгізген кезде





«OK» батырмасын «|>|» индикаторы жанғанша басып, ұстап тұрыңыз.




Минуттар мен сағаттарды «—» және «+» батырмалары арқылы орнатыңыз.



Таңдауды растау және дайындықтың аяқталу уақытын орнатуға өту үшін «OK» батырмасын басыңыз «>|».

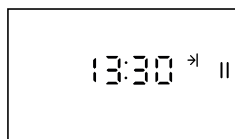

Тағам дайындаудың аяқталу уақытын орнатып, «OK» батырмасын басып тұрыңыз.

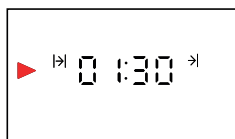

Дисплей осылай көрінген кезде «OK» батырмасын жіберіңіз.

- Тұмшапештің дисплейінде дайындаудың аяқталуына қалған уақыт көрсетіледі, ол ағымдағы уақытты аяқталу уақытынан алып тастау арқылы есептеледі.
- Белгіленген уақыт өткеннен кейін дисплейде «||» индикаторы жыпылықтай бастайды. Сонымен қатар, 2 минут бойы дыбыстық сигнал беріледі. Дыбыстық сигналды өшіру үшін «OK» немесе «<» батырмасын басыңыз.
- Дайындау аяқталғаннан кейін режимдер мен температураны реттегіштерді өшірулі күйге аударыңыз.

Мысал: тағамды дайындау уақыты — 30 минут, тағам 13:30-ға дайын болуы керек. Тағамды дайындау автоматты түрде сағат 13:00-де басталады, дайындау процесі 30 минутқа созылады және сағат 13:30-да аяқталады.


Тағам дайындау ұзақтығын енгізбеген кезде



«OK» батырмасын «|>|» индикаторы пайда болғанша басып, ұстап тұрыңыз.





Пісіру уақытын енгізбей, «OK» батырмасын «>|» режиміне өткенше басыңыз.

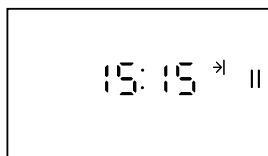


Пісірудің аяқталу уақытын орнатқаннан кейін, «OK» батырмасын басыңыз.

ДЫБЫСТЫҚ ХАБАРЛАУ


Бұл функцияны кез келген уақытта реттеуге болады. «☺» сигналының іске қосылу индикаторы 2 минуттан кейін сөнеді. «OK» батырмасын «|>|» индикаторы пайда болғанша басып, ұстап тұрыңыз.

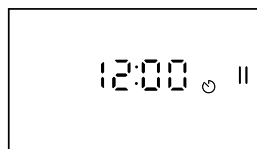

«OK» батырмасын «☺» индикаторы дисплейде пайда болғанша басыңыз.

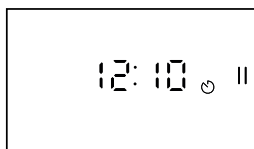

«—» және «+» батырмаларымен минуттарды орнатып, «OK» батырмасын басыңыз, содан кейін сағаттарды осылайша орнатыңыз.

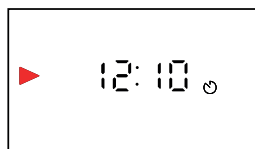

Сигналды реттеу аяқталғаннан кейін дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі.



Сигналды өшіру

Белгіленген уақыт өткеннен кейін сигнал 2 минут бойы беріледі. Дыбыстық сигналды өшіру үшін «OK» немесе «☺» батырмасын басыңыз.



Сигнал дыбысының әуенін баптау (AL)



«OK» және «←» батырмаларын бір уақытта басып, ұстап тұрыңыз. Сіз баптау режиміне өтесіз.

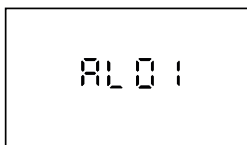

«—» және «+» батырмалары арқылы «AL» мәнін таңдап, «OK» батырмасымен таңдауыңызды растаңыз.

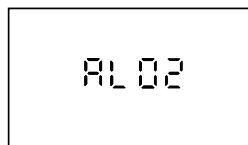


Сондай-ақ, «←» және «+» батырмалары арқылы қажетті әуенді таңдап, «OK» батырмасын басу арқылы таңдауыңызды растаңыз.


Уақытты өзгерту (CL)



«OK» және «←» батырмаларын бір уақытта басып, ұстап тұрыңыз. Сіз баптау режиміне өтесіз.

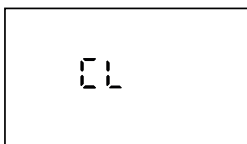

«—» және «+» батырмалары арқылы «CL» мәнін таңдап, «OK» батырмасымен таңдауыңызды растаңыз.




Сондай-ақ, «←» және «+» батырмалары арқылы уақытты өзгертіп, «OK» батырмасын басу арқылы таңдауыңызды растаңыз.



Дыбыс деңгейін өзгерту (So)



«OK» және «←» батырмаларын бір уақытта басып, ұстап тұрыңыз. Сіз баптау режиміне өтесіз.

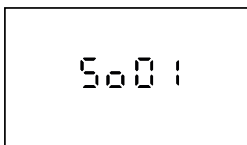

«—» және «+» батырмалары арқылы «So01» мәнін таңдап, «OK» батырмасымен таңдауыңызды растаңыз.

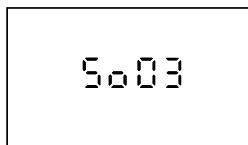


Сондай-ақ, «—» және «+» батырмалары арқылы сигналдың дыбыс деңгейін таңдап, «OK» батырмасын басу арқылы таңдауыңызды растаңыз.



Дисплейдің жарықтығын өзгерту (Sc)



«OK» және «←» батырмаларын бір уақытта басып, ұстап тұрыңыз. Сіз баптау режиміне өтесіз.

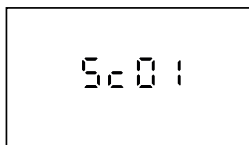

«—» және «+» батырмалары арқылы «Sc01» мәнін таңдап, «OK» батырмасымен таңдауыңызды растаңыз.


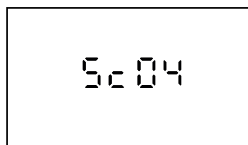


Сондай-ақ «—» және «+» батырмаларының көмегімен жарықтық деңгейін реттеңіз және «OK» батырмасын басу арқылы таңдауыңызды растаңыз.



ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

Кескін	Атауы	Сипаттама
	Жоғарғы және төменгі қыздыру + конвекция	Желдеткіштің және қыздыру элементтерінің бір мезгілде жұмыс істеуі жылдам және біркелкі пісіруді қамтамасыз етеді. Бұл режим етті, сондай-ақ бәліштерді, піспенан және басқа да ұқсас өнімдерді дайындауға қолайлы.
	Жоғарғы және төменгі қыздыру	Тағамды қыздыру бір мезгілде жоғарыдан және төменнен жүзеге асырылады. Жоғарғы және төменгі қыздыру элементтері қосылды. Бұл режим бәліштерді, торттарды және басқа да нан өнімдерін дайындауға жарайды.
	Гриль + конвекция	Жоғарғы қыздыру элементінің, грильдің және желдеткіштің бір мезгілде жұмыс істеуі. Үлкен ет бөліктерін пісіруге жарамды.
	Істікті гриль	Грильдің қыздыру элементінің жұмысы. Істікке шаншып пісіретін тағамдарды дайындау үшін.
ЭКО	ЭКО	Грильдің шағын қыздыру элементі мен желдеткіштің энергияны үнемдейтін жұмысы. Режим ұзақ уақыт пісіруді қажет ететін өнімдерге арналған. Ашытқы қосылған тағамдарды дайындау үшін пайдалану ұсынылмайды.
	Конвекция	Желдеткішті қосу ыстық ауаны үрлеу арқылы тағамның біркелкі пісуін қамтамасыз етеді.
	Конвекция + төменгі қыздыру	Желдеткіш пен төменгі қыздыру элементі қосылды. Бұл режим пицца дайындауға жарайды.
	Төменгі қыздыру	Төменгі қыздыру элементінің жұмысы. Төменнен қуыруды қажет ететін тағамдарды дайындауды аяқтау үшін режимді пайдаланыңыз.
	Жібіту	Желдеткіштің және төменгі қыздыру элементінің төмен қуатта жұмыс істеуі өнімдердің табиғи жібуін жеделдетеді.
	Жарықтандыру	Жұмыс камерасының жарығын қосу үшін режимдер реттегішін осы күйге бұрыңыз. Жарықтандыру кезінде қыздыру элементтері мен желдеткіш жұмысын тоқтатады. Дайындауды жалғастыру үшін, режимдер реттегішін дайындау режиміне аударыңыз.


1. Су резервуарын басып, шығарыңыз.
2. Резервуардың қақпағын бұрап ашып, қажетті мөлшерде су құйыңыз.

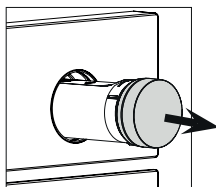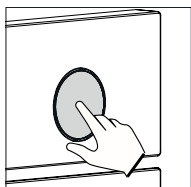

3. Резервуардың қақпағын жауып, оны ішіне қарай аздап басыңыз.

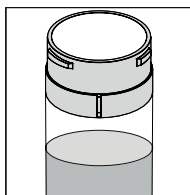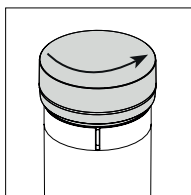

4. Судың берілуі басталғанда, резервуарды қайта салыңыз. Ерекше шертпе дыбыс естисіз.

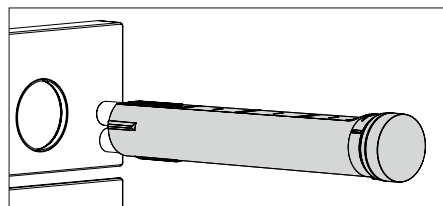

5. Су буландыру камерасына баяу түсе бастайды және тағам буға пісе бастайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бір ретте 200 мл-ден артық жинамаңыз.

Мәзір	Қолданылатын аксессуар	Жұмыс режимі	Деңгей	Температура (°C)	Дайындау уақыты (мин)
Қаңылтыр табадағы бөліш	Әдеттегі қаңылтыр таба		2–3	170	25–30
			3		20–25
Формадағы бөліш	Нан өнімдерін пісіру формасы		2	170	25–30
				180	35–40
Піспенан	Әдеттегі қаңылтыр таба		2	170	20–25
Кішкентай тәтті нандар	Әдеттегі қаңылтыр таба		3	160	30–35
	Терең қаңылтыр таба		2–4		
Лаваштан жасалған бөліш	Әдеттегі қаңылтыр таба		2	200	40–45
				190	25–30
	Әдепкі немесе терең қаңылтыр таба		2–4	190	50–55

Мәзір	Қолданылатын аксессуар	Жұмыс режимі	Деңгей	Температура (°C)	Дайындау уақыты (мин)
Мұздатылған пицца	Әдеттегі қаңылтыр таба		2	200	10–15
				200–220	
Қолдан жасалған пицца	Әдеттегі қаңылтыр таба		2	максималды	5–10
Май тоқаштары	Әдеттегі қаңылтыр таба		2	200	25–30
Балық	Әдеттегі қаңылтыр таба		3	200	30–40
					20–30
Лазанья	Тордың үстіндегі шыны форма		2	190	20–25
Тауықтың сан егі	Әдеттегі қаңылтыр таба		2–3	220	50–55
					40–45

Мәзір	Қолданылатын аксессуар	Жұмыс режимі	Деңгей	Температура (°C)	Дайындау уақыты (мин)
Бүтін тауық еті (2 кг)	Әдеттегі қаңылтыр таба		2–3	30 мин бойы 250°C, содан кейін 60 мин бойы 190°C.	90–95
				25 мин бойы 250°C, содан кейін 50 мин бойы 190°C.	
			3	25 мин бойы 250°C, содан кейін 45 мин бойы 200°C.	75–80
Антрекот	Әдеттегі қаңылтыр таба		3	25 мин бойы 250°C, содан кейін 20 мин бойы 190°C.	45–50
Бисквит	Әдеттегі қаңылтыр таба		3	190	7–10
	Терең қаңылтыр таба		2–4		8–13

Нан өнімдері

Мәзір	Қолданылатын аксессуар	Жұмыс режимі	Деңгей	Температура (°C)	Қолданылатын судың мөлшері (мл)	Су берілу уақыты	Дайындау уақыты (мин)
Ашытқы қамырдан жасалған нан	Әдеттегі қаңылтыр таба		2–3	190	190+100	Алдын ала қыздырғаннан кейін	35–40
Ашытқы қосылған картоп наны			2–3	190	190+100*	Алдын ала қыздырғаннан кейін	35–40
Қатпарлы қамыр			3	190	190	Алдын ала қыздырғаннан кейін	35–40

* Ас дайындау уақытының жартысында қосу қажет судың мөлшері.

Кекстер мен тортар

Мәзір	Қолданылатын аксессуар	Жұмыс режимі	Сөренің орны	Температура (°C)	Қолданылатын судың мөлшері (мл)	Су беру уақыты (мин)	Дайындау уақыты (мин)
Подностағы кекс	Әдеттегі қаңылтыр таба		3	170	150	Алдын ала қыздырғаннан кейін	20–25
Кішкентай кекстер	Әдеттегі қаңылтыр таба		3	160	150	Алдын ала қыздырғаннан кейін	30–35
Формадағы кекс	Кекс пісіру формалары		2	190	190	Алдын ала қыздырғаннан кейін	30–35
Пан ди Спанья	Әдеттегі қаңылтыр таба		3	190	50	Алдын ала қыздырғаннан кейін	7–10
Чизкейк	Диаметрі 26 см болатын деңгелек тортқа арналған торлы форма		3	25 минут бойы 170, содан кейін 30 минут бойы 150	190	20	50–60
Жеміс бөліші	Сым торлы шыны ыдыс (40 x 27 см)		3	130	190+100*	Алдын ала қыздырғаннан кейін	140–150

* Ас дайындау уақытының жартысында қосу қажет судың мөлшері.

Ет өнімдері

Мәзір	Қолданылатын аксессуар	Жұмыс режимі	Сөренің орны	Температура (°C)	Қолданылатын судың мөлшері (мл)	Су беру уақыты (мин)	Дайындау уақыты (мин)
Балық	Әдеттегі қаңылтыр таба		3	200	150	Алдын ала қыздырғаннан кейін	25–30
Тауық аяқтары	Әдеттегі қаңылтыр таба		3	200	190	Алдын ала қыздырғаннан кейін	35–40
Антрекот (1–1,5 кг)	Әдеттегі қаңылтыр таба		2–3	25 минут ең жоғары температурада, содан кейін 160– 170 градуста 60 минут	190+100**+100**	Алдын ала қыздырғаннан кейін	80–85
Қойдың сирақ еті (1–1,5 кг)	Әдеттегі қаңылтыр таба		3	200	190+190*	Алдын ала қыздырғаннан кейін	80–90

* Ас дайындау уақытының жартысында қосу қажет судың мөлшері.
** Әр жарты сағат пісіру кезінде қосу қажет судың мөлшері.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Құрылғыны тазалау және қызмет көрсету алдында оны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Тағаммен тікелей жанасатын құрылғы бөлшектерін үнемі тазалап отырыңыз.
- Барлық реттегіштерді өшірулі күйге орнатыңыз. Құрылғының ішкі бөлігі суып, сәл жылы болғанша күтіңіз, бұл күйде тазалау оңайырақ болады.
- Құрылғының беттерін дымқыл шүберекпен, жұмсақ щеткамен немесе губкамен тазалап, содан кейін құрғатыңыз. Қатты ластанған жағдайда ыстық су мен жуғыш затты қолданыңыз.
- Тұмшапеш есігі шынысының бетін сызып немесе зақымдауы мүмкін қатты металл губкалар мен қырғыштарды қолданбаңыз.
- Қышқылды заттардың (лимон шырыны, сірке суы және т.б.) тот баспайтын болат бөлшектерге түсуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін жоғары қысымды тазалағышты қолданбаңыз.
- Аксессуарларды жылы сумен, жұмсақ жуғыш затты қолданып жуыңыз.
- Құрылғыны тазалау барысында абразивті заттарды қолданбаңыз.
- Аксессуарларды ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.

БУМЕН ТАЗАЛАУ ФУНКЦИЯСЫ

Қатып қалған ластануларды жою үшін бумен тазалауды қолданыңыз.


1. Тұмшапештен барлық керек-жарақтарды шығарыңыз.
2. Су резервуарын шығарыңыз («Буға пісіру» бөлімін қараңыз). Резервуарға 100 мл су құйып, орнына орнатыңыз.
3. Резервуарды басқан кезде, ондағы су пештің ішіндегі буландыру камерасына қарай өтеді.
4.  режимін, 100 °C температураны және 20 минутқа таймерді орнатыңыз.
5. Таймердің уақыты аяқталғаннан кейін жұмыс камерасын дымқыл шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Тұмшапешті үнемі тазалап отыру ұсынылады, себебі ескі ластануларды жою қиынырақ.

ЕСІКТІ АЛУ

1. Тұмшапештің есігін толығымен ашыңыз.
2. Есік топсаларында орналасқан топса фиксаторларын артқа қарай итеріңіз.

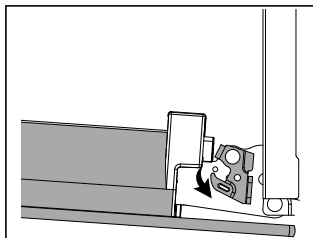


3. Тұмшапештің есігін топсалар бекітілгенше жабыңыз. Есікті екі қолыңызбен ұстап, көтеріп, алыңыз.

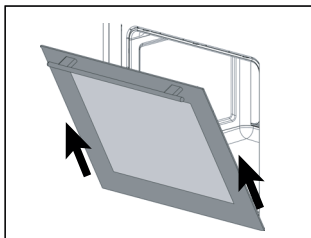


ЕСІКТІ ОРНАТУ

1. Есікті көрсетілген бағытта ілмекке орнатыңыз.

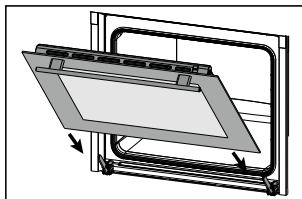


2. Құрылғының есігін толығымен ашып, топса фиксаторларын сызбаға сәйкес жабық күйге келтіріңіз.

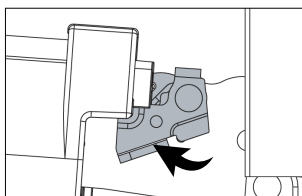


ШЫНЫ ПАНЕЛЬДЕРДІ АЛУ

1. Тұмшاپештің есігін жартылай ашыңыз.
2. Оң және сол жақтағы жоғарғы пластик бөлікті басып, оны жоғары қарай тартыңыз

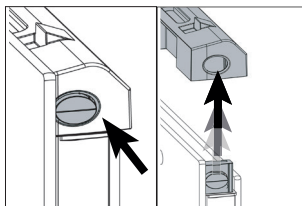


3. Алдымен ішкі шыныны, содан кейін орта шыныны көрсетілген бағытта сыртқа қарай тартып шығарыңыз.

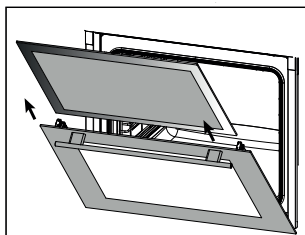


ШЫНЫ ПАНЕЛЬДЕРДІ ОРНАТУ


1. Тұмшاپештің есігін жартылай ашып, алдымен аралық шыныны, содан кейін көрсетілген бағытта ішкі шыныны салыңыз.

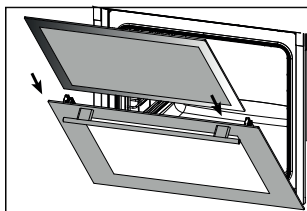

2. Шынының бүйірдегі пластик бөлігінің корпусына дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

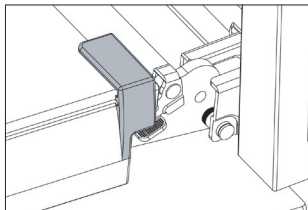

3. Жоғарғы пластикалық бөлімді орнатыңыз, бұл кезде шерту дыбысы естілуі тиіс, содан кейін құрылғының есігін жабыңыз.


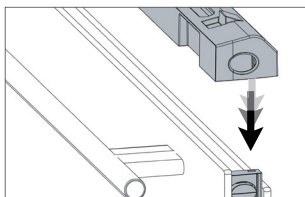


БҮЙІРЛІК БАҒЫТТАҒЫШТАРЫН АЛУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Бағыттағыштар ыстық болуы мүмкін. Күйіп қалмас үшін ыстық бағыттағыштарды ұстауға болмайды. Оларды алғанға дейін суығанын күту керек.

1. Алдымен бағыттағышты алдыңғы ілгектен абайлап шешіп, көрсетілген бағытта (1) көтеріңіз де, шешіп алыңыз (2).
2. Содан кейін бағыттағышты көрсетілген бағытта толығымен шығарыңыз.

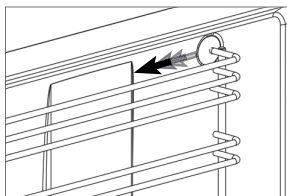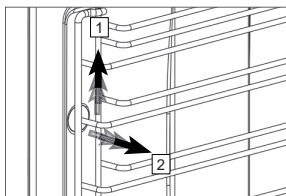


БҮЙІР БАҒЫТТАҒЫШТАРЫН ОРНАТУ

1. Бағыттағыштарды ортаға түралап, алдымен артқы ілгекті (1) орнатыңыз, содан кейін оны (2) басыңыз.

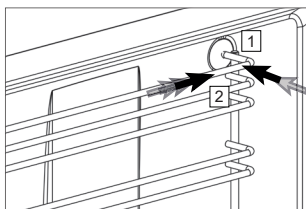


2. Содан кейін алдыңғы ілгекті басыңыз. Бұл кезде бағыттауыш бекітіледі.

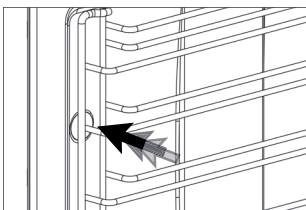


ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

1. Тұмшапештің есігін толығымен ашыңыз.
2. Плафонды сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, алыңыз.

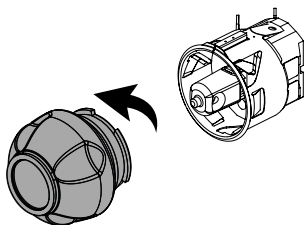

3. Шамды шығарып, жаңасын орнатыңыз. Плафонды орнына орнатыңыз.

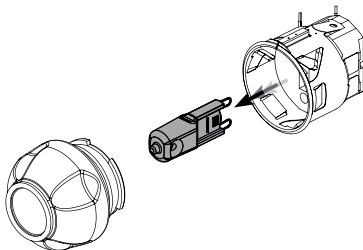

Ақаулықты байқасаңыз, оның ықтимал себептері мен жөндеу жолдары көрсетілген төмендегі кестеге қараңыз. Егер мәселені шешу жөніндегі ұсыныс оны жоюға көмектеспесе, құрылғыны өздігіңізбен жөндеуге тырыспаңыз және уәкілетті сервистік орталыққа хабарласуға кеңес береміз.

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғы жұмыс істемейді	Құрылғы қуат көзіне қосылмаған	Қуат сымының ашасы розеткаға салынғанына көз жеткізіңіз
	Сақтандырғыш іске қосылды немесе зақымдалды	Сақтандырғыштар блогындағы ажыратқышты тексеріп, іске қосылған болса, оны қосыңыз.
Жұмыс істеп тұрған кезде құрылғыдан бу шығады	Құрылғы алғаш рет қолданылуда	Ақау болып саналмайды
Құрылғының сыртқы бөлігі жұмыс кезінде қатты қызады	Жеткіліксіз желдету	«Орнату» бөлімінде көрсетілген қашықтықты сақтаңыз
Тамақ дайын болғаннан кейін желдеткіш жұмысын жалғастырады	Тамақ дайындау аяқталғаннан кейін құрылғыны салқындату үшін желдеткіш біраз уақыт жұмыс істейді	Ақау болып саналмайды
Құрылғы қыздыру және суыту кезінде металл дыбыстарын шығарады	Температураның әсерінен құрылғының бөлшектері кеңейеді	Ақау болып саналмайды
Есік толық жабылмайды	Тамақ қалдықтары құрылғының есігіне немесе ішіне жабысып қалуы мүмкін	Құрылғыны тазалаңыз
Құрылғы қызбайды	Құрылғының есігі ашық	Құрылғының есігі толығымен жабылғанына көз жеткізіңіз
	Режим немесе температура таңдалмаған	Пісіру режимі мен температурасын орнатыңыз
	Электр жабдықтауы жоқ	Электр жабдықтау қалпына келтірілгеннен кейін құрылғыны қайта қосыңыз

ҚАТЕ КОДТАРЫ

Қате коды	Қате	Шешім
ER01	Байланыс қатесі	Авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз
ER02	Сенсор қатесі немесе бү әсері	Қате бірнеше батырманы бір уақытта басқанда немесе ұзақ уақыт бұға пісіру кезінде пайда болады (ылғалдылық сенсорлардың жұмысына уақытша әсер етуі мүмкін). Бұл қалыпты құбылыс және ақаулыққа жатпайды. Ылғалдылық азайғаннан кейін немесе батырмаларды бір мезгілде басу тоқтатылғаннан кейін қателік жойылады

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Терең қаңылтыр таба.
- Қаңылтыр таба.
- Тор.



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

DEXP

F-Steam 01



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A



73 л



1,02 кВт·ч/цикл



0,82 кВт·ч/цикл

ГОСТ 33870-2016

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда тотығуды тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
 - Егер бар болса, құрылғының ішіндегі барлық керек-жарақтарды шығарып, бөлек қаптаңыз;
 - Құрылғының жұмыс қабілеттілігі мен сыртқы түрін сақтау үшін оны дұрыс қаптауды қамтамасыз етіңіз (ірі техниканы полиэтилен немесе көпіршікті үлдірмен орап, маңызды жерлеріне гофр картон төсемдерін қою қажет);
 - Көлік құралында орын ауыстыру мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен сенімді түрде бекітіңіз;
 - Сыртқы ортаның әсерін болдырмау үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - Жүк тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият ұстаңыз;
 - Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
 - Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Өндіруші: Фемас Метал Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети.
Кайсери Осб Махалле 12 көш. №1 Меликгази, Кайсери пров., Түркия.

Manufacturer: Femas Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.
Kayseri Osb Mahallesi 12.Cad. No:1 TR-38070 Melikgazi, Kayseri, Turkey.

Түркияда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС.

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің техникалық сипаттамалары, ақпараты және сыртқы түрі өнімдеріміздің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



ЖАЗБАЛАР ҮШІН

[illegible]

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызметіне кепілдік мерзімі ішінде пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен, тұтынушының кінәсінен емес, істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбірдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



