
Руководство по эксплуатации


Шкаф морозильный
F4-28BHE

DEXP


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

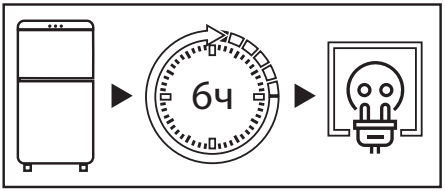


После транспортировки не подключайте морозильный шкаф к сети в течение 6 часов.

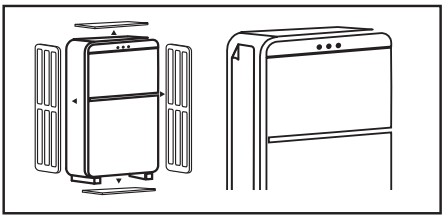


Перед использованием снимите прозрачную пленку на боковой панели морозильного шкафа, всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления.

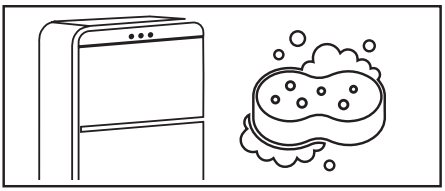


Тщательно вымойте устройство.
Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на дверной уплотнитель и фронтальную часть корпуса со стороны дверных петель.

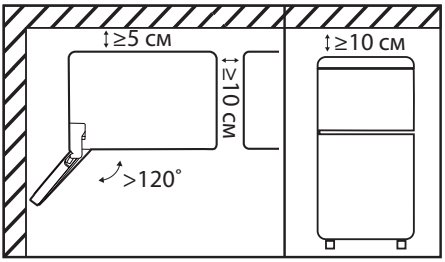


При установке устройства боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания двери на угол 120°. Сверху и с боковых его сторон должно быть свободное пространство не менее 10 см (для более подробной информации обратитесь к разделу «Рекомендации по установке»).

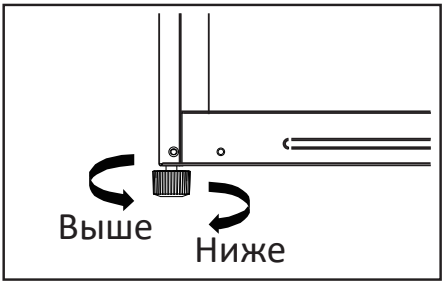

Устройство необходимо выровнять на плоском твердом полу с помощью регулируемой ножки (для более подробной информации обратитесь к разделу «Выравнивание морозильного шкафа»).

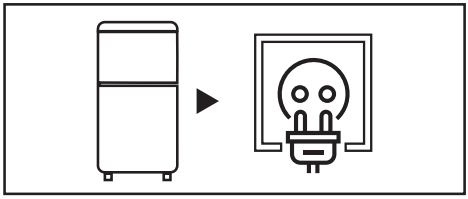


Подключите морозильный шкаф в розетку. Убедитесь, что штепсельная вилка устройства находится в свободном доступе.

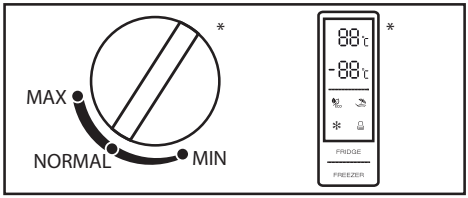


С помощью регулятора настройте рекомендуемую температуру (для более подробной информации обратитесь к разделу «Эксплуатация»).

*Вид регулятора температуры может отличаться в зависимости от модели устройства

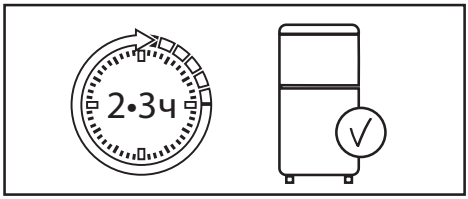

После установки температуры дайте морозильному шкафу поработать 2–3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура.

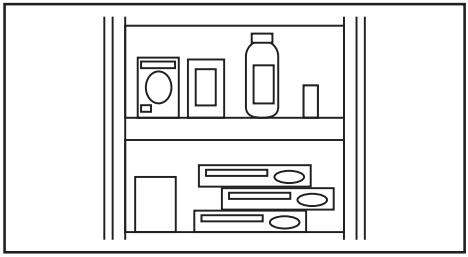

Поместите продукты в морозильный шкаф.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 6

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 6
Меры предосторожности 6
Электрическая безопасность 7

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 8

УСТАНОВКА 9
Схема устройства 9
Рекомендации по установке 10
Выравнивание морозильного шкафа 11
Установка дверной ручки 11
Перенавешивание двери 12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 16
Панель управления 16
Эксплуатация 17
Использование пространства 19
Энергосбережение 20
Эффективное хранение продуктов 20
Выключение устройства 20

ЧИСТКА И УХОД 21
Уход за дверным уплотнителем 21
Замена лампы 21

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 22
Коды ошибок 22
Демо-режим 22

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 26

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 27

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ 28
Перемещение и транспортировка 28
Утилизация 29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 30

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Морозильный шкаф — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения продуктов или предметов, требующих хранения в прохладном месте.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Не позволяйте детям играть с устройством, так как они могут получить травму или повредить устройство.
- Не позволяйте детям самостоятельно производить очистку и техническое обслуживание устройства.
- Не позволяйте детям висеть на двери устройства.
- Не позволяйте детям залезать внутрь устройства. Они могут оказаться заблокированными изнутри, также это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Во избежание угрозы удушения храните элементы упаковки и детали устройства вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- В целях безопасности перед началом установки и эксплуатации устройства внимательно прочтите данное руководство, включая все предупреждения и примечания.
- Убедитесь, что все люди, использующие данное устройство, ознакомлены с руководством по эксплуатации и мерами предосторожности.
- Вентиляционные отверстия в корпусе устройства должны быть открытыми. Не блокируйте их.
- Не используйте механические устройства и другие приспособления для ускорения размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- Не храните в устройстве емкости со взрывоопасными материалами.
- Не трогайте лампочку в устройстве, если она включена длительное время, так как она может быть горячей.

- Не используйте электроприборы внутри отсеков устройства (например, мороженицы), если они не рекомендованы производителем для использования подобным образом.
- Хладагент изобутан (R600a), содержащийся в контуре охлаждения, является природным газом с высоким уровнем экологической безопасности, который, тем не менее, легко воспламеняется. Во время транспортировки и установки устройства убедитесь, что компоненты контура хладагента не повреждены.
- Не пытайтесь разбирать устройство, а также вносить какие-либо изменения в его конструкцию.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: на кухнях для персонала в магазинах, в офисах и других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, в отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Соблюдайте осторожность при транспортировке устройства ввиду его значительного веса.
- Не берите продукты из морозильной камеры мокрыми руками и не употребляйте их в пищу сразу же во избежание ожога холодом.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ!

- Вид тока, напряжение и частота на месте установки устройства должны соответствовать данным, указанным на его паспортной табличке.
- Запрещается использовать удлинители шнура питания или электрические разветвители. Подключать устройство к розетке для нескольких устройств нельзя — это может привести к возгоранию.
- Устройство должно быть заземлено. Если электрическая розетка не заземлена, подключайте устройство к заземлению отдельно в соответствии с действующими нормами, обратившись к квалифицированному электрику. Неправильно выполненное заземление может привести к выходу устройства из строя или к поражению электрическим током.
- Подключайте устройство только к розетке, снабженной электрическим предохранителем (ток срабатывания предохранителя составляет от 10 А до 16 А).
- Шнур питания не должен быть поврежден. Поврежденный шнур питания может перегреваться, что способно привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- При отключении держитесь за вилку, не тяните за шнур.
- Розетка должна находиться в легкодоступном месте, а штепсельная вилка устройства — в свободном доступе. Не включайте другие электроприборы в эту же розетку.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

- После транспортировки не подключайте устройство к сети в течение 6 часов.
- Проверьте правильность соблюдения всех условий из раздела «Электрическая безопасность». Если какое-либо из условий нарушено, требуется устранить нарушение до подключения устройства.
- Снимите всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления. Убедитесь, что устройство не повреждено. В случае повреждения устройства не используйте его, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Перед началом использования устройства снимите прозрачную пленку на боковой панели, чтобы она не мешала нормальной работе системы охлаждения и не увеличивала энергопотребление устройства.
- Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения мер предосторожности, указанных выше.

ВНИМАНИЕ!

При установке устройства необходимо учитывать его климатический класс.

Климатический класс указан на этикетке с техническим описанием устройства, расположенной на его корпусе. Запрещено использовать морозильный шкаф при температуре, превышающей установленные пределы. Климатический класс определяет условия эксплуатации морозильного шкафа.

Климатический класс	Обозначение	Температура
Умеренный расширенный	SN	От +10 °C до +32 °C
Умеренный	N	От +16 °C до +32 °C
Субтропический	ST	От +16 °C до +38 °C
Тропический	T	От +16 °C до +43 °C


Умеренный — универсальный климатический класс, включающий большинство холодильных приборов в магазинах России. Для жителей южных регионов, где температура летом может превышать +32 °C, эксплуатация устройства в таком случае возможна лишь в кондиционируемом помещении. В зимний период помещение обязательно должно быть отапливаемым.

Умеренный расширенный — данный климатический класс холодильных приборов предназначен для помещений с нестабильным отоплением (подвалов, подсобок, холодных коридоров), где температура может опуститься ниже комфортной. N и SN в агрегатах отечественного производства могут иметь маркировку «УХЛ» (класс для умеренно-холодного климата).

Субтропический — предназначен для регионов, где в летнее время температура поднимается выше +38 °C.

Тропический — предназначен для южных регионов, где температура поднимается выше +40 °C, или для помещений с особыми условиями (южная сторона, отсутствие кондиционера, маленькая площадь).

СХЕМА УСТРОЙСТВА

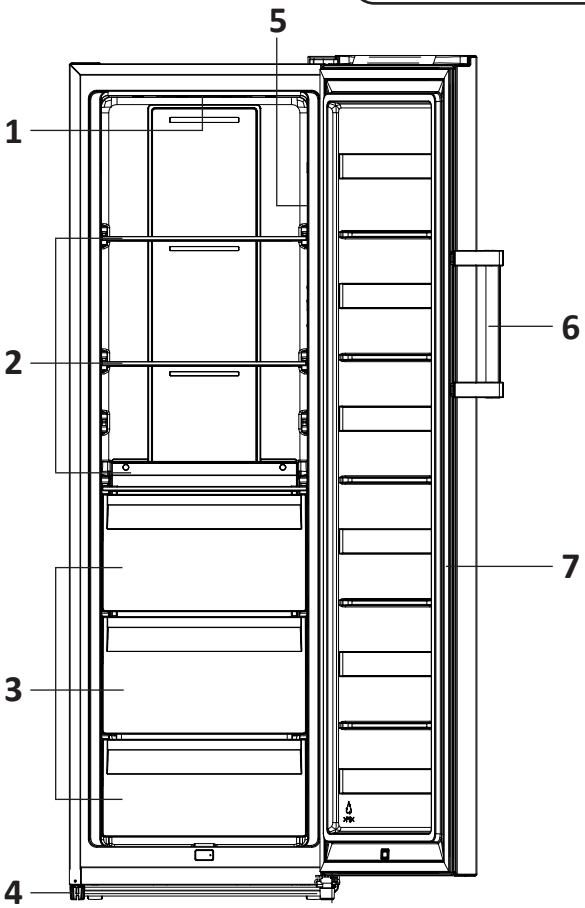

1. LED-подсветка.
2. Стеклянные полки.
3. Ящики.
4. Регулируемые ножки.
5. Панель управления.
6. Ручка.
7. Дверной уплотнитель.

ВНИМАНИЕ!


Все изображения и схемы даны в ознакомительных целях и могут отличаться от реального устройства.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Морозильный шкаф является постоянно работающим устройством, издающим характерные звуки, поэтому его нежелательно устанавливать в местах для отдыха и сна.
- Не устанавливайте морозильный шкаф рядом с нагревательными приборами и под прямыми солнечными лучами, а также в местах с повышенной влажностью.

ВНИМАНИЕ!

Недостаточное расстояние между устройством и другими предметами может привести к увеличению энергопотребления и ухудшению работоспособности устройства. Расстояние с обеих сторон морозильного шкафа должно быть не менее 100 мм. Расстояние от стены до задней стенки морозильного шкафа должно быть около 50–70 мм. Сверху над устройством должно быть не менее 100 мм свободного пространства. Перед устройством должно быть достаточно пространства для открывания двери на 120°.

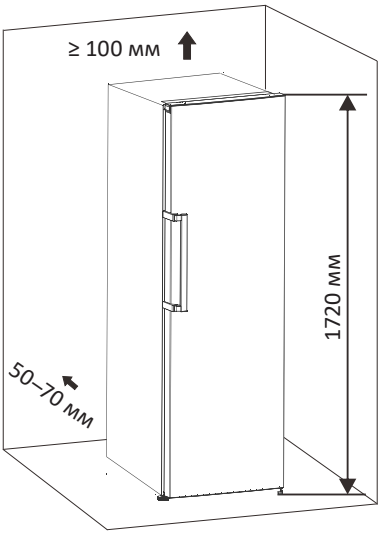


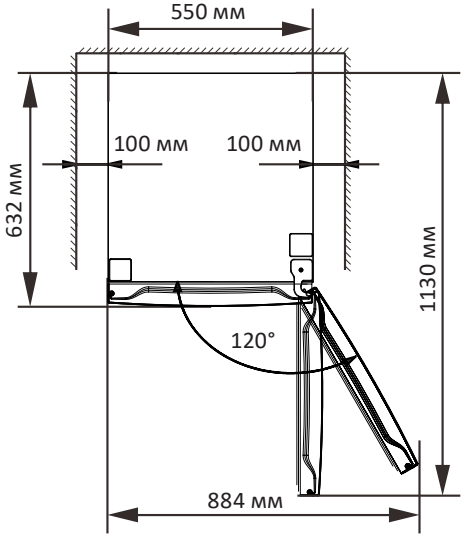

ВЫРАВНИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ШКАФА

Перед началом использования устройство необходимо выровнять на плоском и твердом полу. Несоблюдение данного требования может привести к его падению, повреждению и к травмам.

- Выравнивание следует выполнять, пока морозильный шкаф пуст. Убедитесь, что в морозильном шкафу нет продуктов.
- Переднюю сторону следует сделать немного выше задней.
- Для того чтобы отрегулировать ножку/ножки, немного наклоните шкаф. Для того чтобы приподнять переднюю часть устройства, поверните ножки/ножку по часовой стрелке, а чтобы опустить — против часовой.

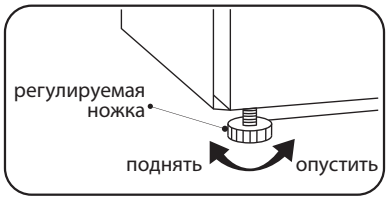



УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ РУЧКИ


Для удобства транспортировки морозильный шкаф поставляется с разобранной дверной ручкой. Отверстия под винты для установки ручки защищены специальными заглушками.

Чтобы установить дверную ручку:

1. Извлеките транспортировочные заглушки из отверстий, как показано на рис. 1.
2. Приложите ручку к левой стороне так, чтобы отверстия для винтов в ручке и двери совпали. Убедитесь, что ручка приложена ровно.
3. Прикрутите ручку с помощью винтов, как показано на рис. 2.
4. Установите декоративные накладки, закрывающие винты. Сначала зафиксируйте сторону A, а затем сторону B. Убедитесь, что защелка на внутренней стороне накладки установлена в соответствующее отверстие в корпусе ручки.

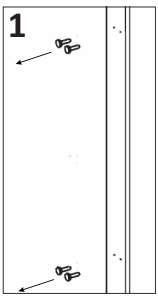

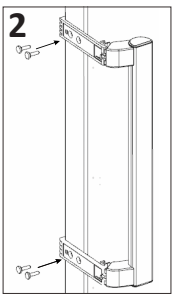


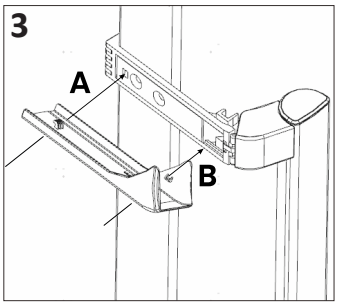


ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ


ВНИМАНИЕ!

Перед перевенашиванием отключите устройство от сети и извлеките продукты.


Для перевенашивания двери Вам понадобится комплект инструментов (не входит в комплект поставки):

	
Универсальный гаечный ключ	**Крестовая отвертка**
	
Плоская отвертка	**Гаечный ключ (8 мм)**


1. При закрытой двери ослабьте винт (A) и снимите верхнюю дверную накладку (B) с правой стороны устройства. Затем с помощью гаечного ключа выкрутите 3 винта (C). Сохраните верхнюю дверную накладку для последующего использования.

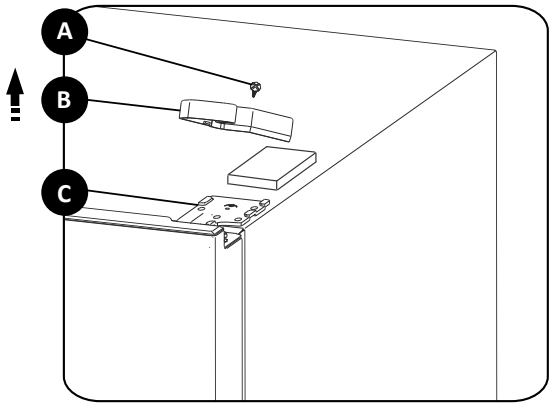

2. Снимите верхнюю петлю, придерживая дверь.

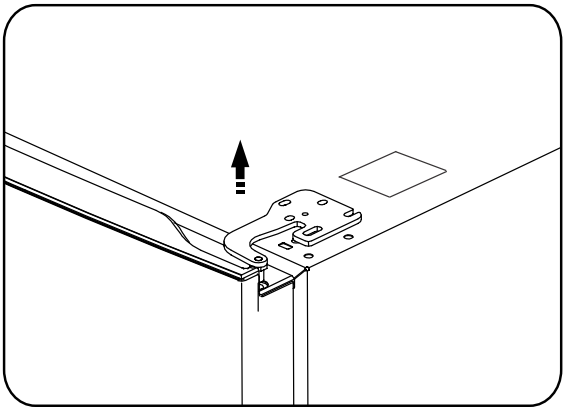

3. Откройте дверь более чем на 90°. Приподняв дверь, снимите ее с нижней петли и отложите в сторону. Используйте подложку, чтобы предотвратить появление царапин.

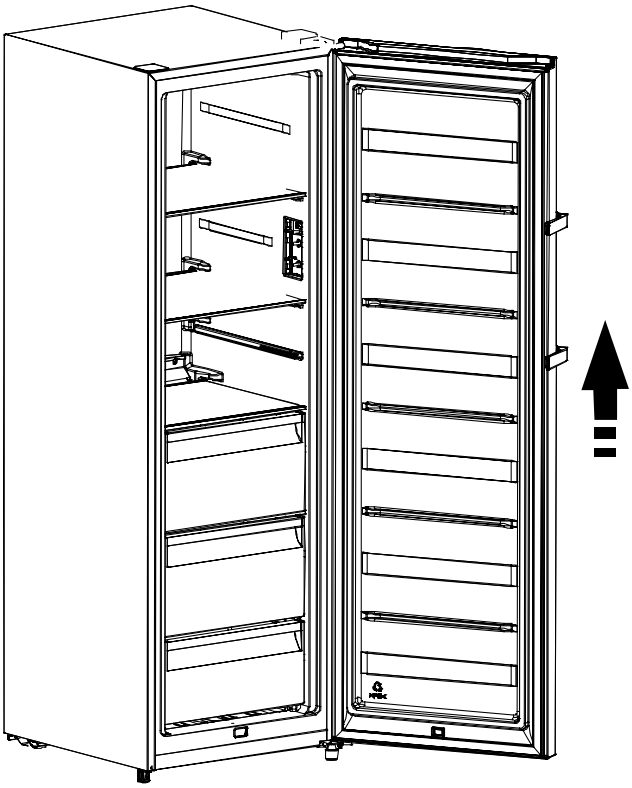


4. Ослабьте винты на правой нижней части двери, после чего выньте стопор с правой стороны двери и установите его слева.




5. Снимите декоративные накладки ручки, затем ослабьте винты, как показано на рисунке. Переставьте ручку на левую сторону, затем закрепите ее винтами и установите накладки.




6. Положите морозильный шкаф горизонтально, чтобы обеспечить доступ к основанию. Обязательно подложите пенопласт от упаковки или другой подобный материал, чтобы не повредить заднюю панель шкафа.
7. Ослабьте винты снизу, переставьте регулируемую ножку на правую сторону, а нижнюю петлю — на левую; установите на нее шайбу. Зафиксируйте ножку и петлю винтами.

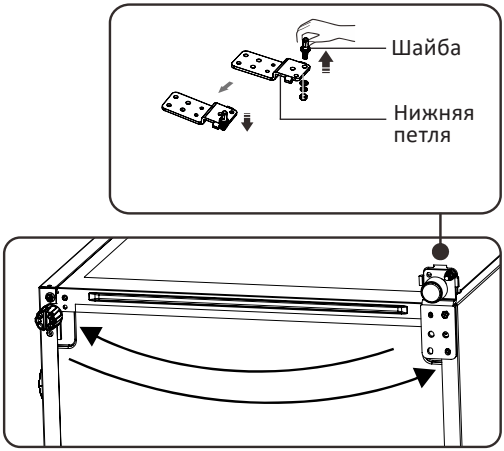


8. С помощью ключа снимите штифт (1), переверните верхнюю петлю (2), после чего установите штифт обратно в петлю (3) и затяните его.

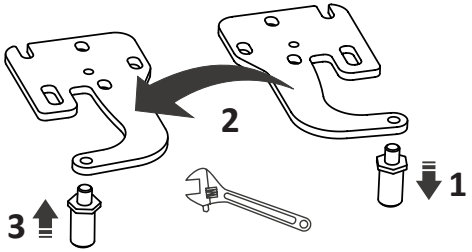

9. Установите дверь на нижнюю петлю и закройте. Придерживайте дверь, чтобы она не упала.
10. Установите верхнюю петлю на левой стороне двери.

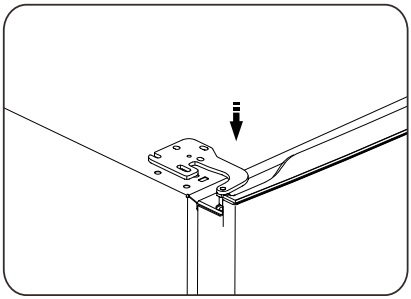


11. Достаньте входящую в комплект поставки верхнюю накладку петли (D) и закрепите ее винтом (A).

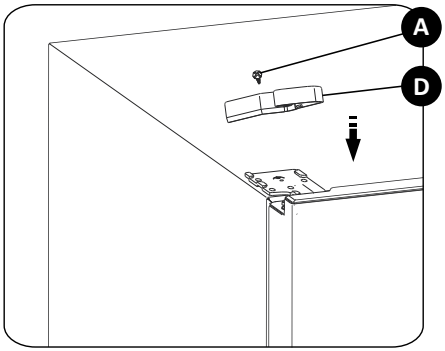

12. Во время перенавешивания двери отрегулируйте верхнюю петлю так, чтобы дверной уплотнитель плотно прилегал к холодильнику. Не оставляйте зазоров.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

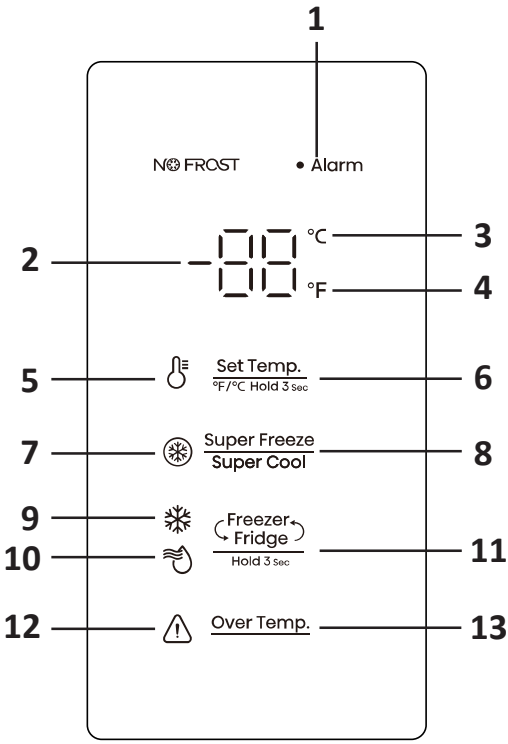

1. Индикатор открытой двери.
2. Дисплей с температурой.
3. Индикатор градусов Цельсия.
4. Индикатор градусов Фаренгейта.
5. Индикатор кнопки установки температуры.
6. Кнопка «Set Temp. / °F/°C Hold 3 sec» («Установка температуры / °C/°F Удерживайте 3 сек»): регулировка температуры / выбор единиц измерения температуры.
7. Индикатор функции «Super Freeze / Super Cool» («Быстрая заморозка / Быстрое охлаждение»).
8. Кнопка функции «Super Freeze / Super Cool».
9. Индикатор режима «Freezer» (режим заморозки).
10. Индикатор режима «Fridge» (режим охлаждения).
11. Кнопка «Freezer/Fridge / Hold 3 sec» («Заморозка/Охлаждение / Удерживайте 3 сек»): смена между режимами холодильника и морозильного шкафа.
12. Индикатор кнопки «Over Temp.» («Повышенная температура»).
13. Кнопка «Over Temp.».

Данное устройство Вы можете использовать как в режиме морозильного шкафа, так и в режиме холодильника.

Режимы заморозки/охлаждения

- Чтобы переключиться между режимами заморозки и охлаждения, нажмите и удерживайте кнопку «Freezer/Fridge / Hold 3 sec» в течение 3 секунд.
- После этого индикатор кнопки может мигнуть один раз — это нормальное явление, означающее, что процесс переключения был завершен.

ВНИМАНИЕ!

- Перед изменением режима работы камеры убедитесь, что хранящиеся в ней продукты подходят для новых настроек. В противном случае уберите продукты из камеры, а после переключения загрузите нужные продукты.
- При переключении из режима заморозки в режим охлаждения откройте дверь на 5 минут, затем загрузите продукты.
- При переключении из режима охлаждения в режим заморозки закройте дверь и дайте устройству поработать не менее 3 часов, после чего загрузите продукты для заморозки.

Регулировка температуры

ВНИМАНИЕ!

- Температура внутри каждого отделения может отличаться от значения, отображаемого на дисплее, в зависимости от того, где Вы храните продукты и в каком количестве.
- Чем выше температура окружающей среды, тем ниже должна быть температура в морозильном шкафу.
- Установка высокой температуры может ускорить порчу продуктов.

Для оптимальной сохранности продуктов рекомендуем при первом включении устройства установить температуру -18 °C (0 °F).
Чтобы конвертировать температуру из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта и наоборот, нажмите и удерживайте кнопку «Set Temp. / °F/°C Hold 3 sec» в течение 3 секунд.
Чтобы настроить температуру, нажмите кнопку Set Temp. / °F/°C Hold 3 sec» — замигает соответствующий индикатор, заданная температура уменьшится на 1 °C / 1 °F. Нажимайте на кнопку, пока не выберите нужную температуру. После нескольких секунд бездействия настройка вступит в силу.

- **В режиме морозильной камеры:**
  - **Температурный цикл, °F:** 7 °F → 6 °F → 5 °F → ... → -9 °F → -10 °F → -11 °F → 7 °F.
  - **Температурный цикл, °C:** -14 °C → -15 °C → -16 °C → ... → -22 °C → -23 °C → -24 °C → -14 °C.

- **В режиме холодильной камеры:**
  - **Температурный цикл, °F:** 46 °F → 45 °F → 44 °F → 43 °F → ... → 38 °F → 37 °F → 36 °F → 46 °F.
  - **Температурный цикл, °C:** 8 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C → 2 °C → 8 °C.

Быстрое охлаждение / быстрая заморозка

Быстрое охлаждение

- В режиме холодильной камеры нажмите кнопку «Super Freeze / Super Cool», чтобы выбрать функцию «Super Cool» — загорится соответствующий индикатор, и на дисплее отобразится температура 2 °C (36 °F).
- Данная функция автоматически отключится через 6 часов.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Чтобы выключить функцию быстрого охлаждения, нажмите кнопку «Super Freeze / Super Cool» или «Set Temp / °F/°C / Hold 3 sec». После этого будет задана температура, установленная до выбора функции.
- Если во время работы режима быстрого охлаждения питание было отключено, после его восстановления настройки не сохранятся.

Быстрая заморозка

ВНИМАНИЕ!

В режиме заморозки не храните стеклянные бутылки или банки с напитками (особенно газированными) в камере, т.к. они могут лопнуть.

Данная функция помогает поддерживать заданную температуру продуктов в морозильнике в периоды интенсивного использования, большой загрузки продуктами или временного повышения температуры в помещении.

- В режиме морозильной камеры нажмите кнопку «Super Freeze / Super Cool», чтобы выбрать функцию «Super Freeze» — загорится соответствующий индикатор, и на дисплее отобразится температура -24 °C (-11 °F).
- Функция быстрой заморозки автоматически отключится через 52 часа.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Чтобы выключить функцию быстрой заморозки, нажмите кнопку «Super Freeze / Super Cool» или «Set Temp / °F/°C / Hold 3 sec». После этого будет задана температура, установленная до выбора функции.
- Если во время работы режима быстрой заморозки питание было отключено, после его восстановления настройки не сохранятся.

Оповещение об открытой двери

Данная функция активируется автоматически, если дверь устройства открыта более 1 минуты — индикатор открытой двери начнет мигать, а устройство будет издавать 5 звуковых сигналов в минуту на протяжении 1–3 минут. Если дверь

открыта в течение 3–5 минут, устройство начнет издавать 1 сигнал в секунду. Для выключения звукового сигнала нажмите любую кнопку на панели управления или закройте дверь — индикатор открытой двери погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Напоминание отключится автоматически по истечении 10 минут, при этом индикатор оповещения об открытой двери будет гореть постоянно.

Оповещение о превышении температуры

При повторном включении морозильного шкафа после перерыва в эксплуатации может сработать оповещение о превышении температуры: сигнал будет раздаваться 3 раза в минуту на протяжении 10 минут. Для выключения звукового сигнала нажмите кнопку «Over Temp.» — индикатор кнопки начнет гореть непрерывно.
Через 10 минут звуковой сигнал отключится автоматически, но соответствующий индикатор продолжит гореть. После нормализации температуры внутри рабочей камеры индикатор кнопки погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данное оповещение срабатывает только в режиме заморозки.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА


В режиме охлаждения

- Стеклянные полки можно вынимать для очистки.
- Ящик для овощей подходит для хранения овощей и фруктов.

В режиме заморозки

Полки и ящики используются для хранения замороженных продуктов или их замораживания, например, для рыбы, мяса, льда и т.п.

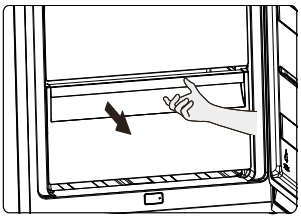

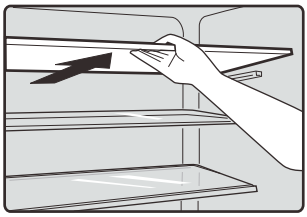

ВНИМАНИЕ!

- Не закрывайте дверь морозильного шкафа при выдвинутом ящике — это может повредить устройство и сам ящик.
- В режиме заморозки не храните стеклянные бутылки или банки с напитками (особенно газированными) в камере, т.к. они могут лопнуть.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Открывайте дверь только на короткое время, чтобы свести к минимуму потерю холода. Не открывайте дверь слишком часто.
- Убедитесь, что устройство расположено вдали от источников тепла (прямые солнечные лучи, электроплита и т.п.).
- Не устанавливайте температуру ниже необходимой.
- Дайте теплым продуктам остыть, прежде чем помещать их в камеру.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию вокруг устройства (см. раздел «Рекомендации по установке»).
- Расположение ящиков и полок согласно схеме устройства обеспечивает наиболее эффективное использование энергии, поэтому рекомендуем придерживаться его.

ЭФФЕКТИВНОЕ ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- При первом включении или после длительного неиспользования, прежде чем положить продукты в морозильную камеру, оставьте морозильный шкаф работать в течение 2 часов, установив наиболее низкую температуру.
- Разделите продукты на небольшие порции перед хранением, чтобы быстро их заморозить и впоследствии размораживать только необходимое количество.
- Храните продукты в герметичных контейнерах. Вы можете также завернуть их в алюминиевую фольгу или пищевую пленку.
- Не размещайте свежие, незамороженные продукты рядом с замороженными во избежание повышения температуры последних.
- Рекомендуем сохранять этикетки со сроком годности или изготавливать их самостоятельно для всех продуктов в морозильном шкафу, чтобы не нарушить сроки использования и хранения.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Если устройство необходимо выключить на длительное время, выполните следующие действия, чтобы предотвратить появление плесени:

1. Извлеките все продукты из морозильного шкафа.
2. Отключите устройство от электросети.
3. Тщательно очистите и высушите внутреннюю поверхность.
4. Убедитесь, что дверь слегка приоткрыта, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Очищайте устройство, включая все аксессуары, каждые два месяца.

ВНИМАНИЕ!

Перед чисткой отключите устройство от электросети.

- Не используйте для чистки жесткие или металлические щетки и другие абразивные материалы, а также зубную пасту, органические растворители (например, спирт, ацетон и т.д.), кипяток, кислоты и щелочи, поскольку они могут повредить покрытие устройства.
- Не используйте острые предметы для удаления инея из устройства.
- Протрите панель управления чистой мягкой тканью.
- Не распыляйте воду непосредственно на поверхность устройства, смачивайте ткань, чтобы равномерно распределить влагу по поверхности.
- Очищайте дверь, ручку и внешнюю поверхность устройства мягким моющим средством, вытирайте насухо мягкой тканью.
- Для удобства очистки Вы можете извлечь полки и ящики.
- Протирайте внутреннюю поверхность устройства слабоконцентрированным раствором соды, а затем промывайте теплой водой с помощью отжатой губки или ткани.
- После очистки тщательно высушите все поверхности. Съемные детали вытрите насухо и установите обратно.
- Несмотря на автоматическое размораживание на внутренних стенках устройства может образоваться слой инея, если часто открывать дверь или держать ее открытой слишком долго. Если слой инея слишком толстый, выберите время, когда в морозильном шкафу размещено небольшое количество продуктов и выполните следующие действия:
  - Отключите устройство от сети, извлеките ящики и оставьте дверь открытой. Тщательно проветрите помещение, чтобы ускорить процесс размораживания.
  - Только после полного высыхания внутренних поверхностей подключите устройство к электросети.

УХОД ЗА ДВЕРНЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ

Следите за чистотой дверного уплотнителя. Липкая еда и напитки могут привести к тому, что уплотнитель прилипнет к устройству и порвется при открывании двери. Вымойте уплотнитель мягким моющим средством и теплой водой. После очистки ополосните и тщательно высушите его. Включайте устройство только после полного высыхания уплотнителя.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

Замену лампы должен осуществлять только квалифицированный специалист. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

КОДЫ ОШИБОК

При появлении одного из кодов на дисплее обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Код	Причина
E0	Ошибка датчика окружающей среды. Температура измерения выходит за пределы заданного диапазона
E1	Обрыв / короткое замыкание датчика в режиме охлаждения. Датчик неисправен
E2	Ошибка датчика оттайки или иная ошибка. Неисправность главной платы / показания влажности выходят за пределы диапазона
E3	Обрыв / короткое замыкание датчика в режиме заморозки
E4	Ошибка датчика оттайки или иная ошибка. Неисправность датчика / главной платы
Ec	Ошибка в отправлении команд главной платой на панель управления
Er	Ошибка в получении команд главной платой от панели управления
F1	Ошибка в работе вентилятора в режиме заморозки
F2	Ошибка в работе вентилятора в режиме охлаждения
OF	Активирован демо-режим (см. раздел «Демо-режим»

ДЕМО-РЕЖИМ

ВНИМАНИЕ!

Данный режим предназначен для использования в торговых залах. Не используйте этот режим при эксплуатации устройства.

При включенном режиме дисплей постоянно включен, на нем отображается «OF», а охлаждение отключено.
Если Вы случайно активировали данный режим, нажмите и удерживайте кнопки «Set Temp. / °F/°C Hold 3 sec» и «Freezer/Fridge / Hold 3 sec» в течение 3 секунд для выхода из демо-режима.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Устройство сконструировано и изготовлено для длительного срока службы без неисправностей. Если во время работы возникнет проблема, проверьте, не связана ли она с возможной ошибкой использования. Если решение не привело к исправности устройства, и Вы сами не в состоянии устранить неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблемы	Возможные причины	Решение
Включенное в электросеть устройство не работает	Вилка вставлена неплотно	Подключите устройство к источнику питания, плотно вставив вилку в розетку
	Перебой питания	Проверьте напряжение в сети
Устройство работает с перебоями	Слишком низкая температура окружающей среды	Снизьте температуру в рабочей камере
	Устройство было недавно подключено к сети, или активировалось автоматическое размораживание	Это нормальное явление
Нет внутреннего освещения	Неисправность лампы	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены лампы
	Дверь слишком долго оставалась открытой	Закройте и снова откройте дверь
Слишком низкая температура в рабочей камере	Температура внутри камеры настроена некорректно	Увеличьте температуру
Вода снаружи устройства	Неисправность поддона внизу устройства или патрубка для слива воды	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Дверь морозильного шкафа не закрывается плотно	Продукты или иные предметы мешают закрытию двери	Уберите предметы, мешающие закрытию двери, или разместите их иначе
	Морозильный шкаф наклонен вперед	Отрегулируйте передние ножки, чтобы приподнять лицевую сторону устройства
Слишком толстый слой инея внутри устройства	Нарушена нормальная вентиляция устройства из-за неправильного расположения продуктов и/или заблокированных вентиляционных отверстий	Устраните препятствия, плотно закройте дверь и удалите иней согласно разделу «Чистка и уход»
	Дверь закрыта неплотно	

Проблемы	Возможные причины	Решение
Длительная работа компрессора	Высокая температура окружающей среды	Это нормальное явление
	Первое включение устройства после установки или после длительного перерыва	
	Размещение теплых продуктов	Дайте продуктам остыть перед размещением
	Дверь открывается слишком часто	Не открывайте дверь слишком часто
	Температура установлена ниже необходимой	Увеличьте температуру
Фактическая температура отличается от установленной	Размещение теплых продуктов внутри устройства	Это нормальное явление
	Устройству требуется некоторое время, чтобы температура в отделении достигла заданной. После стабилизации фактическая температура в разных зонах отделения может отличаться с отклонением ± 3 °C	Дайте температуре стабилизироваться в течение некоторого времени, прежде чем измерять ее
Стенки устройства нагреваются	Эти участки устройства оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата вокруг дверцы	Это нормальное явление
	Температура в помещении повысилась	Увеличьте площадь рассеивания тепла или разместите устройство в проветриваемом и прохладном месте
Неприятный запах в морозильном шкафу	Хранение испорченных продуктов	Утилизируйте испорченные продукты и очистите устройство согласно разделу «Чистка и уход». Не храните продукты слишком долго
	Хранение в открытом виде продуктов, имеющих сильный запах	Храните такие продукты в специальных контейнерах
	Внутренняя поверхность устройства загрязнена	Очистите поверхность согласно разделу «Чистка и уход»

Проблемы	Возможные причины	Решение
Устройство работает шумно и издает странные звуки	Устройство установлено на неровной поверхности / не было выровнено должным образом	Установите устройство на твердой и ровной поверхности, отрегулируйте ножки (см. раздел «Выравнивание морозильного шкафа»)
	Устройство касается соседних предметов	Уберите предметы или отодвиньте морозильный шкаф
	Звук звенящих бутылок	Отодвиньте бутылки друг от друга
	Шум работающего компрессора; щелкающий звук перед запуском компрессора; шум движения вентилятора; булькающий звук, похожий на кипение воды; хлопающий звук во время автоматического размораживания	Это нормальное явление
Устройство работает, но не морозит/ охлаждает. На дисплее горит «OF»	Активирован демо-режим	Нажмите и удерживайте кнопки «Set Temp. / °F/°C Hold 3 sec» и «Freezer/Fridge / Hold 3 sec» в течение 3 секунд для выхода из демо-режима

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	F4-28BHE
Торговая марка	DEXP
Климатический класс	SN/N/ST/T
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс энергетической эффективности	A+
Напряжение сети (В)	220–240
Частота (Гц)	50
Потребляемая мощность (Вт)	180
Замораживающая способность (кг/сутки)	12
Мощность при разморозке (Вт)	164
Номинальная сила тока (А)	1,2 А
Расход электроэнергии (кВт·ч/год)	316
Общий объем (л)	306
Общий полезный объем (л)	264
Хладагент и его масса (г)	R600a, 38
Вес нетто (кг)	48
Уровень шума (дБА)	39
Вспениватель	Циклопентан
Габариты (Ш × Г × В) (см)	55 × 69,4 × 172
Тип крепления шнура питания	Y
Тип компрессора	Инверторный
Область применения	Бытовое
Комплектация	Устройство, форма для льда, болты для крепления (4 шт.), накладка для левой петли, ручка двери, руководство по эксплуатации


ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА
DEXP
F4-28BHE
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
316
кВт·ч/год
0 л
264 л
39 дБА

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в данном руководстве в разделе «Установка».
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:

- извлеките все продукты питания из устройства. Затем переместите морозильный шкаф, предварительно закрепив все хрупкие детали, такие как полки и ручки дверей, при помощи скотча;
- плотно закройте двери устройства и закрепите их клейкой лентой, чтобы во время перевозки они не могли открыться;
- убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
- морозильный шкаф необходимо надежно закрепить в машине, чтобы предотвратить удары и падение внутри машины во время транспортировки;
- для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
- обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ;
- убедитесь, что в процессе транспортировки и установки ни один из элементов устройства не был поврежден.

ПРИМЕЧАНИЕ

Транспортировка устройства должна осуществляться в вертикальном положении. Если транспортировка устройства осуществлялась в горизонтальном положении, то перед последующим включением он должен простоять в вертикальном положении не менее шести часов, в противном случае это может привести к поломке устройства.

- Данный товар не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами.
- Старые устройства имеют остаточную стоимость. Для экологически безопасной утилизации старого оборудования воспользуйтесь специальной системой сбора использованных приборов или обратитесь в магазин, где был приобретен товар. Экологичный способ утилизации гарантирует, что ценное сырье будет переработано и использовано вторично. Хладагент и изоляция устройства должны утилизироваться специальным образом. Перед тем как утилизировать устройство, убедитесь, что трубки системы охлаждения не повреждены. Информация о способах утилизации старого устройства и упаковки от нового устройства может быть получена в местных муниципальных органах.
- Правильная утилизация изделия поможет предотвратить потенциальное негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, а повторная переработка материалов помогает сохранять природные ресурсы.
- При утилизации сломайте замки и защелки, а также снимите двери в целях безопасности.
- Более подробную информацию о переработке устройства можно получить в местном муниципальном управлении или в магазине, где был приобретен товар.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Manufacturer: Hisense Refrigerator Co., Ltd.
No.8, Hisense Road, Nancun Town, Pingdu City, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Изготовитель: Хайсенс Рефриджирейтор Ко., Лтд.
Шоссе Хайсенс №8, Наньцунь, Пинду, г. Циндао, пров. Шаньдун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид устройства, его характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Изделие	Срок гарантии	Срок эксплуатации
Устройство	3 года	10 лет
Инверторный компрессор	10 лет	—

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

