Руководство по эксплуатации

Тепловентилятор
FHM-20T

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Схема устройства **6**
Панель управления и пульт дистанционного управления 7

Эксплуатация **8**
Пульт ДУ 8
Включение устройства 8
Переключение режима 8
Регулировка температуры 8
Таймер автоотключения 9
Регулировка вращения 9
Функция автоматического отключения 9

Возможные проблемы и их решение **9**
Коды ошибок 9

Чистка и уход **10**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **10**

Дополнительная информация **11**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Тепловентилятор предназначен для внутреннего обогрева помещений.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Также не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, а также в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Когда устройство подключено к питанию, не касайтесь его поверхности мокрыми руками.
- Во избежание перегрева ничем не накрывайте устройство, а также не загораживайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия.
- Устройство не должно располагаться непосредственно под розеткой.
- Не сушите одежду на работающем устройстве.
- Не размещайте устройство на ковре с длинным ворсом.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и предметов (например, занавесок).
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения шнура питания или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Во избежание короткого замыкания не подключайте мощные электроприборы к одному источнику питания с данным устройством.
- Когда устройство не используется долгое время, оно должно храниться в чистом сухом месте.
- При подключении не используйте удлинитель.

- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: FHM-20T.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- 2 уровня мощности: 1200 Вт, 2000 Вт.
- Питание пульта ДУ: батарейка AAA (2 шт).
- Вид нагревательного элемента: керамический.
- Минимальная температура: +5 °C.
- Максимальная температура: +35 °C.
- Длина шнура питания: 1,6 м.
- Уровень шума: 54 дБ.
- Количество режимов работы/автопрограмм: 4.
- Рекомендуемая площадь обогрева: 20 м^2.
- Функция таймера: 24 ч.
- Защита от перегрева.
- Защита при опрокидывании.
- Регулируемый термостат.
- Поворот корпуса на 60°.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Материал корпуса: металл, пластик.
- Габариты (Ш × Г × В): 199 × 209 × 603 мм.
- Вес нетто: 2,8 кг.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Пульт ДУ.
- Руководство по эксплуатации.


Схема устройства

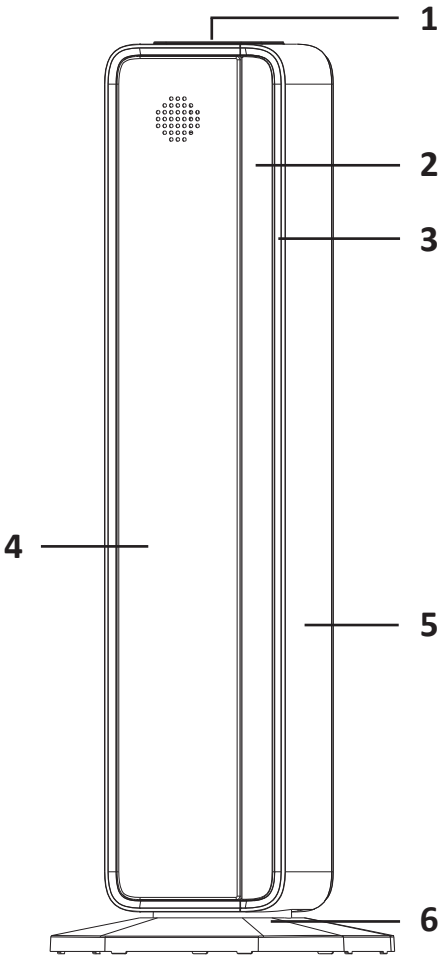

1. Панель управления.
2. Декоративная панель.
3. Передняя панель.
4. Решетка.
5. Боковая панель.
6. Основание.

Примечание: схема представлена для справки и может незначительно отличаться от реального устройства.

Панель управления и пульт дистанционного управления

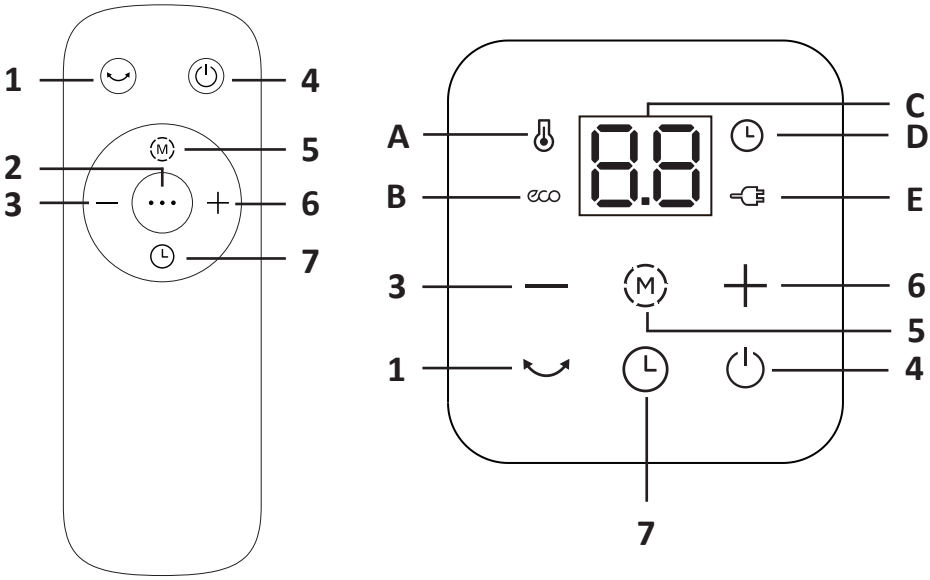

Кнопки

1. Регулировка вращения.
2. Режим ЭКО.
3. Уменьшить температуру/время.
4. Включение/выключение.
5. Переключение режима.
6. Увеличить температуру/время.
7. Таймер автоотключения.


Индикаторы

A. Нагрев.
B. Режим ЭКО.
C. Дисплей.
D. Таймер.
E. Питание.

Эксплуатация

Пульт ДУ

- Пульт ДУ обычно работает на расстоянии до 5 метров перед устройством, в пределах угла 30° влево и 30° вправо.
- Вставляя батарейки (не входят в комплект поставки), соблюдайте полярность. Используйте только марганцевые или щелочные батарейки типа AAA. Не используйте перезаряжаемые аккумуляторные батарейки.

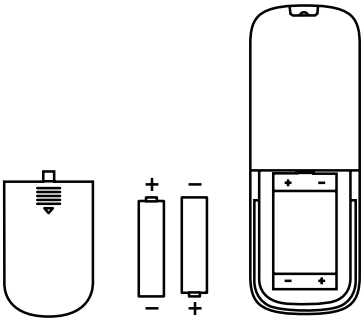

- Если Вы не планируете использовать пульт долгое время, извлеките батарейки.

Включение устройства

1. После подключения к электросети загорается индикатор питания. Раздается звуковой сигнал, дисплей мигает один раз.
2. Устройство можно запустить нажатием кнопки переключения режима (или кнопки включения/выключения на пульте дистанционного управления).
   Примечание: при первом включении устройство по умолчанию будет работать в режиме высокой мощности; на экране отобразится «HI», температура по умолчанию — +35 °C.

Переключение режима

Нажимайте кнопку « Ⓜ », чтобы циклически переключаться между доступными режимами:

- Высокая мощность обогрева. На дисплее отображается «HI».
- Низкая мощность обогрева. На дисплее отображается «Lo».
- Режим ЭКО. На дисплее отображается индикатор « ECO ». В данном режиме можно регулировать температуру нагрева.
- Режим холодного обдува. На дисплее отображается «C1», устройство работает в режиме вентилятора.

Регулировка температуры

- Когда устройство работает в режиме ЭКО, температуру можно регулировать, нажимая кнопки «+» или «-» в диапазоне от +5 °C до +35 °C.
- По достижении заданной температуры устройство прекращает работу.

- Когда температура в помещении опускается ниже заданного значения, устройство возобновляет нагрев.

Таймер автоотключения

Для настройки времени автоматического отключения нажимайте кнопку « ⏲ ». Таймер автоотключения можно настроить в диапазоне от 0 до 24 часов. Для отмены таймера автоотключения нажмите и удерживайте кнопку « ⏲ ».

Регулировка вращения

Нажмите кнопку « ↻ » для включения/выключении функции вращения. После того как устройство прекратит нагрев, функция отключится автоматически.

Функция автоматического отключения

Устройство автоматически выключится в случае отсутствия каких-либо действий по истечении 12 часов непрерывной работы.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Устройство не работает после подключения к электросети	Вилка неплотно вставлена в розетку	Убедитесь, что вилка правильно вставлена в розетку
Устройство внезапно прекращает работу	Перегрев устройства	Отключите устройство от электросети; когда устройство остынет, подключите его повторно

Коды ошибок

Код ошибки	Описание
E1, E2	Короткое замыкание или разрыв цепи. На дисплее отобразится данный код, после чего он автоматически погаснет. Нажатие любой кнопки будет невозможно
FF	Перегрев устройства. При температуре выше +50 °C все кнопки на устройстве будут заблокированы. Защита отключится после того, как Вы отключите устройство от электросети
P4	Опрокидывание устройства. На дисплее отобразится данный код, после чего он автоматически погаснет. Прозвучит несколько предупреждающих звуковых сигналов. Установите устройство на ровной устойчивой поверхности в течение 10 таких сигналов, и они прекратятся

Чистка и уход

Внимание! Перед чисткой обязательно отключайте теплонагреватель от сети.

- Для очистки используйте сухую ткань, при этом очищайте только наружные поверхности устройства.
- Не используйте никаких чистящих средств или моющих веществ.
- Не погружайте теплонагреватель в воду.

Примечание: для обеспечения оптимальной работы обогревателя рекомендуется проводить его чистку не реже одного раза за отопительный сезон.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: GD Midea Environment Appliances MFG.Co.,Ltd
No. 28, Dong Fu Road, Hesui East Industrial Area, Dong Feng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, CHINA.
Изготовитель: ДжиДи Мидэа Энвайронмент Эпплайенсиз ЭмЭфДжи. Ко., Лтд.
Шоссе Дунфу, 28, Восточная промзона Хэсуй, Дунфэн, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____V.1

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

