Руководство по эксплуатации

Тепловентилятор
FHW-20S

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Схема устройства **6**

Установка **6**

Эксплуатация **7**
Панель управления 7
Инструкция по использованию 7
Использование пульта ДУ 10

Обслуживание и уход **10**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **11**

Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Тепловентилятор предназначен для внутреннего обогрева помещений.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Также не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, а также в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Когда устройство подключено к питанию, не касайтесь его поверхности мокрыми руками.
- Во избежание перегрева ничем не накрывайте устройство, а также не загораживайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия.
- Устройство не должно располагаться непосредственно под розеткой.
- Не сушите одежду на работающем устройстве.
- Не размещайте устройство на ковре с длинным ворсом.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и предметов (например, занавесок).
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения шнура питания или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Во избежание короткого замыкания не подключайте мощные электроприборы к одному источнику питания с данным устройством.
- Когда устройство не используется долгое время, оно должно храниться в чистом сухом месте.

- При подключении не используйте удлинитель.
- Храните батарейку, поставляемую в комплекте с устройством, в недосягаемости от детей и животных. Проглатывание батарейки представляет серьезную опасность для жизни.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: FHW-20S.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Мощность: 2000 Вт.
- Минимальная температура: 5 °C.
- Максимальная температура: 35 °C.
- Вид нагревательного элемента: керамический.
- Количество режимов работы/автопрограмм: 3.
- Рекомендуемая площадь обогрева: 25 м^3.
- Материал корпуса: ABS-пластик.
- Питание пульта ДУ: батарейка CR2025.
- Отключение при перегреве.
- Функция таймера.
- Степень защиты от влаги и пыли: IP22.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Тип установки: настенная.
- Уровень шума: 59 дБ.
- Габариты (Ш × В × Г): 400 × 100 × 170 мм.
- Вес нетто: 2 кг.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Пульт ДУ.
- Батарейка CR2025.
- Комплект крепежа.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

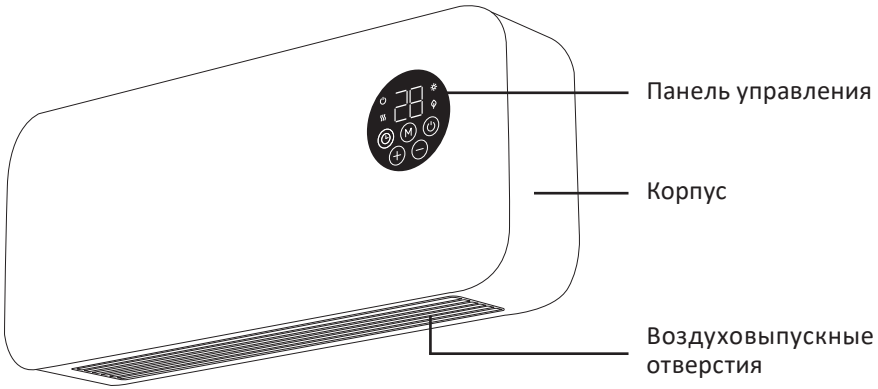


Установка

1. Просверлите два отверстия в стене, соблюдая все расстояния и измерения, указанные на рисунке.
2. Вставьте в отверстия дюбели, поставляемые в комплекте.
3. Вкрутите в дюбели винты, поставляемые в комплекте.
4. Аккуратно подвесьте устройство на винты.

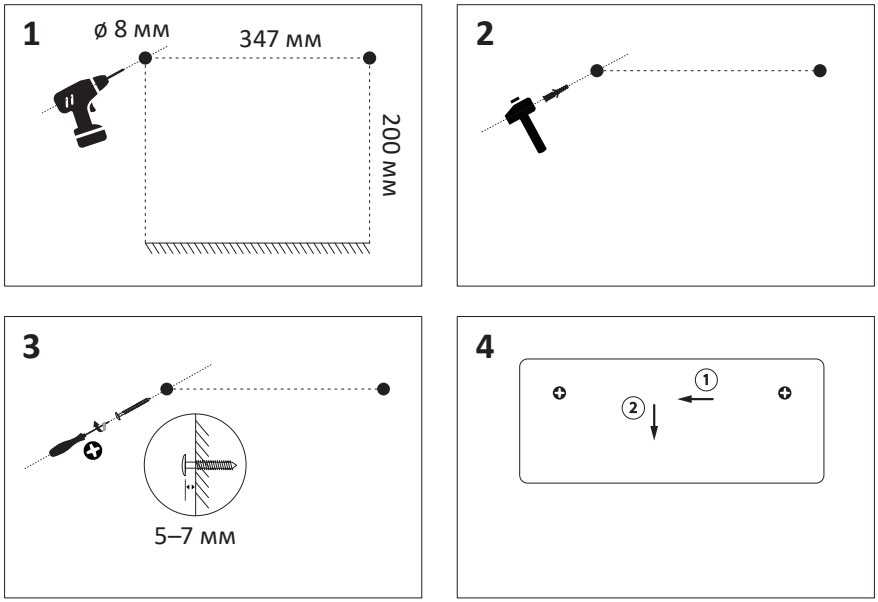

Эксплуатация

Панель управления

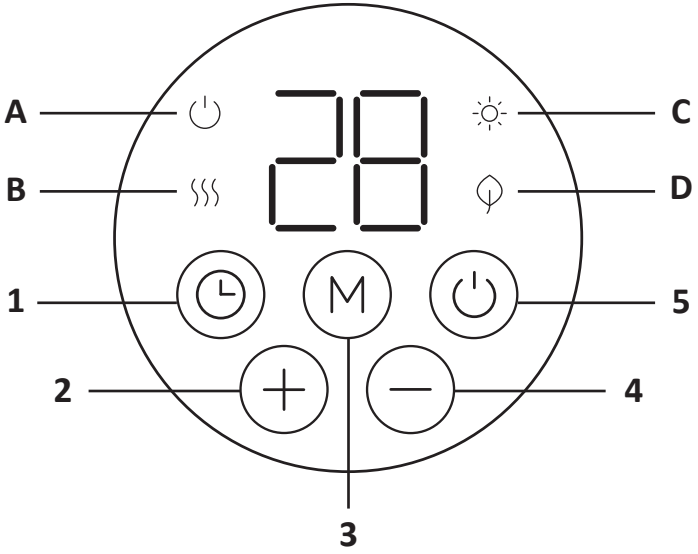

Индикаторы

A. Питание.
B. Нагрев.
C. Режим «Комфорт».
D. Режим «ЭКО».

Кнопки

1. Настройка таймера.
2. Увеличение значения.
3. Переключение режима.
4. Уменьшение значения.
5. Кнопка питания.

Инструкция по использованию

Включение/выключение

1. Подключите устройство к электросети — раздастся звуковой сигнал, загорится индикатор « ⏻ ».
2. Нажмите кнопку « ⏻ », чтобы устройство начало работу. Нажмите еще раз, чтобы выключить его.

Внимание! Всегда выключайте устройство нажатием на кнопку, прежде чем отсоединить шнур питания от розетки. Отключайте устройство от сети, когда оно не используется.

Установка дня недели и времени

Удерживайте кнопку « ⏲ » 3 секунды, чтобы перейти в режим настройки дня недели и времени.

1. Когда на дисплее отобразится «d», нажимайте кнопки « ⊕ » / « ⊖ », чтобы выбрать значение от « d1 » (понедельник) до « d7 » (воскресенье). Нажмите « ⏲ », чтобы подтвердить выбор и перейти к установке времени.
2. Когда на дисплее отобразится «H», нажимайте кнопки « ⊕ » / « ⊖ », чтобы установить значение часа. Нажмите « ⏲ », чтобы подтвердить выбор.
3. Когда на дисплее отобразится «M», нажимайте кнопки « ⊕ » / « ⊖ », чтобы установить значение минут. Нажмите « ⏲ », чтобы подтвердить выбор.

Примечание: при отключении устройства от сети питания установленные значения сбрасываются.

Режим обогрева

Нажимайте « Ⓜ », чтобы циклически переключаться между доступными режимами обогрева:

- « ☼ » (режим «Комфорт»): в данном режиме нажимайте « ⊕ » / « ⊖ », чтобы вручную настроить температуру в диапазоне от 10 °C до 35 °C.
- « ♧ » (режим «ЭКО»): в данном режиме нажимайте « ⊕ » / « ⊖ », чтобы вручную настроить температуру в диапазоне от 6 °C до 31 °C.
- « P1 » / « P2 » / « P3 » (автоматические программы) — автоматическое переключение между режимами «Комфорт» и «ЭКО» согласно расписанию.

P1 (понедельник — воскресенье) — предустановленная программа.



P2 (понедельник — пятница) — предустановленная программа.



P2 (суббота — воскресенье) — предустановленная программа.



P3 (понедельник — пятница) — настраиваемая программа.



P3 (суббота — воскресенье) — настраиваемая программа.



Внимание! Чтобы программы работали корректно, необходимо заранее установить день недели и время.

Для изменения параметров настраиваемой программы:

1. Когда на дисплее отображается « P3 », удерживайте « (M) » 3 секунды, чтобы перейти к установке расписания — на дисплее отобразится « d1 ». Нажимайте « (+) » / « (−) », чтобы переключаться между « d1–d7 » (понедельник — воскресенье). Нажмите « (M) », чтобы подтвердить день и перейти к настройке по времени.
2. На дисплее отобразится « 00 ». Нажимайте « (+) » / « (−) », чтобы выбирать значение часа в диапазоне от 0 до 23. Нажимайте « (M) » для выбора одного из режимов обогрева («Комфорт» / «ЭКО») для каждого часа.
3. Повторите описанные операции для каждого часа каждого дня недели.

Примечания

- После установки режима для часа «23» нажмите « (+) », чтобы вернуться к выбору дня недели.
- Когда на дисплее отображается « d7 », нажмите « (+) », чтобы подтвердить все настройки — на дисплее снова отобразится « P3 ».

Выбор уровня мощности

Доступно три уровня: «H0» (только вентилятор), «H1» (1000 Вт) и «H2» (2000 Вт).

- **На панели**: удерживайте « (M) », после чего нажимайте « (+) » / « (−) », чтобы выбрать желаемую настройку.
- **На пульте ДУ**: нажимайте « (≋) », чтобы выбрать желаемую настройку.

Таймер автоотключения

Нажмите « (◷) » — на дисплее начнет мигать « 0H ». После этого:

- Продолжайте нажимать « (◷) », и на дисплее по очереди будут отображаться значения: « 2H » (2 часа) > « 4H » (4 часа) > « 8H » (8 часов).
- Либо нажимайте « (+) » / « (−) », чтобы установить время от 0 до 9 часов с шагом в 1 час.

Выбранное значение подтвердится автоматически. По истечении установленного времени устройство прекратит работу.


Функция открытого окна

- Чтобы включить функцию обнаружения открытого окна, одновременно зажмите кнопки « (M) » и « (+) » — на дисплее на 3 секунды отобразится « F0 », после этого дисплей вернется к отображению температуры.
- Чтобы выключить функцию, одновременно зажмите « (M) » и « (−) » — на дисплее на 3 секунды отобразится « FF », после чего дисплей вернется к отображению температуры.

Когда функция включена, устройство прекратит нагрев, если зафиксирует, что в течение 2 минут температура в помещении, где оно установлено, упала более чем на 2 °C (что обычно означает, что открыто окно или дверь и с улицы поступает холодный воздух). Рекомендуется использовать данную функцию, чтобы избежать излишнего расхода электроэнергии.

Использование пульта ДУ

Примечание: чтобы начать пользоваться пультом, удалите изолирующую вставку из батарейного отсека.

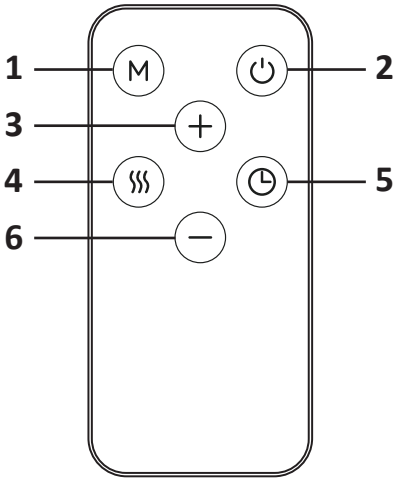

1. Кнопка выбора режима.
2. Кнопка питания.
3. Кнопка увеличения значения.
4. Кнопка выбора режима мощности.
5. Кнопка таймера.
6. Кнопка уменьшения значения.

Примечание: функции кнопок пульта ДУ идентичны функциям соответствующих кнопок на панели управления устройства. Дополнительная кнопка « ⟨≋⟩ » отвечает за смену уровня мощности.

При необходимости заменить батарейку на новую:

1. Откройте батарейный отсек на нижней стороне пульта: для этого надавите на защелку на крышке и снимите ее.
2. Достаньте старую батарейку и вставьте на ее место новую с такими же характеристиками, соблюдая полярность.
3. Установите крышку батарейного отсека на место.

Внимание! Если Вы не планируете использовать пульт в течение длительного времени, достаньте батарейку из отсека.

Обслуживание и уход

- Перед очисткой выключите устройство и отключите его от сети. Обязательно дождитесь, пока оно полностью остынет.
- Аккуратно протрите поверхность устройства мягкой, слегка влажной тканью. При наличии сильных загрязнений Вы можете смочить ткань в мыльном растворе.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь устройства, так как это может привести к возгоранию и/или поражению электрическим током.
- Рекомендуется периодически проводить очистку вентиляционных отверстий при помощи пылесоса, аккуратно проводя насадкой по защитным решеткам, чтобы удалить пыль или грязь, скопившиеся внутри.
- Не используйте агрессивные моющие средства, химические чистящие средства или растворители, так как они могут повредить поверхность пластиковых деталей.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- По окончании срока службы батареек, поставляемых вместе с устройством, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация батареек должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Ningbo Weishi Electrical Technology Co., Ltd.
Building No. 1, No. 86 & 88, Weishan North Road, West Area of Guanhaiwei Town Industrial Park, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China.
Изготовитель: Нинбо Вэйши Электрикал Тэкнолоджи Ко., Лтд.
3д. №1, №86 и 88, сев. шоссе Вэйшань, зап. р-н промпарка Гуаньхайвэй, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

