

Руководство по эксплуатации

Кронштейн для ТВ
FM220A

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Кронштейн для ТВ — изделие, предназначенное для подвешивания телевизора на стену или потолок.








Меры предосторожности




- Данный кронштейн предназначен только для эксплуатации в помещениях.
- В комплекте для установки кронштейна содержатся маленькие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- При установке используйте винты, идущие в комплекте. Затяните их плотно, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению элементов.
- Перед сборкой кронштейна и установкой на него телевизора обратите внимание на стандарты VESA, диагональ экрана и максимально допустимую нагрузку изделия. Использование кронштейна с телевизорами, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к их неустойчивому положению и падению.
- Сборка и монтаж изделия должны осуществляться в соответствии с разделом «Инструкция по установке». Неправильная сборка может стать причиной повреждений и травм.
- Для установки кронштейна может потребоваться специализированное оборудование: шуруповерт, дрель (не входят в комплект). Рекомендуется использование индивидуальных защитных средств (не входят в комплект). Установка должна выполняться профессионалами.
- Кронштейн предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.

Технические характеристики

- Модель: FM220A.
- Торговая марка: DEXP.
- Максимальная нагрузка: 20 кг.
- Диагональ экрана ТВ: 12"—43".
- Расстояние от стены: 68—345 мм.
- Угол наклона: от 15° до -15°.
- Угол поворота: нет.
- Стандарты VESA: 75 × 75, 100 × 100, 130 × 130, 200 × 100, 200 × 200.
- Комплектация:
 - Кронштейн.
 - Набор крепежа.
 - Руководство по эксплуатации.

Инструкция по установке

<p>A</p>  <p>Саморез ST6x60 (x3)</p>	<p>A</p>  <p>Держатель кабеля (x1)</p>	<p>B</p>  <p>Дюбель (x3)</p>	<p>C</p>  <p>Уровень (x1)</p>	<p>D</p>  <p>Винт M4x16 (x4)</p>	<p>E</p>  <p>Винт M5x16 (x4)</p>
<p>F</p>  <p>Винт M6x20 (x4)</p>	<p>G</p>  <p>Винт M8x25 (x4)</p>	<p>H</p>  <p>Шайба D6 (x3)</p>	<p>I</p>  <p>Шайба D5 (x4)</p>	<p>J</p>  <p>Шайба D8 (x4)</p>	<p>K</p>  <p>Прокладка D8 (x4)</p>

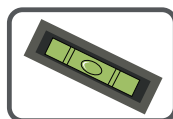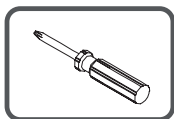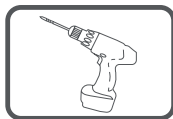

1 Отметьте места для сверления маркером или карандашом.




2 Просверлите отверстия $\varnothing 10$ мм на глубину 60 мм, предварительно высверлив отверстия $\varnothing 4$ мм.

Внимание!
Не сверлите отверстия в растворе.



3 Вбейте дюбеля в отверстия.


B
x3



4 Закрепите кронштейн на саморезах с шайбами.


A
ST6x60 (x3)

H
D6 (x3)




5

Установите держатель кабеля.

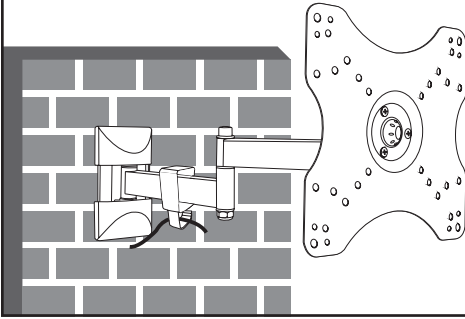

6

Установите телевизор.

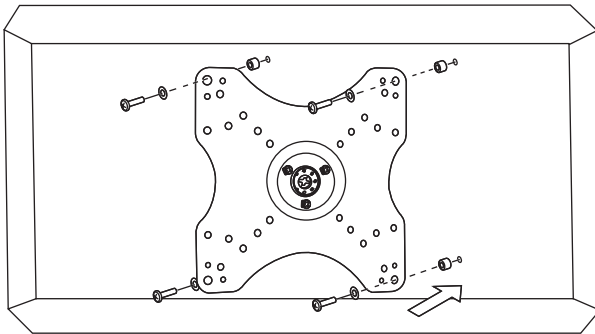

D M4×16 (x4)	I D5 (x4)
E M5×16 (x4)	J D8 (x4)
F M6×20 (x4)	K D8 (x4)
G M8×25 (x4)	

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в данном руководстве в разделе «Инструкция по установке».
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 84 мес.

Срок эксплуатации: 84 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Цзеян Гиббон Хардвэа Ко., Лтд. №59, Хунчжувэй, д. Пайбянь, Путянь, р-н Цзедун, г. Цзеян, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ПРОВИЛЬ».

690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.

Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

