Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр тұмшапеші
Frypro-02

DEXP

МАЗМҰНЫ

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ 4

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ 4

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ 6

Басқару тақтасы 6
Дисплей 7
Аксессуарлар 7

ОРНАТУ 8

Кірістіру 9
Желіге қосылу 13
Құрылғының орнын ауыстыру 13

ПАЙДАЛАНУ 14

Бірінші қолданар алдында 14
Батырмалы реттегіштерді пайдалану 14
Сағатты реттеу 14
Қолмен іске қосу 15
Таймерді реттеу 15
Үзіліс 15
Шегерілген тағам дайындау 16
Оятқыш 17
Реттеулер режимі 18
Аксессуарларды пайдалану 19
Істік 20
Тесікті қаңылтыр таба 21
Режимдердің сипаттамасы 23

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ 24

Бумен тазалау 24
Есікті алу 24
Тұмшапеш есігінің шыныларын алу 25
Тұмшапеш есігінің шынысын орнату 25
Есікті орнату 26
Шамды ауыстыру 26

АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ 27

Қате кодтары 27

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР 28

ЖИНАҚТАЛЫМ 28

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 29

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ 30

ҚОСЫМША АҚПАРАТ 31

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ


Тұмшапеш дайын тағамдар мен азық-түліктерді дайындауға, сондай-ақ оларды жылытуға арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны немесе электр қуат сымын суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз және оны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде қолданбаңыз.
- Құрылғыны тек желдетуі жеткілікті, жақсы желдетілетін бөлмелерде ғана орнатыңыз.
- Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақымдар болса, сондай-ақ кәбілі немесе ашасы зақымдалған жағдайда құрылғыны қоспаңыз. Авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны электр кәбілінен тартпаңыз. Кәбілмен абайлап жұмыс істеңіз. Кәбілдің есіктерге қысылып қалмағанына және өткір жиектер мен бұрыштарға тимейтініне көз жеткізіңіз. Кәбілді ыстық беттерден аулақ ұстаңыз.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның дұрыс құрастырылғанына көз жеткізіңіз. Электр желісіне қосар алдында немесе ажыратар алдында құрылғының барлық реттегіштері өшірулі күйде болуы тиіс.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, тазалау алдында, сондай-ақ ақау табылған жағдайда электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғы сыртта пайдалануға арналмаған.
- Өрт қаупін болдырмау үшін құрылғыны жанғыш материалдарға және заттарға жақын жерге қоймаңыз.
- Құрылғыны орнату және жерге қосуды тек білікті мамандар жүзеге асыруы керек. Дұрыс орнатпау немесе жерге қоспау пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықта сипатталған тәртіппен орнатыңыз.

- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Тағамды шамадан тыс қыздыру түтіннің шығуына және/немесе тұтануға әкелуі мүмкін. От тұтану жағдайында оны сөндіру үшін ешқашан суды пайдаланбаңыз. Электр қуатын өшіріп, отты тығыз шүберекпен жабыңыз.
- Құрылғы электромагниттік қауіпсіздіктің барлық стандарттарына сәйкес келеді. Дегенмен, егер сіз кардиостимуляторды немесе басқа электрлік имплантты (инсулин помпасы және т.б.) қолдансаңыз, емдеуші дәрігеріңізбен қосымша кеңесіңіз.
- Құрылғының бетінің кейбір бөліктері жұмыс істеп тұрғанда қатты қызуы мүмкін — киіміңіздің, шашыңыздың немесе ашық дене бөліктеріңіздің оларға тиіп кетпеуін қамтамасыз етіңіз. Есігін абайлап ашыңыз, себебі жұмыс камерасынан шығатын ыстық будан күйіп қалуыңыз мүмкін.
- Құрал жұмыс істеп тұрған кезінде күйіп қалмас үшін оның ішкі бөліктерін ұстамаңыз. Жұмыс камерасынан ыстық заттарды немесе ыдыстарды шығару үшін қысқыштарды пайдаланыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны бөлмені жылыту үшін пайдаланбаңыз.
- Тамақ дайын болғаннан кейін құрылғыны дереу өшіріңіз.
- Құрылғыны есігі ашық күйде суытпаңыз. Тіпті есігі аздап ашық қалған жағдайда уақыт өте келе бұл көрші жиһаздардың қасбеттерінің бүлінуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, құрылғы жұмыс істеп тұрғанда есікті жиі ашу ұсынылмайды.
- Электр тогының соғуына жол бермеу үшін құрылғыны ешқашан өз бетіңізбен бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы өзі қызмет көрсете алатын бөлшектер жоқ. Жөндеу жұмыстары үшін уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғын тазалау үшін металл щеткаларды және/немесе абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен басқаруға арналмаған.
- Спирт мөлшері жоғары сусындарды қолдану арқылы дайындайтын тағамдарды пісіру ұсынылмайды. Жұмыс камерасындағы спирт буы тұтануы мүмкін. Тағамдарға құрамында спирті көп сусындардың тек аз мөлшерін қосыңыз және есікті абайлап ашыңыз.
- Тұмшапештің ашық есігіне отырмаңыз және тұрмаңыз. Ыдыс-аяқты және басқа заттарды тұмшапештің есігіне қоймаңыз.
- Құрылғыны есіктің тұтқасынан ұстап жылжытпаңыз. Есік тұтқасы тұмшапештің салмағына есептелмеген және сынып кетуі мүмкін.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

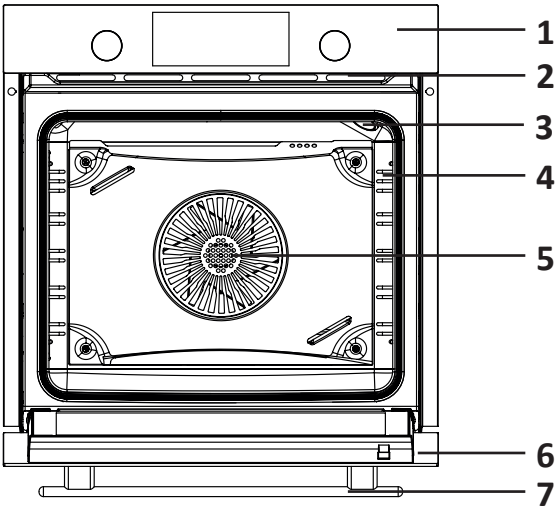

1. Басқару тақтасы.
2. Желдеткіш саңылаулары.
3. Жұмыс камерасын жарықтандыру.
4. Бүйірлік торлар.
5. Желдеткіш.
6. Есік.
7. Есік тұтқасы.

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ




1. Режимдер реттегіші.
2. Дисплей / таймер.
3. Температура реттегіші.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Барлық суреттер мен схемалар таныстыру мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

ДИСПЛЕЙ

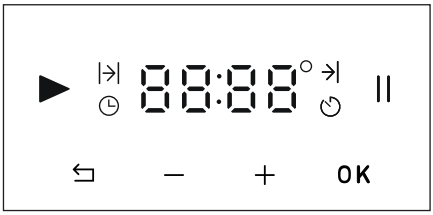


▶	«Жұмыс барысында» индикаторы	II	«Үзіліс» индикаторы
|→|	Пісіру уақытының индикаторы	⮌	«Артқа/Болдырмау» батырмасы
→|	Аяқталу уақыты индикаторы	—	Уақытты азайту батырмасы
🕒	Сағат индикаторы	+	Уақытты ұзарту батырмасы
⏲	Оятқыш индикаторы	OK	«ОК» батырмасы

АКСЕССУАРЛАР




Тор
Грильде қуыруға, ыдыс-аяқ пен пісіруге арналған формаларды орналастыруға арналған



Терең қаңылтыр таба
Көбірек тамақ дайындау үшін: піскен нан өнімдері, мұздатылған тағамдар және т.б., сондай-ақ грильді қолданған кезде май/шырын үшін.



Тесікті қаңылтыр таба
Майды аз пайдаланып, қытырлақ қабық пен ішіндегі жұмсақтықты сақтай отырып дайындауға мүмкіндік береді.

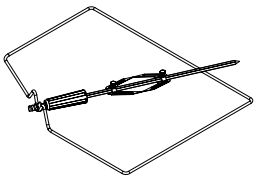

Істік
Істікке тізілген тағамдарды грильде дайындау үшін.

ОРНАТУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Тұмшапеш дұрыс жұмыс істеуі үшін ас үй жиһазының тиісті корпусы қажет. Тұмшапешпен жанасатын ас үй жиһазының панельдері отқа төзімді материалдан жасалуы керек. Бөлшектерді біріктіретін желімнің температураға төзімділігі кем дегенде 100 °C екеніне көз жеткізіңіз. Егер жиһаз элементтерінің жеткілікті жылуға төзімділігіне сенімді болмасаңыз, олармен құрылғының арасында барлық жағынан шамамен 2 см бос орын қалдыру ұсынылады.
- Ас үй жиһазына құрылғыны кірістірген кезде барлық электр бөліктері қауіпсіздік нормативтік талаптарына сәйкес толығымен оқшауланған болуы керек. Құрылғы жерге қосылуы тиіс.
- Құрылғының айналасында ауа айналымын қамтамасыз ету үшін ас үй жиһазының артқы панелін алыңыз. Тұмшапештің артындағы қабырға жоғары температураға төзімді болуы керек, себебі оның артқы беті бөлме температурасынан 50 °C жоғары температураға дейін қызуы мүмкін.
- Құрылғы жерге қосылуы тиіс.


1. Төмендегі сызбаларға сәйкес кірістіру саңылауын дайындаңыз.
2. Тұмшапешті дайындалған саңылауға орналастырыңыз.

ЕСКЕРТУ

Схемадағы барлық өлшемдер мм-мен көрсетілген.


Тіреуге кірістіру

Қызып кетуді болдырмау үшін тіреудің артқы панелін алыңыз.
Төмендегі схемада көрсетілген қашықтықты сақтаңыз.

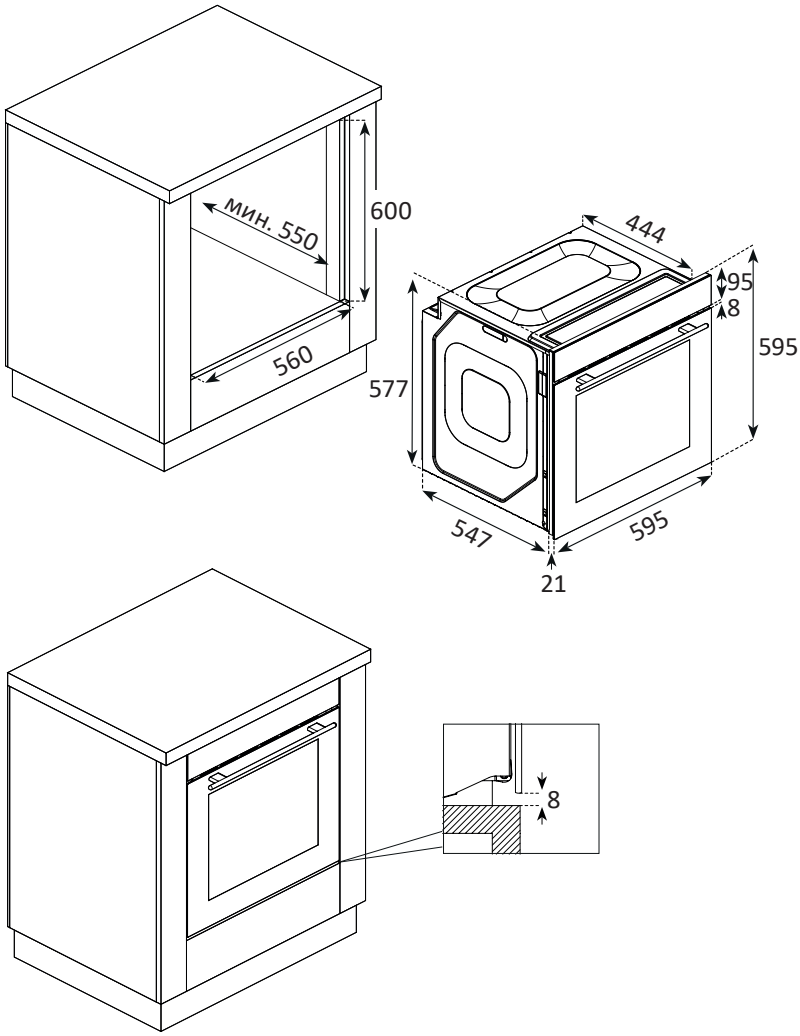


Шкафқа кірістіру

Шкафтың қызып кетуін болдырмау үшін артқы панелін алыңыз.
Төмендегі схемада көрсетілген қашықтықты сақтаңыз.

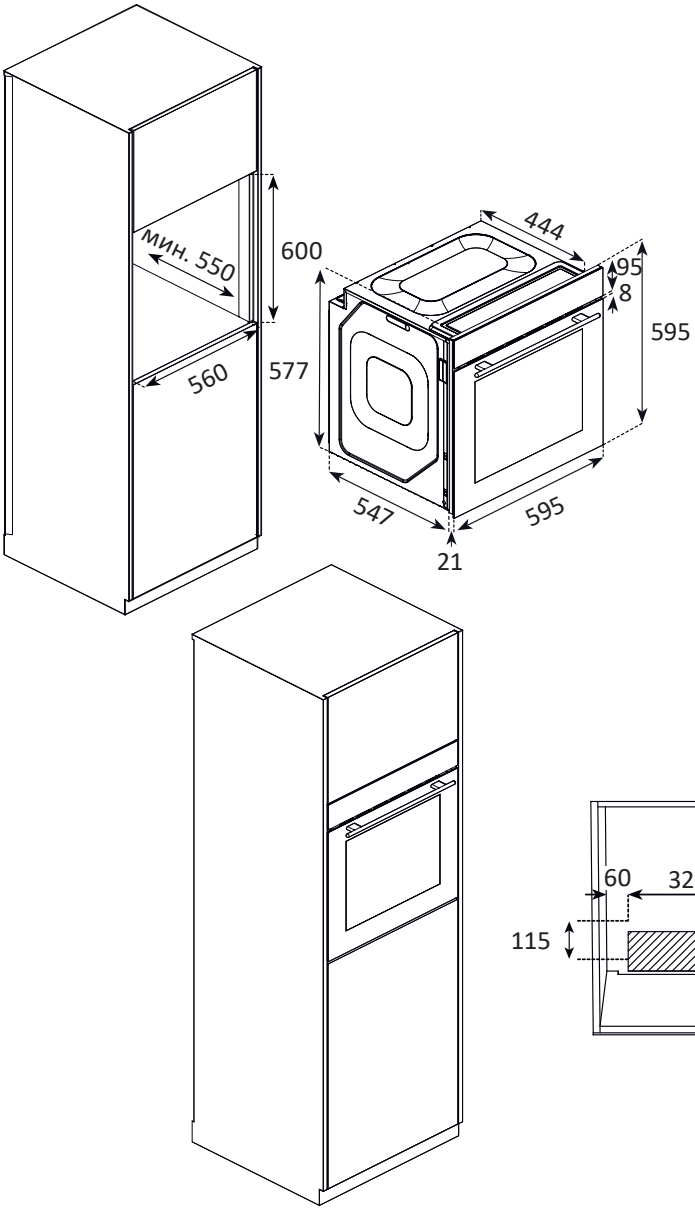


Желдету


Төмендегі схемада көрсетілген желдетуге арналған қашықтықтарды орнату кезінде міндетті түрде қалдырыңыз.

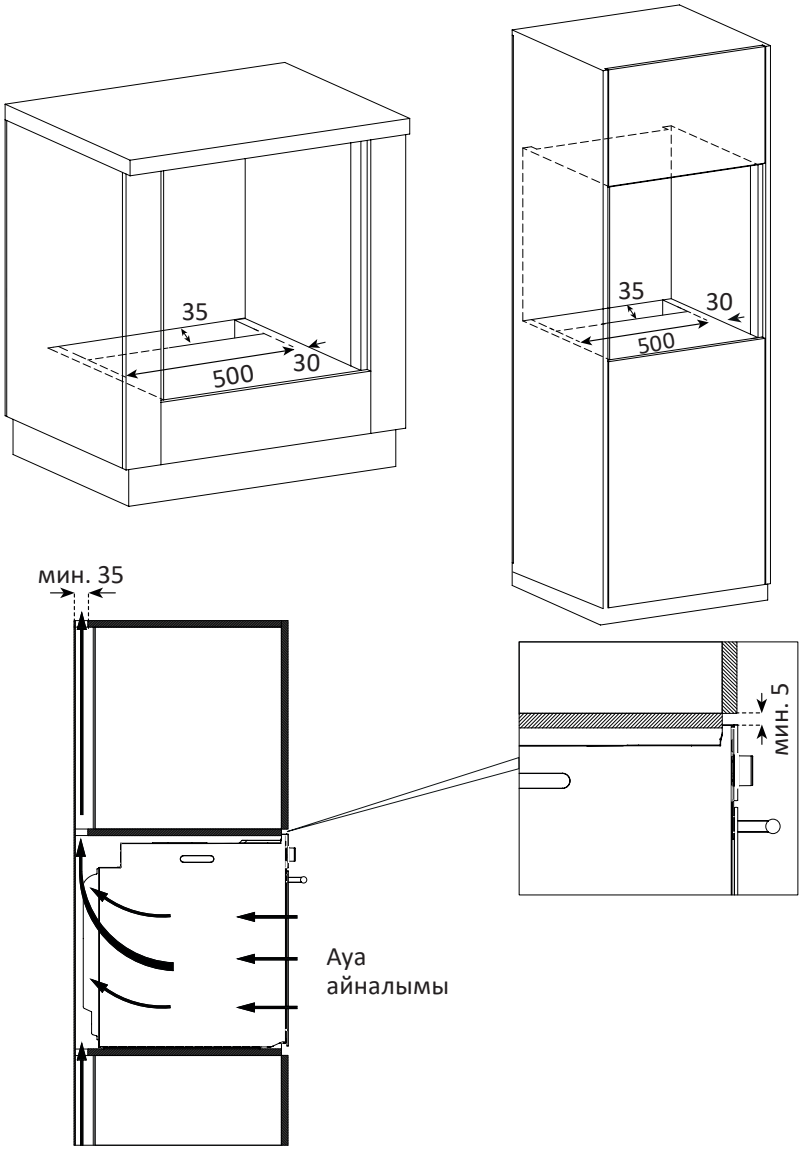

Бұрышқа орнату


Төмендегі схемада көрсетілген қашықтықтарды сақтаңыз, бұл құрылғыны ас үй жиһазының бұрыштық кеңістігіне орналастыруға және есіктің еркін ашылуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

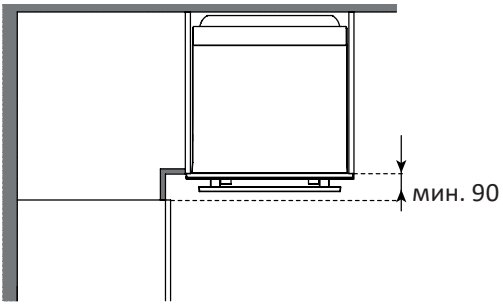

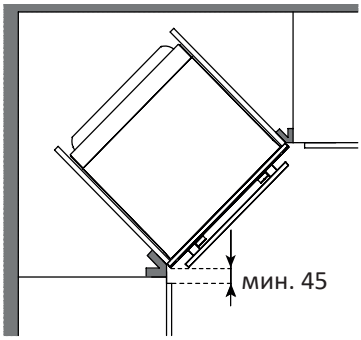

Бекіту

Құрылғыны жинақтағы бұрандалармен ас үй жиһазына мықтап бекітіңіз.
Қуат кәбілінің жиһаз қабырғалары мен құрылғы арасында бүгіліп қалмауы үшін оның орналасуына назар аударыңыз.

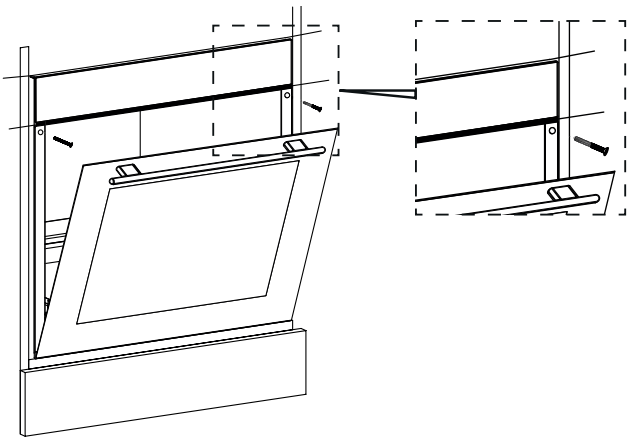


ЖЕЛІГЕ ҚОСУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны электр желісіне тек білікті мамандар қосуы керек.

- Ауыстырғыштарды немесе ұзартқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар қызып кетуге және өрт шығуға себеп болуы мүмкін.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, оның сыртқы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Ақаулы құрылғыны қуат көзіне қосуға тырыспаңыз.

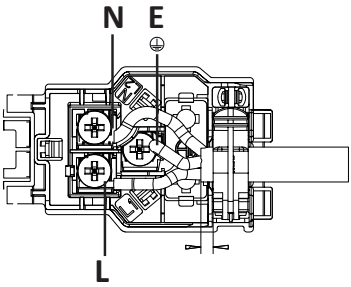

Бұрауыштың көмегімен клемма қорабын ашыңыз.
Қосу схемаға сәйкес үш талшықты кәбіл арқылы жүзеге асырылады:

- Фаза (L) — қоңыр немесе қара сым.
- Нөл (N) — көк немесе ақ сым.
- Жерге қосу (⏚) — жасыл немесе сары-жасыл сым.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ОРНЫН АУЫСТЫРУ

- Құрылғыны зақымданудан және құлап кетуден сақтау үшін оны жалғыз көтермеңіз.
- Құрылғыны есіктің тұтқасынан ұстап көтермеңіз.
- Құрылғының орнын ауыстырған кезде оны аудармаңыз.
- Құрылғының үстіңгі қабырғасына бөтен заттарды қоймаңыз.
- Құрылғының орнын ауыстыру қажет болған жағдайда, түпнұсқа қорапты пайдаланыңыз. Қорабы болмаса, пешті көпіршікті үлбірге немесе қалың картонға орап, жабысқақ таспамен бекітіңіз.
- Құрылғының есігін кездейсоқ ашылып кетпес үшін жабысқақ таспамен бекітіңіз. Жұмыс камерасының ішінде керек-жарақтар болса, есіктің ішкі жағына қалың картон қабатын қойыңыз.

ПАЙДАЛАНУ

БІРІНШІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- Құрылғының барлық қаптама материалдарын шешіп, алмалы аксессуарларды жұмыс камерасынан шығарыңыз.
- Аксессуарларды судың астында аз мөлшердегі жуғыш сұйықтықпен жуыңыз. Құрылғыны ішінен және сыртынан жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Жоғарғы және төменгі қыздыру режимін 200 °C температурада 30 минутқа орнатыңыз. Оған дейін бөлменің жақсы желдетілетініне көз жеткізіңіз, себебі құрылғыны алғаш рет қосқанда жағымсыз иіс немесе аздаған түтін шығуы мүмкін — бұл қалыпты жағдай, ол алғашқы қолданыстан кейін жойылады.
- Құрылғыны өшіріп, толығымен суып, пайдалануға дайын болғанша күтіңіз.


БАТЫРМАЛЫ РЕТТЕГІШТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

- Реттегішті басып, босатыңыз.
- Қажетті реттеулерді өзгерту үшін реттегішті бұрыңыз.

САҒАТТЫ ОРНАТУ

Қолданар алдында сағатты орнатыңыз.

1. Қуатты қосқаннан кейін дисплей 2 секунд бойы жанып, өшеді. Содан кейін дисплейде «12:00» және «◷» индикаторы көрсетіледі.
2. «+» және «—» батырмаларын басу арқылы ағымдағы минуттарды орнатыңыз. Растау үшін «OK» батырмасын басыңыз. Реттеуді жою үшін «⮌» батырмасын басыңыз.
3. «+» және «—» батырмаларын басу арқылы ағымдағы сағатты орнатыңыз. Растау үшін «OK» батырмасын басыңыз. Минуттарды реттеуге оралу үшін «⮌» батырмасын басыңыз.

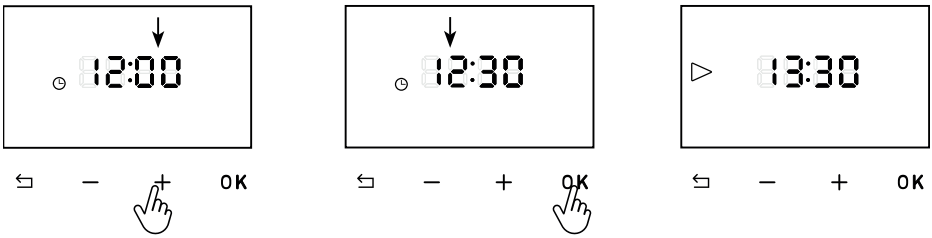


Ескерту: электр қуаты жоспардан тыс өшірілген жағдайда сағаттың реттеулері жойылуы мүмкін. Сағатты қайтадан реттеу режимінде орнатуға болады («Реттеу режимі» бөлімін қараңыз).

ҚОЛМЕН ІСКЕ ҚОСУ

1. Пісіру режимін таңдау үшін режимдердің реттегішін бұрыңыз.
2. Температураны қажетті деңгейге келтіру үшін температура реттегішін бұраңыз.
3. Құрылғы барлық реттегіштерді «●» күйіне бұрмайынша дайындауды жалғастырады.

ТАЙМЕР ОРНАТУ

1. Қажетті режим мен температураны орнатыңыз.
2. «OK» батырмасын «|→|» индикаторы мен «00:00» уақыты дисплейде көрсетілгенше басып, ұстап тұрыңыз.
3. «+» және «—» батырмаларын басу арқылы дайындау ұзақтығын орнатыңыз.
4. Таймерді орнатуды растау және кері санауды бастау үшін «OK» батырмасын басыңыз. Дисплейде «▷» индикаторы жанады.

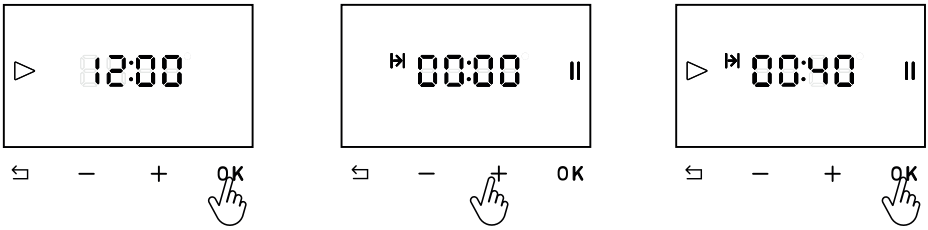

5. Белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін дайындық аяқталады. 2 минут бойы дыбыстық сигнал беріледі, дисплейде «00:00» көрсетіледі және «II» индикаторы жыпылықтайды. Сигналды өшіру үшін «OK» батырмасын басыңыз. Дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі.
6. Барлық реттегіштерді «●» күйіне аударыңыз.
7. Таймер аяқталмай тамақ дайындауды аяқтау үшін, «⮌» батырмасын басып тұрыңыз.

ҮЗІЛІС


1. Дайындауды тоқтату үшін «⮌» батырмасын басып, ұстап тұрыңыз. Дисплейде «II» индикаторы жанады.
2. «OK» батырмасын басып, үзіліс режимінен шығып, дайындауды жалғастырыңыз.

ШЕГЕРІЛГЕН ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ


Бұл бағдарлама тағамды белгілі бір уақытқа дайындау қажет болған жағдайда, дайындаудың басталуын кейінге қалдыруға мүмкіндік береді. Кідірту уақыты аяқталғаннан кейін дайындық басталады.

Шегерілген іске қосу

1. Қажетті режим мен температураны орнатыңыз.
2. «OK» батырмасын «|→|» индикаторы мен «00:00» уақыты дисплейде көрсетілгенше басып, ұстап тұрыңыз.
3. «+» және «—» батырмаларын басу арқылы дайындау ұзақтығын орнатыңыз.
4. Тағам дайындаудың аяқталу уақытын орнатуға өту үшін «OK» батырмасын басыңыз.

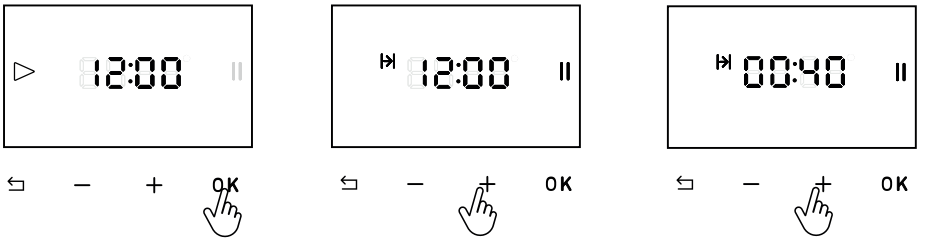

5. Дисплейде «→|» индикаторы жанады. Аяқталу уақытының сағаты мен минутын орнатыңыз. «OK» батырмасын басып, реттеуді растаңыз. Дисплейде дайындаудың аяқталуына дейінгі қалған уақыт көрсетіледі.

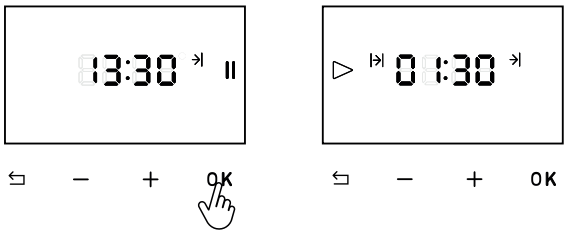


6. Дайындау аяқталғаннан кейін 2 минут бойы дыбыстық сигнал беріледі және «II» индикаторы жыпылықтайды. Сигналды өшіру үшін «OK» немесе «⮌» батырмасын басыңыз. Дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі.
7. Барлық реттегіштерді «●» күйіне аударыңыз.

МЫСАЛ

Қазір сағат 12:00. Сізге тағамды сағат 14:00-ге дайындау қажет. Тағамды дайындау уақыты — 30 минут. Таймерді 30 минутқа орнатыңыз, содан кейін аяқталу уақытын — 14:00 деп белгілеңіз. Сағат 13:30-да құрылғы тағамды дайындауды автоматты түрде бастап, сағат 14:00-де аяқтайды.

Таймерсіз аяқталу уақыты

1. Қажетті режим мен температураны орнатыңыз.
2. «OK» батырмасын «|→|» индикаторы мен «00:00» уақыты дисплейде көрсетілгенше басып, ұстап тұрыңыз. Таймерді орнату қадамын «OK» батырмасын қысқа басу арқылы өткізіп жіберіңіз.
3. Дисплейде «→|» индикаторы жанады. Аяқталу уақытының сағаты мен минутын орнатыңыз. «OK» батырмасын басып, реттеуді растаңыз. Дисплейде дайындаудың аяқталуына дейінгі қалған уақыт көрсетіледі.

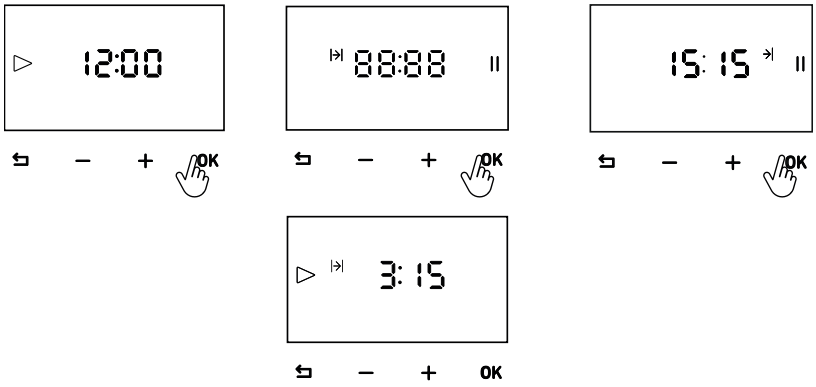


4. Дайындау аяқталғаннан кейін 2 минут бойы дыбыстық сигнал беріледі және «II» индикаторы жыпылықтайды. Сигналды өшіру үшін «OK» немесе «⮌» батырмасын басыңыз. Дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі.
5. Барлық реттегіштерді «●» күйіне аударыңыз.

ОЯТҚЫШ

Кез келген уақытқа оятқышты орната аласыз.

1. «OK» батырмасын дисплейде «⏲» индикаторы пайда болғанша басып тұрыңыз.
2. «+» және «—» батырмаларын басу арқылы, оятқыш сигналы қажет болатын уақытты орнатыңыз.
3. «OK» батырмасын басып, реттеуді растаңыз.

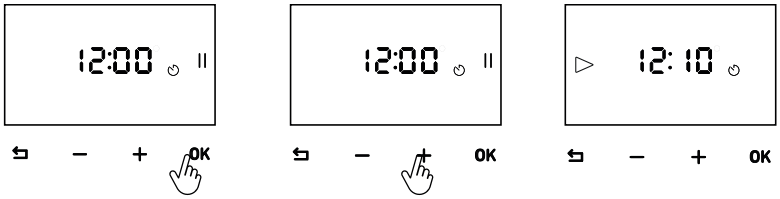


4. Белгіленген уақытта 2 минут бойы дыбыстық сигнал беріледі. Сигналды өшіру үшін «OK» немесе «⮌» батырмасын басыңыз. Дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі.

Оятқыш үні

Оятқыш үнін реттей аласыз.


1. «OK» және «⮌» батырмаларын бір уақытта басып тұрыңыз.
2. «+» және «—» батырмаларын дисплейде «AL01» пайда болғанша басыңыз.
3. «+» және «—» батырмалары арқылы әуенді таңдаңыз. Орнатуды растау үшін «OK» батырмасын басыңыз.

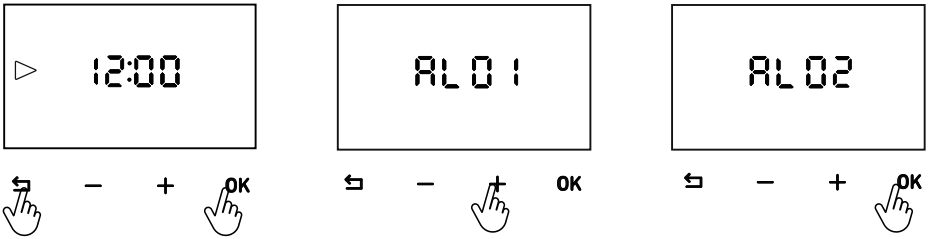

Сағатты өзгерту

Осы реттеуді пайдаланып ағымдағы уақытты өзгертуге болады.


1. «OK» және «⮌» батырмаларын бір уақытта басып тұрыңыз.
2. «+» және «—» батырмаларын дисплейде «CL» пайда болғанша басыңыз.
3. Сағат пен минутты «+» және «—» батырмалары арқылы орнатыңыз. Орнатуды растау үшін «OK» батырмасын басыңыз.

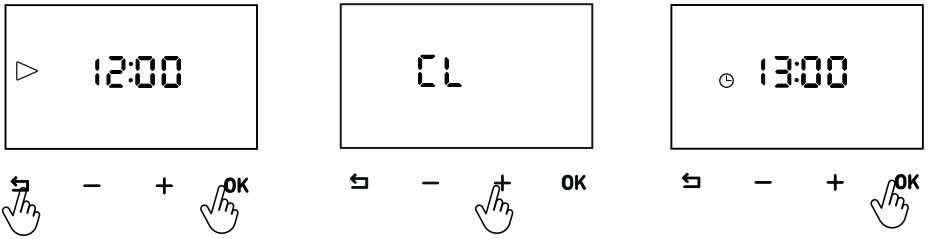

Басу дыбысын өзгерту


Дисплей батырмаларының дыбысын реттеуге болады.

1. «OK» және «⮌» батырмаларын бір уақытта басып тұрыңыз.
2. «+» және «—» батырмаларын дисплейде «So01» пайда болғанша басыңыз.
3. «+» және «—» батырмалары арқылы дыбысты таңдаңыз. Орнатуды растау үшін «OK» батырмасын басыңыз.

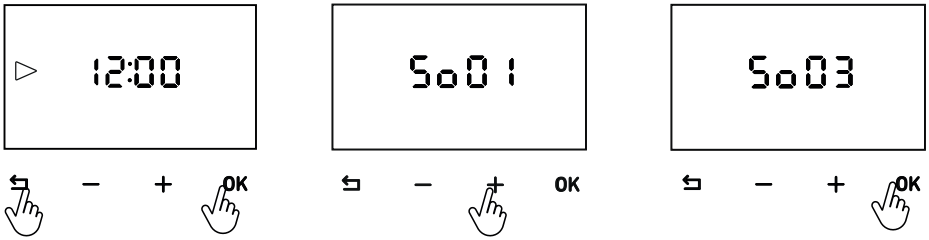

Дисплейдің жарықтығын реттеу


1. «OK» және «⮌» батырмаларын бір уақытта басып тұрыңыз.
2. «+» және «—» батырмаларын дисплейде «Sc01» пайда болғанша басыңыз.
3. Дисплейдің жарықтығын «+» және «—» батырмалары арқылы реттеңіз. Орнатуды растау үшін «OK» батырмасын басыңыз.

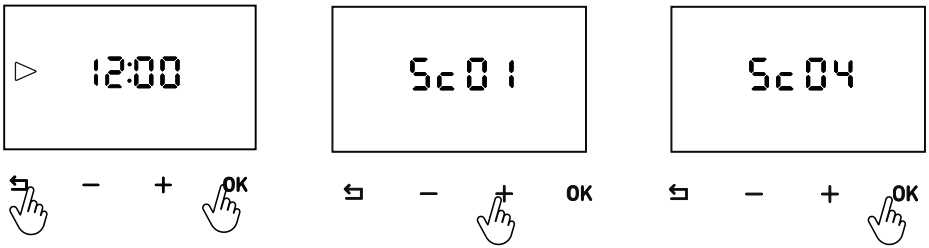


АКСЕССУАРЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

- Қолданар алдында аксессуарларды жылы сумен және жұмсақ жуғыш затпен шайып, мұқият кептіріңіз.
- Аксессуарларды басқа құрылғыда қолданбаңыз және бұл құрылғыда бөтен аксессуарларды қолданбаңыз.

ІСТІК

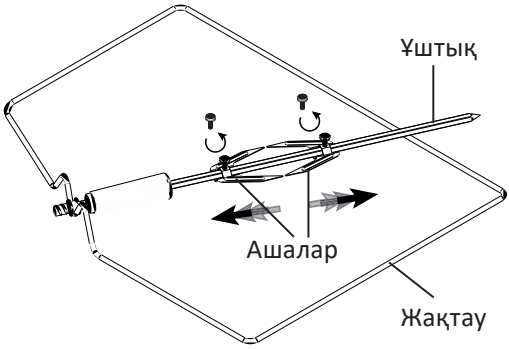

1. Ұштықтардығы ашаларды бекітетін бұрамаларды бұрап шығарыңыз.
2. Ашаларды екі жаққа қарай тарта отырып, суырып алыңыз.
3. Ұштықты жақтаудан ажыратыңыз.
4. Өнімді ұштыққа шаншып, ашалармен бекітіңіз.
5. Ашаларды бұрамалармен бекітіңіз.
6. Ұштықты жақтауға орнатып, тұтқаны бұрап бекітіңіз.
7. Істігі бар жақтауды жұмыс камерасына орналастырыңыз. Ең жоғары температураны және «⏦» режимін орнатыңыз.
8. Тағам пісіру кезінде ағып кететін май мен шырынды жинау үшін терең қаңылтыр табаны бірнеше деңгей төменірек қойыңыз.

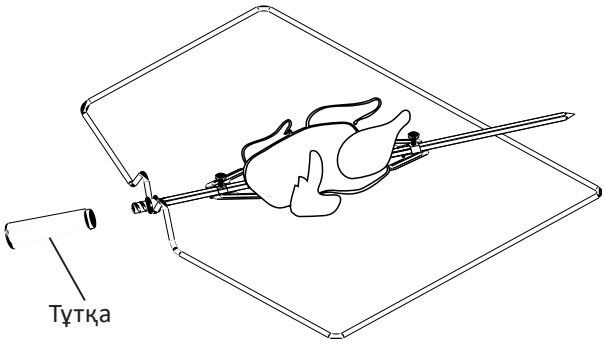

- Пайдалану алдында табаны аздаған маймен майлаңыз, себебі оның жабыспайтын жабыны жоқ.
- Алдын ала қыздыру кезінде тесікті қаңылтыр табаны жұмыс камерасының ішінде қалдырмаңыз.
- Пісіру кезінде өнімдерден ағып кететін май мен шырындарды жинау үшін терең қаңылтыр табаны бірнеше деңгей төмен қою ұсынылады.
- Саңылауларды жаппау үшін тесікті қаңылтыр табаға фольганы, пісіруге арналған жеңдерді немесе пергаментті салмаңыз.
- Тесікті қаңылтыр табада дайындау үшін «» режимін қолданыңыз.

Тағам дайындауға арналған кеңестер

- Дайындау алдында өнімдерді жаққыш арқылы аздап майлаңыз. Бұл процесті дайындықтың соңында қайталауға болады.
- Дайындық кезеңінде тұз қосу ұсынылмайды, себебі бұл судың бөлуіне және өнімдердің жұмсаруына әкелуі мүмкін.
- Картоптың пісіру кезіндегі текстурасы оның сұрпына да байланысты. Құрамында крахмалы көп сұрыптар жақсы қуырылады.

Өнім	Сөренің орны	Температура	Алдын ала қыздыру	Салмағы	Дайындау уақыты
Картоп	3	220 °C	10 мин	600 г	20–25 мин
Нан таяқшалары	3	190 °C	10 мин	600 г	20–25 мин
Тауық қанаттары	3	220 °C	10 мин	600 г	25–30 мин

Кептіруге бойынша кеңестер

- Көкөністер мен жемістерді біркелкі кептіру үшін 1 см-ден аспайтын қалыңдықпен тураңыз. Суы мол көкөністерді (цукини, қияр және т.б.) қалыңдау етіп кесуге болады.
- Кептіруді бастамас бұрын табаны майлаңыз.
- Кептіру кезінде бу шығару үшін әр екі сағат сайын есікті ашу ұсынылады.
- Кептірілген көкөністер мен жемістерде әрдайым қалдық ылғал болады, сондықтан өңделген өнімдерді бұзылмауы үшін тоңазытқышта немесе құрғақ жерде сақтаңыз.

Өнім	Сөренің орны	Температура	Дайындау уақыты
Жемістер	3	80 °C	6 сағ
Көкөністер	3	80 °C	6–8 сағ
Ет	3	80 °C	8 сағ

Мұздатылған тағамдарды дайындау бойынша кеңестер

- Фри картобы, пияз сақиналары немесе наггетстер сияқты өнімдерге май қосу қажет емес. Егер сіз дайындаған тағамыңыз құрғақ деп ойласаңыз, келесі жолы дайындағанда аздап май-спрей қолдануға болады.
- Пісірер алдында тұз қосу ұсынылмайды. Егер тұз қосу қажет болса, оны ыдысты тұмшапештен алғаннан кейін, әлі ыстық кезінде жасаңыз.
- Егер сіз бір табада әртүрлі өнімдерді дайындасаңыз, алдымен ұзақ пісіруді қажет ететін өнімдерді, ал тез пісетін өнімдерді 10 минуттан кейін қосыңыз.
- Кішкентай бөліктер массасы аз болғандықтан тезірек қуырылады. Оларды дайындамас бұрын сұрыптаңыз.
- Қаңылтыр табаны тығыз толтырмаңыз.
- Өнімдерді дайындамас бұрын жібітпеңіз.

Өнім	Сөренің орны	Температура	Алдын ала қыздыру	Салмағы	Дайындау уақыты
Фри картобы	3	220 °C	10 мин	600 г	20–25 мин
Наггетстер	3	220 °C	10 мин	600 г	20–25 мин
Картоп шарлары	3	220 °C	10 мин	600 г	10–15 мин
Пияз сақиналары	3	220 °C	10 мин	600 г	10–15 мин
Пицца	3	190 °C	10 мин	–	10–15 мин
Нан өнімдері	3	190 °C	10 мин	600 г	20–25 мин
Шұжықтар	3	190 °C	10 мин	600 г	15–20 мин

РЕЖИМДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

Кескін	Атауы	Сипаттама
	Жоғарғы және төменгі қыздыру	Жоғарғы және төменгі қыздыру элементтерінің жұмысы. Нан өнімдерін дайындауға және пісіруге жарамды
	Жоғарғы және төменгі қыздыру + конвекция / AIR FRY	Желдеткіштің және қыздыру элементтерінің бір мезгілде жұмыс істеуі жылдам және біркелкі пісіруді қамтамасыз етеді. Аэрогриль функциясы ретінде тесікті қаңылтыр табамен қолданылады
	Гриль + конвекция	Жоғарғы қыздыру элементінің, грильдің және желдеткіштің бір мезгілде жұмыс істеуі. Үлкен ет бөліктерін пісіруге жарамды
	Істікті гриль	Грилдің қыздыру элементінің жұмысы. Істікке шаншып пісіретін тағамдарды дайындау үшін
	Жібіту	Желдеткіштің және төменгі қыздыру элементінің төмен қуатта жұмыс істеуі өнімдердің табиғи жібуін жеделдетеді
	Шағын гриль + конвекция	Грильдің шағын қыздыру элементі мен желдеткіштің энергияны үнемдейтін жұмысы. Режим ұзақ уақыт пісіруді қажет ететін өнімдерге арналған. Ашытқы қосылған тағамдарды дайындау үшін пайдалану ұсынылмайды
	Төменгі қыздыру	Төменгі қыздыру элементінің жұмысы. Төменнен қуыруды қажет ететін тағамдарды дайындауды аяқтау үшін режимді пайдаланыңыз
	Жарықтандыру	Жұмыс камерасының жарығын қосу үшін режимдер реттегішін осы күйге бұрыңыз. Жарықтандыру кезінде қыздыру элементтері мен желдеткіш жұмысын тоқтатады. Дайындауды жалғастыру үшін, режимдер реттегішін дайындау режиміне аударыңыз.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Тағаммен тікелей жанасатын құрылғы бөлшектерін үнемі тазалап отырыңыз.
- Құрылғыны тазалау және қызмет көрсету алдында оны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Барлық реттегіштерді «●» күйіне орнатыңыз. Құрылғының ішкі бөлігі суып, сәл жылы болғанша күтіңіз, бұл күйде тазалау оңайырақ болады.
- Құрылғының беттерін дымқыл шүберекпен, жұмсақ щеткамен немесе губкамен тазалап, содан кейін құрғатыңыз. Қатты ластанған жағдайда ыстық су мен жуғыш затты қолданыңыз.
- Тұмшапеш есігі шынысының бетін сызып немесе зақымдауы мүмкін қатты металл губкалар мен қырғыштарды қолданбаңыз.
- Қышқылды заттардың (лимон шырыны, сірке суы және т.б.) тот баспайтын болат бөлшектерге түсуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін жоғары қысымды тазалағышты қолданбаңыз.
- Аксессуарларды жылы сумен, жұмсақ жуғыш затты қолданып жуыңыз.
- Құрылғыны тазалау барысында абразивті заттарды қолданбаңыз.
- Аксессуарларды ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.


БУМЕН ТАЗАЛАУ


Қатып қалған ластануларды жою үшін бумен тазалауды қолданыңыз.

1. Тұмшапештен барлық керек-жарақтарды шығарыңыз.
2. Жұмыс камерасының түбіне терең қаңылтыр табаны орнатыңыз. Оған аздаған мөлшерде су қосыңыз.
3. «⎵» режимін, 100 °C температураны және 20 минутқа таймерді орнатыңыз.
4. Таймердің уақыты аяқталғаннан кейін жұмыс камерасын дымқыл шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз.

ЕСІКТІ АЛУ


1. Тұмшапештің есігін толығымен ашыңыз.
2. Есік топсаларында орналасқан бұғаттау иінтірегін артқа қарай итеріңіз.
3. Тұмшапештің есігін иінтіректерді бұғаттау күйіне дейін жабыңыз. Есікті екі қолыңызбен ұстап, көтеріп, алыңыз.

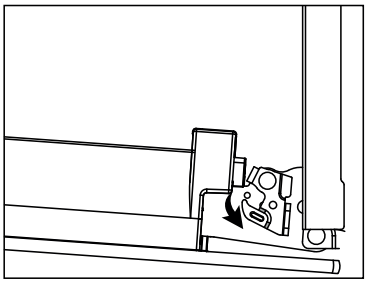

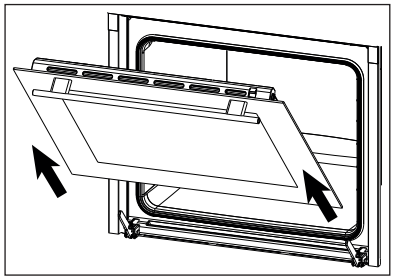


ТҰМШАПЕШ ЕСІГІНІҢ ШЫНЫЛАРЫН АЛУ

1. Тұмшапештің есігін жартылай ашыңыз.
2. Сол жақтағы және оң жақтағы қорғаныс панелін басып, жоғары қарай тартыңыз.

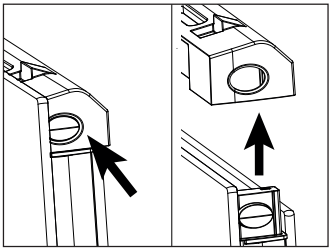


3. Алдымен ішкі панельді, содан кейін аралық панельді шығарыңыз.

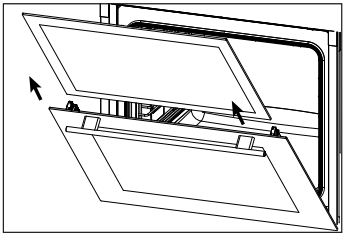


ТҰМШАПЕШ ЕСІГІНІҢ ШЫНЫСЫН ОРНАТУ


1. Тұмшапештің есігін жартылай ашыңыз. Алдымен аралық панельді, содан кейін ішкі панельді орнатыңыз.

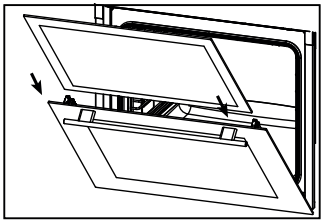

2. Панельдердің бүйірлік бағыттағыштарына дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

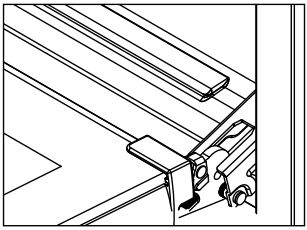


3. Қорғаныш панелін шерту дыбысын шығара отырып орнатыңыз және құрылғының есігін жабыңыз.

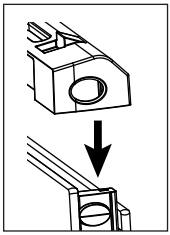


ЕСІКТІ ОРНАТУ

1. Құрылғының есігін топсаларға орнатыңыз.

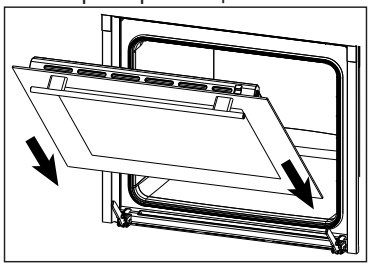


2. Тұмшапештің есігін толығымен ашыңыз. Бұғаттау иінтіректерін оң және сол жақтағы орандарына орнатыңыз. Тұмшапештің есігін жабыңыз.

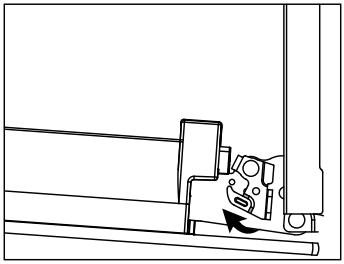

ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

1. Тұмшапештің есігін толығымен ашыңыз.
2. Плафонды сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, алыңыз.
3. Шамды шығарып, жаңасын орнатыңыз. Плафонды орнына орнатыңыз.

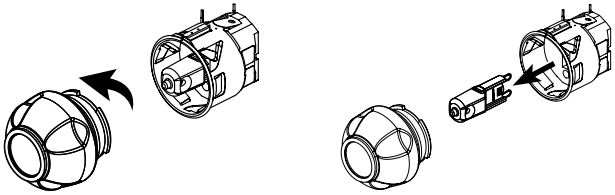

АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Ақаулықты байқасаңыз, оның ықтимал себептері мен жөндеу жолдары көрсетілген төмендегі кестеге қараңыз. Егер мәселені шешу жөніндегі ұсыныс оны жоюға көмектеспесе, құрылғыны өздігіңізбен жөндеуге тырыспаңыз және уәкілетті сервистік орталыққа хабарласуға кеңес береміз.

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғы жұмыс істемейді	Құрылғы қуат көзіне қосылмаған	Қуат сымының ашасын розеткаға салынғанына көз жеткізіңіз
	Сақтандырғыш іске қосылды немесе зақымдалды	Сақтандырғыштар блогындағы ажыратқышты тексеріп, іске қосылған болса, оны қосыңыз.
Жұмыс істеп тұрған кезде құрылғыдан бу шығады	Құрылғы алғаш рет қолданылуда	Ақау болып саналмайды
Құрылғының сыртқы бөлігі жұмыс кезінде қатты қызады	Жеткіліксіз желдету	«Орнату» бөлімінде көрсетілген қашықтықты сақтаңыз
Тамақ дайын болғаннан кейін желдеткіш жұмысын жалғастырады	Тамақ дайындау аяқталғаннан кейін құрылғыны салқындату үшін желдеткіш біраз уақыт жұмыс істейді	Ақау болып саналмайды
Құрылғы қыздыру және суыту кезінде металл дыбыстарын шығарады	Температураның әсерінен құрылғының бөлшектері кеңейеді	Ақау болып саналмайды
Есік толық жабылмайды	Тамақ қалдықтары құрылғының есігіне немесе ішіне жабысып қалуы мүмкін	Құрылғыны тазалаңыз
Құрылғы қызбайды	Құрылғының есігі ашық	Құрылғының есігі толығымен жабылғанына көз жеткізіңіз
	Режим немесе температура таңдалмаған	Пісіру режимі мен температурасын орнатыңыз
	Электр жабдықтауы жоқ	Электр жабдықтау қалпына келтірілгеннен кейін құрылғыны қайта қосыңыз

ҚАТЕ КОДТАРЫ

Қате коды	Қате	Шешім
ER01	Сенсордің істен шығуы	Авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз
ER02	Батырманы тым ұзақ басып тұру	Батырманы жіберіңіз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	Frypro-02
Сауда белгісі	DEXP
Электр тогының соққысынан қорғау класы	I
Қуат параметрлері	220–240 В ~ 50 Гц
Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі	IPX0
Тұтынылатын қуат	2515 Вт
Жұмыс камерасының көлемі	73 л
Жұмыс режимдерінің/автоматты бағдарламалардың саны	8
Энергия тиімділігі класы	A
Максималды температура	260 °C
Ылғалдан қорғау дәрежесі	IPX0
Қуат кәбілін бекіту түрі	Y
Қуат сымының ұзындығы	1,2 м
Табиғи конвекция режиміндегі бір циклдегі энергия тұтыну	0,85 кВт·сағ
Мәжбүрлі конвекция режиміндегі бір циклдегі энергия тұтыну	0,8 кВт·сағ
Таза салмағы	29 кг
Қаптамасыз өлшемдері (Е × Т × Б)	59,5 × 56,7 × 59,5 см
Қолдану саласы	Тұрмыстық

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы.
- Істік.
- Терең қаңылтыр таба.
- Тесікті қаңылтыр таба.
- Тор.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

DEXP

FRYPRO-02



A+++
A++
A+
A
B
C
D

A



73 л



0,85 кВт·ч/цикл



0,8 кВт·ч/цикл

ГОСТ 33870-2016

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда тотығуды тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
  - Егер бар болса, құрылғының ішіндегі барлық керек-жарақтарды шығарып, бөлек қаптаңыз;
  - Құрылғының жұмыс қабілеттілігі мен сыртқы түрін сақтау үшін оны дұрыс қаптауды қамтамасыз етіңіз (ірі техниканы полиэтилен немесе көпіршікті үлдірмен орап, маңызды жерлеріне гофр картон төсемдерін қою қажет);
  - Көлік құралында орын ауыстыру мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен сенімді түрде бекітіңіз;
  - Сыртқы ортаның әсерін болдырмау үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
  - Жүк тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият ұстаңыз;
  - Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
  - Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Өндіруші: Фемас Метал Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети.
Кайсери Осб Махалле 12 көш. №1 Меликгази, Кайсери пров., Түркия.

Manufacturer: Femas Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.
Kayseri Osb Mahallesi 12.Cad. No:1 TR-38070 Melikgazi, Kayseri, Turkey.

Түркияда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС.
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің техникалық сипаттамалары, ақпараты және сыртқы түрі өнімдеріміздің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.v.2

ЖАЗБАЛАР ҮШІН

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.
Кепілдік қызметіне кепілдік мерзімі ішінде пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен, тұтынушының кінәсінен емес, істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.
Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

